

**F&P** 950

Book B

## F&P 950™ Respiratory Humidifier

### USER INSTRUCTIONS



## Book A

Language	Section
English.....	A1
Shqip (Albanian).....	A2
Bosanski (Bosnian).....	A3
Български (Bulgarian).....	A4
Hrvatski (Croatian) .....	A5
Čeština (Czech).....	A6
Dansk (Danish) .....	A7
Nederlands (Dutch).....	A8
Eesti (Estonian).....	A9
Suomi (Finnish).....	A10
Français (French).....	A11
Deutsch (German) .....	A12
Ελληνικά (Greek).....	A13
Magyar (Hungarian) .....	A14
Íslenska (Icelandic) .....	A15
Italiano (Italian).....	A16
Қазақша (Kazakh).....	A17

## Book B

Language	Section
Latviski (Latvian) .....	B1
Lietuvių (Lithuanian) .....	B2
Македонски (Macedonian) .....	B3
Crnogorski (Montenegrin) .....	B4
Norsk (Norwegian) .....	B5
Polski (Polish) .....	B6
Português (Portuguese) .....	B7
Română (Romanian).....	B8
Русский (Russian).....	B9
Srpski (Serbian).....	B10
Slovenčina (Slovak) .....	B11
Slovenščina (Slovene) .....	B12
EspaÑol (Spanish).....	B13
Svenska (Swedish).....	B14
Türkçe (Turkish).....	B15
Українська (Ukrainian) .....	B16

## Saturs

---

Lietošanas norādes .....	2
Darbības princips.....	2
Iepakojuma saturs .....	3
F&P 950 elpošanas mitrinātāja uzstādīšana.....	4
Lietotāja saskarne.....	6
Trauksmes.....	9
Informācijas un servisa izvēlnes .....	13
Tirīšana un apkope .....	15
Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes.....	16
Simbolu definīcijas .....	18
Tehniskās specifikācijas.....	19
Produkta specifikācijas .....	19
Lietošanas apstākļi.....	20
Uzglabāšanas apstākļi.....	20

## Lietošanas norādes

F&P 950 elpošanas mitrinātāju ir paredzēts lietot, lai nodrošinātu siltumu un mitrumu pacientiem pievadītajām elpošanas gāzēm. To ir paredzēts lietot veselības aprūpes speciālistam profesionālā veselības aprūpes iestādē.

## Darbības princips

F&P 950 elpošanas mitrinātājs nodrošina siltumu un mitrumu medicīniskajām gāzēm, virzot gāzi cauri apsildāmai ūdens kamerali un apsildāmām elpošanas caurulēm.

Siltuma daudzums tiek kontrolēts atbilstoši dažādās mitrinātāja daļās izmērītajai gāzes temperatūrai.



## Iepakojuma saturs



**F&P 950 sildītāja pamatne**  
(piem., 950AEU)

### Piederumi F&P 950 elpošanas mitrinātāja komplektēšanai



**F&P 950 sensora kasetne**  
(piem., 950S01)



**Barošanas vads**  
(piem., 950XPE)



**Aprīkojuma stiprinājums**  
(piem., 900MR030)




**F&P 950 elpošanas kontūra komplekts**  
(piem., 950A81, 950N80)



**F&P 950 izelpas sildītāja vada adapteris**  
(piem., 950X00)

## F&P 950 elpošanas mitrinātāja uzstādīšana

Pievienojiet sildītāja pamatnei barošanas vadu un barošanas vada turētāju.

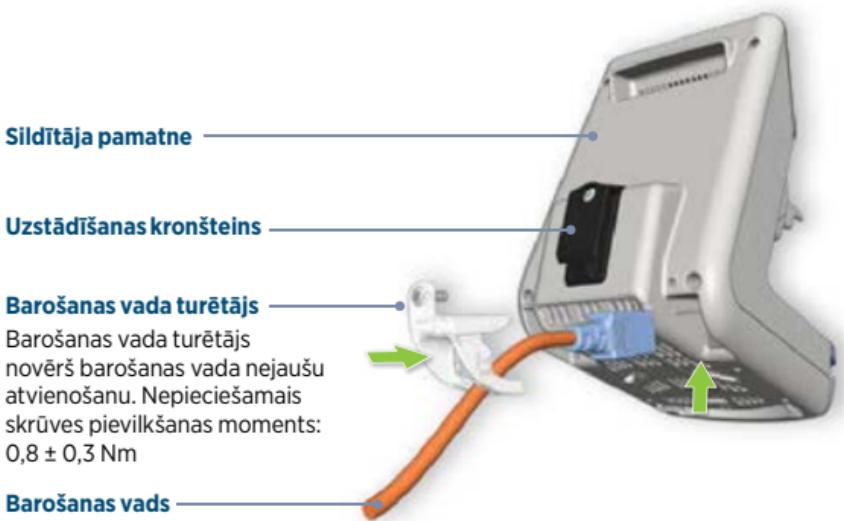

Pievienojiet sensora kasetni sildītāja pamatnei.




### BRĪDINĀJUMS

Sildītāja pamatnei ir jābūt uzstādītai uz aprīkojuma stiprinājuma, kas var izturēt 4 kg svaru. Pretējā gadījumā var tikt sabojāts aprīkojuma stiprinājums un sildītāja pamatne un pacientam var tikt nodarīts nopietns kaitējums.

**PIEZĪME.** Pārliecinieties, ka sildītāja pamatne nebloķē piekļuvi barošanas bloka kontaktligzdai.

## F&P 950 elpošanas mitrinātāja uzstādīšana

Uzstādiet elpošanas kontūru, kā norādīts lietošanas instrukcijā, kas piegādāta kopā ar izvēlētā elpošanas kontūra komplektu.

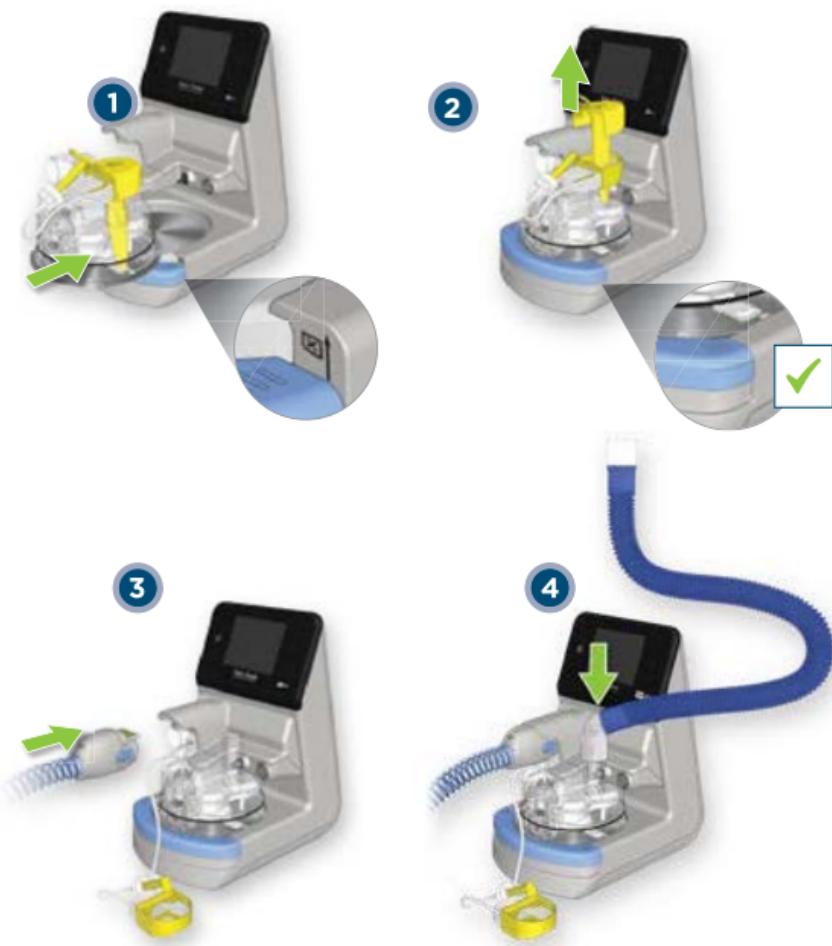

Ieslēdzot mitrinātāju, ir jāatskan skaņas signālam.

## Lietotāja saskarne

### Ekrāna navigācija



### Režīmi

Pieejamie režīmi atšķiras atkarībā no pievienotā elpošanas kontūra veida. Tālāk parādīta katra režīma pieejamība un darbības principi.

Elpošanas kontūra komplekts	Režīmi
Pieaugušo un pediatriskie elpošanas kontūru komplekti	<b>Inzīvāvais</b>  <b>Maska</b>  <b>Optiflow</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inzīvāvais režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam veikta augšējo elpcelu šūntēšana, izmantojot traheostomiju vai endotrāheālo cauruli.</li> <li><b>Maskas režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam nav veikta augšējo elpcelu šūntēšana, taču tiek pievadīta gāze, izmantojot sejas masku vai līdzīgu ierīci.</li> <li><b>Optiflow režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam nepieciešama elpošanas terapija, izmantojot Optiflow saskarni.</li> </ul>
Jaundzimušo elpošanas kontūra komplekts (papildu režīmi atspējoti)	<b>Jaundzimušo</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jaundzimušo režīms</b> ir paredzēts jaundzimušajiem, kam nepieciešams elpošanas atbalsts.</li> </ul>
Jaundzimušo elpošanas kontūra komplekts (papildu režīmi iespējoti)	<b>Inzīvāvais</b>  <b>CPAP   NIV</b>  <b>Optiflow</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inzīvāvais režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam veikta augšējo elpcelu šūntēšana, izmantojot traheostomiju vai endotrāheālo cauruli.</li> <li><b>CPAP   NIV režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kuru augšējiem elpceliem nav izveidots apvads un kuri saņem pozitīvu spiediena terapiju caur noslēgtu vai nažalo saskarni.</li> <li><b>Optiflow režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam nepieciešama elpošanas terapija, izmantojot Optiflow saskarni.</li> </ul>
Optiflow skābekļa komplekts	<b>Optiflow</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Optiflow režīms</b> ir paredzēts pacientiem, kam nepieciešama elpošanas terapija, izmantojot Optiflow saskarni.</li> </ul>

## Lietotāja saskarne

Ja elpošanas kontūra komplekta veidam ir vairāki režīmi, izvēli var veikt, izmantojot nolaižamās izvēlnes pogu.



## Lietotāja saskarne

### Komforta iestatījumi

Ar pievienotu pieaugušo vai pediatrisko ieelpas pievadu maskas un Optiflow režīmos var mainīt mērķa temperatūru, lai nodrošinātu pacientam komfortablākus apstākļus.

Ja ir iespējoti papildu jaundzimušo režīmi, ir iespējams arī mainīt mērķa temperatūru CPAP | NIV un Optiflow režīmos.



Iz pieejami šādi komforta iestatījumi:

#### Pieaugušo un pediatriskais

#### Jaundzimušo

Režīms	Noklusējuma Vidējs	Zems		Režīms	Noklusējuma Vidējs	Zems
Invažīvais	37 °C	-	-	Jaundzimušo	37 °C	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C	Invažīvais*	37 °C	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C
				Optiflow*	37 °C	31 °C
					35 °C	33 °C

\* ar iespējotiem papildu režīmiem

Mainot režīmu vai mitrinātāju izslēdzot un atkal ieslēdzot, mitrinātājā tiks atiestatīts noklusējuma iestatījuma punkts. Apkopes personāls var mainīt noklusējuma iestatījuma punktu maskas, CPAP | NIV un Optiflow režīmiem, izmantojot servisa izvēlni.

## Trauksmes

### Trauksmes signāli

F&P 950 elpcēļu mitrinātājam ir vizuāli un skaņas trauksmes signāli, kas brīdina par pārtraukumiem ārstēšanā. Šos trauksmes signālus ģenerē inteliģentā trauksmes signālu sistēma, kas apstrādā informāciju no sensoriem un ierīces mērķa iestatījumiem un salīdzina šo informāciju ar iepriekš ieprogrammētajiem ierobežojumiem.

**Trauksmes signāla veids**

**Teksta vai animācijas pamācība**

Parāda koriģējošo darbību – skatiet trauksmes apstākļu tabulu nākamajā lapā.

**Izslēgt/ieslēgt trauksmes signālu**

Divas (2) minūtes.

### Atvienošana



## Trauksmes

### Trauksmes apstākļi

Tālāk esošajās lapās ir uzskaitīti visi iespējamie trauksmes stāvokļi, un tie visi ir vidējas vai zemas prioritātes kategorijā.

Tā kā F&P 950 elpcēļu mitrinātājam nav nodrošināta pacienta uzraudzība, šie trauksmes signāli ir uzskatāmi par mitrinātāja darbības tehniskajiem indikatoriem. Vienlaikus var rasties vairāki trauksmes stāvokļi; šajos apstākļos mitrinātājs izmanto iekšējo vērtēšanas sistēmu, lai parādītu augstāk ierindoto trauksmes signālu.

Vidējas prioritātes trauksmes signāli izstrādāti tā, lai tos varētu konstatēt viena metra attālumā no sildītāja pamatnes; trauksmes signāls tiek atskanots kā trīs pīkstieni ik pa piecām sekundēm.

Zemas prioritātes trauksmes signāli izstrādāti tā, lai tos varētu konstatēt viena metra attālumā no sildītāja pamatnes; trauksmes signāls tiek atskanots kā viens pīkstiens ik pa piecām sekundēm.

### Trauksmes signālu sistēmas darbības pārbaude

**BRĪDINĀJUMS** Nenoņemiet elpošanas kontūru, kad tas pievienots pacientam. Šī nosacījuma neievērošana var apdraudēt drošību, tostarp radīt pacientam smagu kaitējumu.

Lai pārbaudītu trauksmes signāla darbību, noņemiet apsildāmo elpošanas cauruli jebkurā brīdī, kad mitrinātājs ir ieslēgts, **bet nav pievienots pacientam**. Veicot šo darbību, jātiekt aktivizētiem atvienošanas vizuālajiem un skaņas trauksmes signāliem. Ja kāds no signāliem trūkst, nelietojiet mitrinātāju. Sazinieties ar apkopes nodaļu, lai saņemtu palīdzību.

Neparedzētas izslēgšanās gadījumā mitrinātājam jāatsāk darbības režīms un trauksmes signālu iestatījumi (izņemot trauksmes signālus, kuru pamatā ir algoritms) pirms atiestatīšanas, ja pārtraukums bijis mazāks vai vienāds ar 30 sekundēm.

## Trauksmes

### Trauksmes prioritāte: vidēja

TRAUKSMES APSTĀKĻI	NEPIECIEŠAMĀ DARBĪBA
<p><b>Atvienošanas trauksmes signāls</b> tiek aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē ieelpas kontūra atvienošanos.</p> <p>Aizkave: &lt;10 sekundes</p>	<p>Pievienojiet ieelpas kontūru un pilnībā ievietojiet kameru, lai pilnībā pabeigtu pievienošanu.</p>
<p><b>Trauksmes signāls „Nav ūdens”</b> tiek aktivizēts, kad mitrinātājs konstatē, ka kamerā nav ūdens vai ir ļoti maz ūdens.</p> <p>Laiks līdz trauksmes signāla ģenerēšanai ir atkarīgs no darbības režīma iestatījuma punkta un plūsmas ātrumiem, jo tie nosaka ūdens iztvaikošanas ātrumu.</p> <p>Aizkave: &lt;60 minūtes</p>	<p>Nomainiet tukšo ūdens maisu.</p>
<p><b>Trauksme „Pārbaudīt uzstādišanu”</b> aktivējas, ja mitrinātājs konstatē atkārtotas paaugstinātas temperatūras stāvokli kameras izejā.</p> <p>Temperatūras robežas slieksnis ir 43 °C.</p> <p>Laiks līdz trauksmes signāla ģenerēšanai ir atkarīgs no plūsmas ātrumiem.</p> <p>Aizkave: &gt;5 minūtes</p>	<p>Pārbaudiet žāvētāja un izelpas pievada savienojumu ar pareizajām pieslēgvietām uz plūsmas avota.</p>
<p><b>Zemas temperatūras trauksmes signāls</b> tiek aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē ilgstošu zemas temperatūras stāvokli pacienta galā vai kameras izvadē.</p> <p>Trauksmes signāla slieksnis ir 2 °C zem iestatījuma punkta temperatūras.</p> <p>Laiks līdz trauksmes signāla ģenerēšanai ir atkarīgs no plūsmas ātrumiem.</p> <p>Aizkave: &gt;10 minūtes</p>	<p>Pārbaudiet, vai mitrinātājam tiek pievadīta plūsma, kuras ātrums ir šajā lietošanas instrukcijā norādītajā diapazonā.</p> <p>Pārbaudiet mitrinātāja uzstādišanu.</p>
<p><b>Augstas temperatūras trauksmes signāls</b> tiek aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē augstas temperatūras stāvokli pacienta galā.</p> <p>Trauksmes signāla slieksnis ir &gt;43 °C temperatūra pacienta pusē.</p> <p>Aizkave: &lt;30 sekundes</p>	<p>Pārbaudiet, vai mitrinātājam tiek pievadīta plūsma, kuras ātrums ir šajā lietošanas instrukcijā norādītajā diapazonā.</p> <p>Pārbaudiet savienojumus ar plūsmas avotu.</p> <p>Pārbaudiet mitrinātāja iestatījumus.</p>
<p><b>Kasetnes atvienošanas trauksmes signāls</b> tiek aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē, ka sensora kasetne nav elektriski pievienota.</p> <p>Aizkave: &lt;10 sekundes</p>	<p>Pievienojiet sensora kasetni.</p>
<p><b>Caurules klūmes trauksmes signāls</b> tiek aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē iespējamu klūmi elpošanas kontūrā.</p> <p>Aizkave: &lt;10 sekundes</p>	<p>Nomainiet elpošanas kontūru, kad to var droši izdarīt.</p>

## Trauksmes

### Trauksmes prioritātē: vidēja


TRAUKSMES APSTĀKĻI	NEPIECIEŠAMĀ DARBĪBA
<p><b>Trauksme „Nepieciešama apkope”</b> tieka aktivizēta, ja mitrinātājs konstatē iespējamu klūmi, kuras novēršanai nepieciešams mitrinātāja serviss.</p> <p>Aizkave: no 10 sekundēm līdz 5 minūtēm</p>	Izslēdziet mitrinātāju, tīklīdz tas ir iespējams, izņemiet to no ekspluatācijas un sazinieties ar tehniku.
<p><b>Brīdinājuma indikatora LED lampina</b> izgaismojas, ja mitrinātājs konstatē, ka mitrinātājam radusies iespējama klūme un ekrāns nedarbojas.</p> <p>Aizkave: &lt;10 sekundes</p>	Izslēdziet mitrinātāju, tīklīdz tas ir iespējams, izņemiet to no ekspluatācijas un sazinieties ar tehniku.
<p><b>Kasetnes autentifikācijas trauksmes signāls</b> tieka aktivizēts, ja mitrinātājs neatpazīst sensora kasetni.</p> <p>Šajā gadījumā lietotājs var izvēlēties nospiest „Pienemt”, lai apliecinātu, ka sensora kasetne nav Fisher &amp; Paykel Healthcare apstiprināta.</p> <p>Sensora kasetnes autentifikācijas klūmes ikona tiks parādīta displeja apakšējā labajā stūrī.</p> <p><b>Kasetnes lietošanas ilguma trauksmes signāls</b> tieka aktivizēts, ja mitrinātājs konstatē, ka sensora kasetne ir pārsniegusi ieteicamo lietošanas ilgumu.</p> <p>Sensora kasetne ir jānomaina, kad rodas izdevība to droši izdarīt (kad tā netiek lietota pacientam).</p> <p>Aizkave: 15 000 lietošanas stundas vai septini (7) gadi kopš ražošanas datuma, atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk.</p> <p>Ja trauksmes signāls tiek pauzēts, tas no jauna parādīsies pēc četrām (4) stundām.</p>	<p>Lai noņemtu sensora kasetnes autentifikācijas klūmes ikonu, sazinieties ar tehniku un iespējami drīz nomainiet sensora kasetni.</p> <p>Lai noraidītu trauksmes signāla ekrānu, nospiediet pogu „Pauzēt trauksmes signālu”.</p> <p>Sazinieties ar tehniku, lai iespējami drīz nomainītu sensora kasetni.</p>

### Trauksmes prioritātē: zema

TRAUKSMES APSTĀKĻI	NEPIECIEŠAMĀ DARBĪBA
<p><b>Trauksmes signāls Pārbaudīt adapteri</b> tieka aktivizēts, kad mitrinātājs konstatē, ka ir atvienots izelpas sildītāja stieples adepteris.</p> <p><i>Piezīme. Pēc noklusējuma šis trauksmes signāls ir atspējots. To var iespējot, izmantojot servisa izvēlni.</i></p> <p>Aizkave: &lt;20 sekundes</p>	Izelpas sildītāja stieples adapteri pievienojet starp sensora kasetni un izelpas slēgumu.

## Trauksmes

### Informatīvie signāli

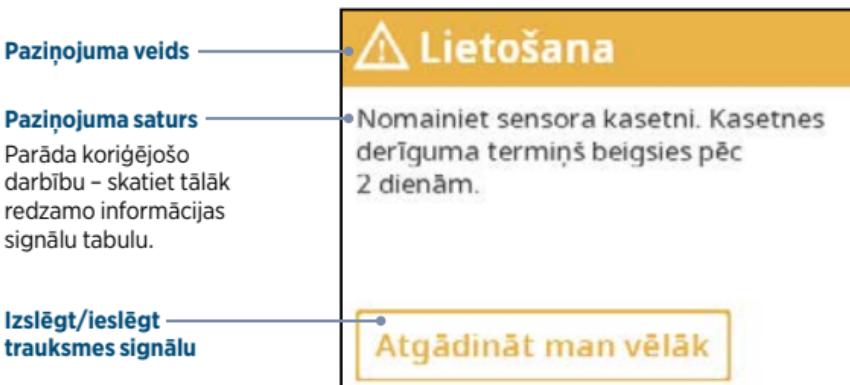


INFORMATĪVIE SIGNĀLI	IESPĒJAMĀS DARBĪBAS
<p><b>Kasetnes darbmūža brīdinājums</b> tiek aktivizēts, kad mitrinātājs konstatē, ka sensora kasetnes darbmūža laiks tuvojas ieteicamajam beigu laikam.</p> <p>Šajā brīdī sensora kasetnes atlikušais lietošanas ilgums ir viens mēnesis, un tā ir jāsagatavo sensora kasetne nomainītai.</p> <p>Aizkave: 30 dienas pirms derīguma termiņa, un tiks atkārtoti parādīti ik pēc 24 stundām vai ik pēc 8 stundām, ja atlikušais laiks būs mazāks par 7 dienām.</p>	<p>Lai noraidītu brīdinājuma ekrānu, nospiediet pogu „Atgādināt man vēlāk”. Sazinieties ar tehniki, lai iespējami drīz nomainītu sensora kasetni.</p>

## Informācijas un servisa izvēlnes

### Opcijas ekrāns

Opcijas ekrānā ir sniegtā papildinformācija par mitrinātāju, un tam var piekļūt, nospiežot Izvēlnes pogu. Pieskaroties katrai opcijai, tiek iespējota navigācija pa ekrāniem.

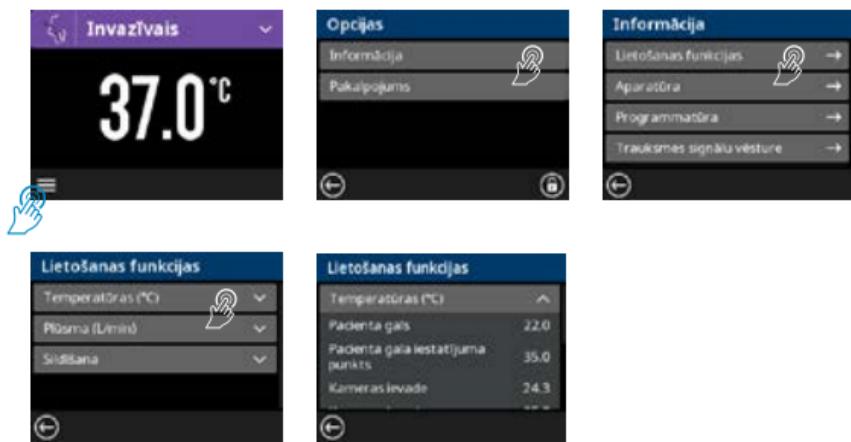






Apkopes funkcijas ir aizsargātas ar paroli, un tām drīkst piekļūt tikai tehniskais personāls. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet produkta tehnisko rokasgrāmatu.

**PIEZĪME.** Lietošanas funkciju lapas informācijas direktorijs parādītie rādījumi ir sniegti kā papildinformācija tikai traucējumu novēršanas nolūkos. Šīs vērtības nav paredzēts izmantot pacienta ārstēšanas vai pacienta diagnozes noteikšanai.

## Informācijas un servisa izvēlnes

### Ekrāna bloķēšanas funkcija

F&P 950 sildītāja pamatnes ekrānu var bloķēt, lai novērstu nejaušas izmaiņas režīmos vai iestatījumos. Ievērojiet tālākos norādījumus, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju:
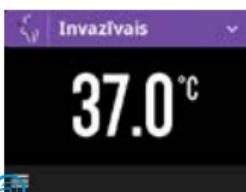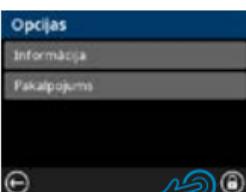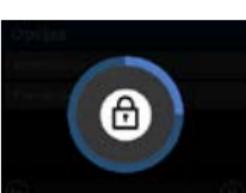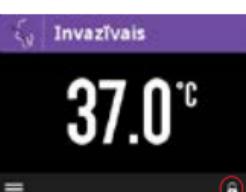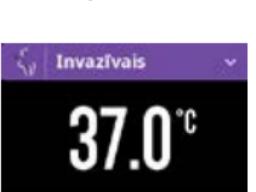
<b>1. DARBĪBA</b>	<b>4. DARBĪBA</b>
<p>Navēgijiet līdz ekrānam Opcijas, pieskaroties izvēlnes ikonai galvenā ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.</p> 	<p>Lai atbloķētu ekrānu, vienreiz pieskarieties bloķēšanas ikonai.</p> 
<b>2. DARBĪBA</b>	<b>Ikona mainīsies uz „atbloķēt”.</b>
<p>Nospiediet un turiet ikonu „bloķēt”.</p> 	<p>Nospiediet un turiet ikonu „atbloķēt”.</p> 
<p>Turiet ikonu nospiestu, līdz atskaites animācija veic vienu pilnu apgriezīnu.</p> 	<p>Turiet ikonu nospiestu, līdz atskaites animācija veic vienu pilnu apgriezīnu.</p> 
<b>3. DARBĪBA</b>	<b>5. DARBĪBA</b>
<p>Kad ekrāns ir bloķēts, tiek rādipta ikona „bloķēts”.</p> 	<p>Pēc atbloķēšanas mitrinātājs atgriežas galvenajā ekrānā, un lietotājs var mainīt režīmu vai iestatījumus.</p> 

## Tīrīšana un apkope

### Tīrīšana

Notīriet sildītāja pamatni, sensora kasetni vai izelpas sildītāja stieples adapteri, izmantojot izopropilspirtā vai neutrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu drānu. Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet mitrinātāju no barošanas avota.

### PIEZĪMES.

- Sildītāja pamatni, sensora kasetni un izelpas sildītāja vada adapteri nedrīkst iegremdēt šķidrumā vai autoklavēt.
- Nedrīkst smidzināt šķidrumu ventilācijas atverēs vai uz elektrības savienotājiem. Šo prasību neievērošana var izraisīt mitrinātāja neatgriezenisku bojājumu.

### Regulārā apkope

Pilns tehniskais apraksts, ieskaitot regulārās apkopes un servisa datus, ir sniegts Produkta tehniskajā rokasgrāmatā, kuru var saņemt no Jūsu piegādātāja vai Fisher & Paykel Healthcare.



**BRĪDINĀJUMS:** visos mitrinātāja servisa un apkopes darbos ir jāseko Produkta tehniskajai rokasgrāmatai. Neievērojot norādījumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp var tikt nodarīts nopietns kaitējums).

## Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes



### BRĪDINĀJUMI

- Pirms aprīkojuma lietošanas skatiet lietošanas norādījumus par elpošanas kontūriem, saskarnēm un piederumiem. Neievērojot norādījumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp pacientam var tikt nodarīts kaitējums).
- Produkts ir izgatavots un apstiprināts lietošanai tikai ar Fisher & Paykel Healthcare apstiprinātajiem piederumiem un rezerves daļām. Kopā ar mitrinātāju lietojot neapstiprinātus piederumus vai rezerves daļas, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp pacientam var tikt nodarīts nopietns kaitējums) vai arī tikt palielinātas elektromagnētiskais starojums vai samazināta elektromagnētiskā traucējumnoturība, izraisot darbības klūmes.
- Produkts ir paredzēts gaisa un/vai skābekļa pievadīšanai. Tas nav piemērots uzliesmojošu anestēzijas gāžu maišījumu vai Heliox gāzes pievadīšanai. Neievērojot norādījumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp pacientam var tikt nodarīts kaitējums).
- Mitrinātājam vienmēr jābūt horizontālam un novietotam zemāk par pacientu. Neievērojot norādījumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp pacientam var tikt nodarīts nopietns kaitējums).
- Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet sastāvdaļas un piederumus un nomainiet, ja tie ir bojāti. Izmantojot bojātas sastāvdaļas vai piederumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp var tikt nodarīts nopietns kaitējums).
- Pacients visu laiku ir pienācīgi jāuzrauga (piemēram, jānovēro skābekļa piesātinājums). Pacienta neuzraudzīšana (piem., pārtrauktas gāzes plūsmas gadījumā) var izraisīt nopietnu kaitējumu vai nāvi.
- Nepieskarieties elektriskajiem savienotājiem un pacientam vienlaicīgi. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts nopietns kaitējums.
- Mitrinātāju izmantojot ārpus ieteiktaiem lietošanas apstākļiem (kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā), var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp var tikt nodarīts nopietns kaitējums).
- Uzraugiet kontūra kondensātu ik pēc sešām stundām, lai novērstu nosprostojumu vai šķidruma uzkrāšanos. Ja nepieciešams, nolejet. Neievērojot norādījumus, var tikt pasliktināta mitrinātāja darbība vai ietekmēts tā drošums (tostarp pacientam var tikt nodarīts nopietns kaitējums).
- Aizvāciet visus aizdegšanās avotus, piemēram, cigaretes, atklātu liesmu vai materiālus, kas viegli aizdegas augstās skābekļa koncentrācijās.
- Ievērojiet skābekļa ierīces nodrošinātāja norādījumus; turiet skābekļa regulatorus, cilindra vārstus, caurules, savienojumus un visas pārējās skābekļa iekārtas daļas drošā attālumā no ēlijas, smērvielām un taukainām vielām. Ja šīs vielas saskaras ar saspiestu skābekli, var notikti spontāna un spēcīga aizdegšanās.
- Augstfrekvences kirurgiskās iekārtas, īsviļņu vai mikroviļņu iekārtu darbība mitrinātāja tuvumā var negatīvi ietekmēt tā darbību. Šajā gadījumā mitrinātājs ir jāpārvieto tālāk no šādām iericēm.
- Produktu nedrīkst lietot magnētiskās rezonances attelveidošanas (MRI) skenerī vai netālu no tā.
- Nepievienojet mitrinātāju tieši pie medicīnisko gāzu padeves caurulvadu sistēmas. Mitrinātājs ir paredzēts pievienošanai pie ventilatora vai gāzu maišītāja, lai kontrolētu gāzes spiedienu un plūsmas ātrumu. Nekontrolēta gāzes padeve var izraisīt spiediena radītas traumas pacientam.
- Jāizvairās no šīs ierīces lietošanas blakus vai uz citas ierīces, jo tas var izraisīt darbības klūmes. Ja nepieciešama šāda lietošana, novērojiet visu aprīkojumu, lai apstiprinātu, ka tas darbojas normāli.

## Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes



### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Pārliecinieties, ka invazīvais režīms ir iestatīts pacientiem, kam ir veikta elpceļu šūtēšana. Ilgstoša pakļaušana samazinātam mitruma līmenim radīs pacientam kaitējumu, tostarp, samazinātu elpceļu attīrišanos, atelektāzi vai pneimoniju.
- Nepieskarieties sildītāja plāksnes, kameras pamatnes vai zonžu karstajai virsmai. Neievērojot šo norādījumu, var rasties ādas apdegums.

### PIEZĪMES

- Irigācijai lietojiet USP sterili ūdeni vai ūdeni ar līdzvērtīgu tīrības pakāpi. Citu vielu pievienošana var izraisīt nevēlamas blakusparādības.
- F&P 950 elpošanas mitrinātājā ir iegulta Microsoft programmatūras sistēma, kas licencēta uzņēmumam Fisher & Paykel Healthcare. Šī licence ietver noteiktus ierobežojumus, kas attiecas uz F&P 950 elpošanas mitrinātāja lietošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par šiem ierobežojumiem, apmeklējiet vietni [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Šī aprīkojuma izstarojumu raksturlielumi padara to piemērotu izmantošanai rūpnieciskajās zonās un slimnīcās (CISPR 11, A klase). Ja tas tiek izmantotas dzīvojamā vidē (kam parasti ir nepieciešama CISPR 11 B klase), šis aprīkojums var nenodrošināt piemērotu aizsardzību radio frekvenču komunikācijas pakalpojumiem. Lietotājam var būt nepieciešams veikt novēršanas pasākumus, piemēram, aprīkojuma pārvietošanu vai pagriešanu.
- Ja, lietojot šo ierīci, noticis nopietns negadījums, lūdzu informējiet vietējo Fisher & Paykel Healthcare pārstāvi un, Eiropas Savienības dalībvalstīs, savas valsts kompetento iestādi.

## Simbolu definīcijas

				
ievērot lietošanas instrukciju – drošums	Skaņīt lietošanas pamācību. <a href="http://www.fphcare.com/950IFU">www.fphcare.com/950IFU</a>	Ražotājs	Ražošanas datums	Kataloga atsauces numurs
				
Partijas kods	Sērijas numurs	BF tipa lietojamā daļa	II klasses iekārtā	Maiņstrāva
				
Gaidītāve (iesl./izsl.)	IP21 IP klasifikācija	Temperatūras ierobežojumi	Mitruma ierobežojumi	USB 2.0
				Pacelt pirkstu aizsargu
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)*	Pārstāvis Eiropā*	CE markējums saskaņā ar 93/42/EK*	Regulatīvā atbilstības zīme*	
				
Trausls, apieties uzmanīgi	Turēt sausumā	Reciklējams	Uzmanību	Brīdinājums
				
Invazīvais režīms	Maskas režīms	Optiflow režīms	Jaundzimušo režīms	Jaundzimušo invazīvais režīms
				
Jaundzimušo CPAP   NIV režīms	Jaundzimušo Optiflow režīms	Sensora kasetnes autentifikācijas klūme	Sensora kasetnes darbmūža brīdinājums	Pieņemt
				
Atcelt	Atpakaļvērsta bultiņa	Blokēts	Atbloķēt	Deriguma termiņa datums
		 MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14, EN 60601-1-8:2006/A/MD.1:2012 E354976	c UL zīme*	
Medicīniska ierīce*	ASV vienīgi ar recepti*		c UL zīme*	

\* simbols ir attēlots uz noteiktiem modeļiem

## Tehniskās specifikācijas

### Produkta specifikācijas

	Sildītāja pamatnes specifikācijas		
Izmēri (tikai sildītāja pamatne)	240 mm (Dz) x 154 mm (P) x 253 mm (A)		
Svars (tikai sildītāja pamatne un barošanas vads)	3,45 kg		
Barošanas avota strāvas frekvence	50/60 Hz		
Barošanas avota spriegums	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Nominālā jauda	350 VA		
Maksimālais barošanas vada garums	3,3 m		
Skaņas spiediena līmenis	Trauksmes signāls pārsniedz 45 dBA no 1 m		
Trauksmes skaņas signāla pauze	120 sekundes		
Pievadītās gāzes maksimālā temperatūra	43 °C		
Laiks iestatītās temperatūras sasniegšanai (nepieciešama gāzu plūsmā)	<30 minūtes		
Maksimālā elpošanas kontūra virsmas temperatūra (lietojamās daļas sekcija)	44 °C		
Sastāvdaļu lietošanas ilgums	Sildītāja pamatne: septiņi (7) gadi		
	Pieaugušo	Pediatrijas	Jaundzimušo
Mitruma veikspēja (izņemot mitrinātāja trauksmes signāla, barošanas klumes vai elektromagnētisko traucējumu gadījumā)	<b>Invazīvais režīms:</b> >33 mg/L <b>Maskas režīms:</b> >12 mg/L <b>Optiflow režīms:</b> >12 mg/L	<b>Invazīvais režīms:</b> >33 mg/L <b>Maskas režīms:</b> >12 mg/L <b>Optiflow režīms:</b> >12 mg/L	<b>Jaundzimušo režīms:</b> >33 mg/L <b>Invazīvais režīms:</b> >33 mg/L <b>CPAP   NIV režīms:</b> >12 mg/L <b>Optiflow režīms:</b> >12 mg/L
Darba plūsmas diapazons (L/mín, STPD)	<b>Invazīvais režīms:</b> 5-60 L/mín <b>Maskas režīms:</b> 5-120 L/mín <b>Optiflow režīms:</b> 5-70 L/mín	<b>Invazīvais režīms:</b> 1-60 L/mín <b>Maskas režīms:</b> 1-60 L/mín <b>Optiflow režīms:</b> 1-60 L/mín	<b>Jaundzimušo režīms:</b> 0,5-40 L/mín <b>Invazīvais režīms:</b> 0,5-40 L/mín <b>CPAP   NIV režīms:</b> 0,5-40 L/mín <b>Optiflow režīms:</b> 0,5-36 L/mín

## Tehniskās specifikācijas

### Lietošanas apstākļi

SPECIFIKĀCIJA	PIEAUGUŠO	PEDIATRISKS UN JAUNDZIMUŠO
Istabas temperatūra	18–26 °C	20–26 °C
Ienākošās gāzes temperatūra	Minimālā = istabas temperatūra Maksimālā = 10 °C virs istabas temperatūras (pie 30 % relatīvā mitruma)	Minimālā = istabas temperatūra Maksimālā = 10 °C virs istabas temperatūras (pie 30 % relatīvā mitruma)
Operatora pozīcija	<1 m no sildītāja pamatnes	<1 m no sildītāja pamatnes
Atmosfēras spiediens	Vismaz 70 kPa (atbilst 3000 m maksimālajam augstumam) Maksimāli 106 kPa	Vismaz 70 kPa (atbilst 3000 m maksimālajam augstumam) Maksimāli 106 kPa

### Uzglabāšanas apstākļi

SPECIFIKĀCIJA	VĒRTĪBA
Temperatūra	-20–60 °C
Mitums	10–95 % relatīvais mitrums bez kondensācijas

Utilizējet atbilstoši valsts noteikumiem elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācijai.  
Nemiet vērā, ka sensora kasetnē ir iebūvēts litija šūnu akumulators.

## Turinys

---

Naudojimo indikacijos .....	2
Veikimo principas .....	2
Pakuotės turinys.....	3
„F&P 950“ kvėpavimo duju drėkintuvu surinkimas .....	4
Naudotojo sąsaja .....	6
Ispėjamieji signalai .....	9
Informacijos ir techninės priežiūros meniu .....	13
Valymas ir priežiūra.....	15
Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos .....	16
Simbolių paaiškinimas.....	18
Techniniai duomenys .....	19
Gaminio specifikacijos .....	19
Darbinės sąlygos.....	20
Laikymo sąlygos .....	20

## Naudojimo indikacijos

„F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvas yra skirtas užtikrinti pacientams tiekiamų kvėpavimo dujų šilumą ir drėgmę. Jis skirtas profesionalių sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams.

## Veikimo principas

„F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvas šildo ir drékina medicinines dujas, praleidamas dujas per šildomą vandens rezervuarą ir šildomus kvėpavimo vamzdelius.

Šildymo kiekis kontroliuojamas pagal dujų temperatūrą, išmatuotą skirtingose drékintuvo dalyse.



## Pakuotės turinys



„F&P 950“ šildytuvo pagrindas  
(pvz., 950AEU)

### „F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvą papildantys priedai




„F&P 950“ jutiklio kasetė  
(pvz., 950S01)



Maitinimo laidas  
(pvz., 950XPE)



Irangos stovas  
(pvz., 900MR030)

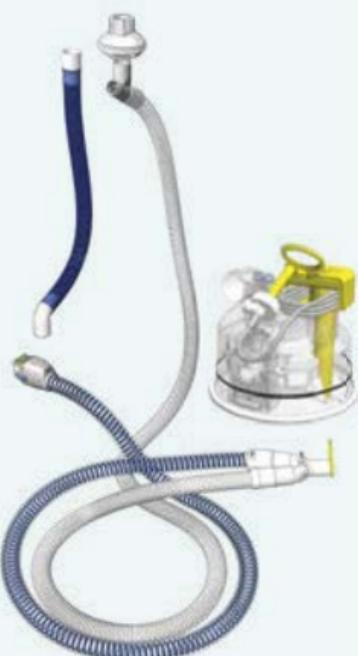

„F&P 950“ kvėpavimo kontūro rinkinys  
(pvz., 950A81, 950N80)



„F&P 950“ iškvėpimo šildytuvo laidų adapteris  
(pvz., 950X00)

**„F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvo surinkimas**

Pritvirtinkite maitinimo laidą ir maitinimo laido laikiklį prie šildytuvo pagrindo.



Pritvirtinkite jutiklio kasetę prie šildytuvo pagrindo.




### **! ISPĖJIMAS**

Šildytuvo pagrindas turi būti sumontuotas ant įrangos stovo, galinčio išlaikyti 4 kg apkrovą. Nesilaikant šio nurodymo, galima sugadinti įrangos stovą ir šildytuvą pagrindą bei potencialiai smarkiai pakenkti pacientui.

**PASTABA.** Įsitikinkite, kad šildytuvo pagrindas neblokuoja prieigos prie maitinimo tiekimo lizdo.

## „F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvu surinkimas

Surinkite kvėpavimo kontūrą kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje, pateiktoje su pasirinktu kvėpavimo kontūro rinkiniu.

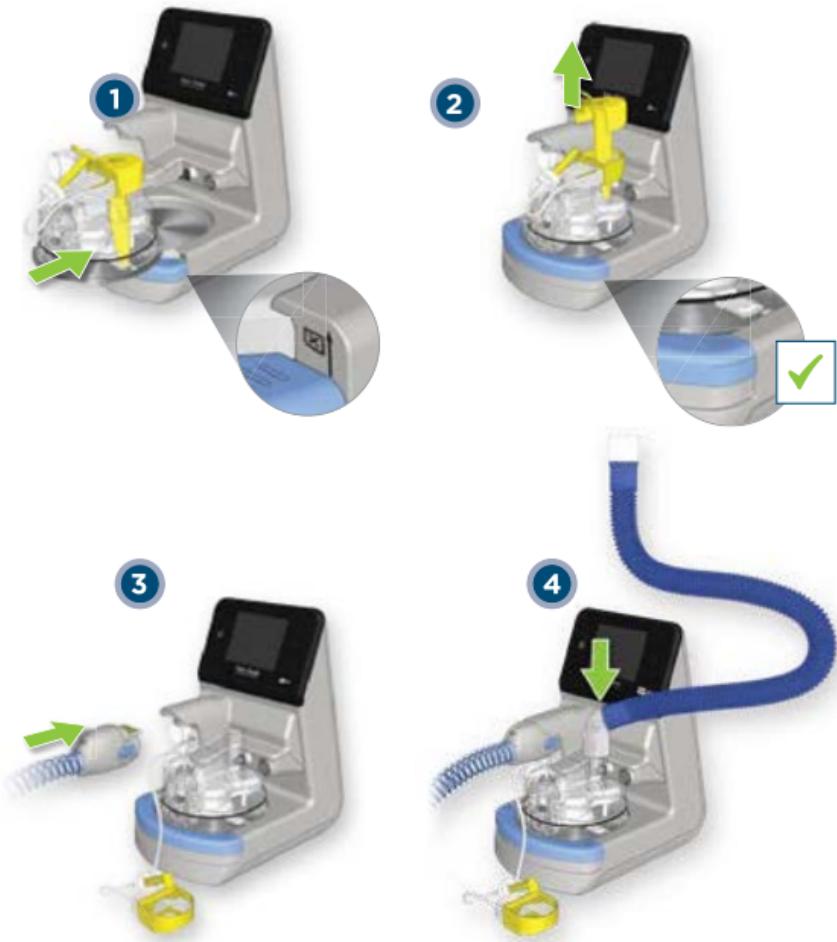

Ijungiant drékintuvą, turėtų pasigirsti vienas garsinis pyptelėjimas.

## Naudotojo sasaja

### Navigavimas ekrane



### Režimai

Galimi režimai priklauso nuo prijungto kvépavimo kontūro tipo. Kiekvieno režimo prieinamumas ir veikimo principai pateikiami žemiau.

#### Kvėpavimo kontūro rinkinys

Saugusiuju ir pediatrinis kvėpavimo kontūro rinkinys

Invazinis

**Invazinis režimas** skirtas pacientams, kurių viršutiniai kvėpavimo takai yra apeinami tracheostomija arba endotrachējiniu vamzdeliu.

#### Režimai

Kaukė

**Kaukės režimas** skirtas pacientams, kurių viršutiniai kvėpavimo takai nebuvu apeiti, o dujos tiekiamos per veido kaukę ar pan.

Optiflow

**„Optiflow“ režimas** skirtas pacientams, kuriems reikalinga kvėpavimo terapija per „Optiflow“ sasają.

Naujagimių kvėpavimo kontūro rinkinys (papildomi režimai ijjungti)

Naujagimių

**Naujagimių režimas** skirtas naujagimiams, kuriems reikalingas kvėpavimo palaiikymas.

Naujagimių kvėpavimo kontūro rinkinys (papildomi režimai ijjungti)

Invazinis

**Invazinis režimas** skirtas pacientams, kurių viršutiniai kvėpavimo takai yra apeinami tracheostomija arba endotrachējiniu vamzdeliu.

CPAP | NIV

**CPAP | NIV režimas** yra skirtas pacientams, kurių viršutiniai kvėpavimo takai nebuvu apeiti ir kuriems teikiama teigiamo slégio terapija per sandarų ar nosies adapterį.

Optiflow

**„Optiflow“ režimas** skirtas pacientams, kuriems reikalinga kvėpavimo terapija per „Optiflow“ sasają.

„Optiflow Oxygen“ rinkinys

Optiflow

**„Optiflow“ režimas** skirtas pacientams, kuriems reikalinga kvėpavimo terapija per „Optiflow“ sasają.

## Naudotojo sąsaja

Kai tam tikro tipo kvėpavimo kontūro rinkiniams yra keli režimai, pasirinkimą galima pasiekti naudojant išskleidžiamojo meniu mygtuką.



## Naudotojo sasaja

### Komforto nustatymai

Su prijungta suaugusiuju arba pediatrine įkvėpimo šaka kaukės ir „Optiflow“ režimais galima pakeisti tikslinę temperatūrą, kad būtų sukurtos sąlygos, galinčios pagerinti paciento komfortą.

Kai papildomi naujagimiams skirti režimai yra įjungti, taip pat galima pakeisti tikslinę temperatūrą CPAP | NIV ir „Optiflow“ režimuose.



Galimi komforto nustatymai:

#### Suaugusiuju ir Pediatrinis

Režimas	Numatytais Vidutinis	Žemas
Invazinis	37 °C	-
Kaukė	31 °C	29 °C
„Optiflow“	37 °C	35 °C

#### Naujagimių

Režimas	Numatytais Vidutinis	Žemas
Naujagimių	37 °C	-
Invazinis*	37 °C	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C
„Optiflow“**	37 °C	35 °C

\* su įjungtais papildomais režimais

Drékintuvas atstatys numatytają temperatūrą, jei bus pakeistas režimas arba drékintuvas bus išjungtas ir vėl įjungtas. Techninės priežiūros darbuotojai gali pakeisti numatytają kaukės, CPAP | NIV ir „Optiflow“ režimų temperatūrą techninės priežiūros meniu.

## Ispėjamieji signalai

### Ispėjamieji signalai

„F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuvas pasižymi vaizdiniais ir garsiniais įspėjamaisiais signalais, įspėjančius apie gydymo pertraukimus. Šiuos įspėjamuosius signalus generuoja išmanioji įspėjamųjų signalų sistema, kuri apdoroja iš jutiklio gaunamą informaciją bei įrenginio tikslines nuostatas ir palygina šią informaciją su iš anksto užprogramuotomis ribomis.

#### Ispėamojo signalo tipas

#### Tekstinė arba animacinė mokomoji medžiaga

Parodo pataisomajį veiksma – žr. kitame puslapyje pateikiama lentelę „Įspėjamųjų signalų būsenos“.

#### Nutildyti įspėjamąjį signalą / atšaukti nutildymą 2 minutės.



## Ispėjamieji signalai

### Įspėjamųjų signalų būsenos

Visos galimos įspėjamųjų signalų būsenos nurodytos kituose puslapiuose ir visos priskiriamos vidutinio ar žemo prioriteto kategorijoms.

Kadangi „F&P 950“ kvėpavimo dujų drékintuve néra paciento stebėjimo galimybės, šie pavojaus signalai laikomi techniniais drékintuvo veikimo rodikliais. Vienu metu gali būti kelios įspėamojo signalo būsenos; tokiomis sąlygomis drékintuvas naudoja vidinę reitingavimo sistemą aukščiausio reitingo pavojaus signalui rodyti.

Vidutinio prioriteto įspėjamieji signalai buvo numatyti taip, kad juos būtų galima nustatyti vieno metro atstumu nuo šildytuvo pagrindo, o įspėjamasis signalas būtų kartojamas po tris pyptelėjimus kas penkias sekundes.

Žemo prioriteto įspėjamieji signalai buvo numatyti taip, kad juos būtų galima nustatyti vieno metro atstumu nuo šildytuvo pagrindo, o įspėjamasis signalas būtų kartojamas po vieną pyptelėjimą kas penkias sekundes.

### Įspėjamųjų signalų sistemos veikimo tikrinimas

**ISPĖJIMAS:** Nenuimkite kvėpavimo kontūro kol jis prijungtas prie paciento. Nesilaikymas gali pakenkti saugumui, išskaitant rimtą paciento sužalojimą.

Norėdami patikrinti įspėamojo signalo funkcionalumą bet kuriuo metu, kai oro drékintuvas yra įjungtas, **tačiau neprijungtas prie paciento**, pašalinkite šildomą kvėpavimo vamzdelį. Šis veiksmas turėtų suaktyvinti vaizdinius ir garsinius atsijungimo įspėjamuosius signalus. Jei kurio nors iš signalų nėra, drékintuvo nenaudokite. Kreipkitės pagalbos į savo aptarnavimo skyrių.

Netiketai išsijungus, drékintuvas atnaujina darbo režimą ir įspėjamųjų signalų nustatymus (išskyrus algoritmais pagrįstus įspėjamuosius signalus) prieš atstatymą, jei pertraukimas trunka mažiau nei 30 sekundžių.

## Ispėjamieji signalai

### Ispėjamųjų signalų pirmumas: Vidutinis

ISPĒJAMUJŲ SIGNALŲ BŪSENOS	REIKALINGAS VEIKSMAS
<b>Atsijungimo įspėjamasis signalas</b> įsijungia, kai drékintuvas nustato įkvėpimo kontūro atjungimą.  Delsa: <10 sekundžių	Prijunkite įkvėpimo kontūrą ir iki galio įstatykite rezervuarą, kad būtų užtikrintas visiškas prijungimas.
<b>Įspėjamasis signalas „Nėra vandens“</b> įsijungia, kai drékintuvas nustato, kad rezervuare nėra arba beveik nėra vandens.  Laikas iki įspėjamojo signalo generavimo priklauso nuo darbo režimo nustatyto taško ir srauto greičio, nes nuo jų priklauso vandens garavimo greitis.  Delsa: <60 minučių	Pakeiskite tuščią vandens maišelį.
<b>Įspėjamasis signalas „Patirkinkite nustatymus“</b> aktyvuojasi, kai drékintuvas aptinka pakartotinę aukštą temperatūrą rezervuaro išleidimoangoje.  Įspėjamojo signalo riba yra 43 °C.  Laikas iki įspėjamojo signalo generavimo priklauso nuo srauto greičio.  Delsa: >5 minutės	Patirkinkite sausąjį liniją ir iškvepiamo oro šaką prijunkite į tinkamas jungtis ant tékmės šaltinio.
<b>Žemos temperatūros įspėjamasis signalas</b> įsijungia, kai drékintuvas pakankamai ilgą laiko tarpa paciento pusėje arba rezervuaro išleidimoangoje nustato žemos temperatūros būseną.  Ribinė įspėjamojo signalo vertė yra 2 °C žemiau nustatyto temperatūros.  Laikas iki įspėjamojo signalo generavimo priklauso nuo srauto greičio.  Delsa: >10 minučių	Patirkinkite, ar drékintuvą pasiekia srautas, atitinkantis šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą diapazoną. Patirkinkite drékintuvo nustatymus.
<b>Aukštos temperatūros įspėjamasis signalas</b> įsijungia, kai drékintuvas nustato aukštą temperatūros būseną paciento pusėje.  Ribinė įspėjamojo signalo vertė yra >43 °C temperatūra paciento pusėje.  Delsa: <30 sekundžių	Patirkinkite, ar drékintuvą pasiekia srautas, atitinkantis šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą diapazoną. Patirkinkite jungtis prie srauto šaltinio. Patirkinkite drékintuvo nustatymus.
<b>Kasetės atjungimo įspėjamasis signalas</b> įsijungia, kai drékintuvas nustato, kad jutiklio kasetė nėra prijungta prie elektros šaltinio.  Delsa: <10 sekundžių	Prijunkite jutiklio kasetę.
<b>Vamzdelio gedimo įspėjamasis signalas</b> įsijungia, kai drékintuvas aptinka galimą kvėpavimo kontūro gedimą.  Delsa: <10 sekundžių	Pakeiskite kvėpavimo kontūrą, kai tai padaryti saugu.

## Ispėjamieji signalai

### Ispėjamųjų signalų pirmumas: Vidutinis


ISPĒJAMUJŲ SIGNALŲ BŪSENOΣ	REIKALINGAS VEIKSMAS
<p><b>Ispėjamasis signalas „Reikalinga atlikti techninę priežiūrą“</b> išjungia, kai drékintuvas nustato galimą gedimą, dėl kurio reikia atlikti drékintuvu techninę priežiūrą.</p> <p>Delsa: nuo 10 sekundžių iki 5 minučių</p>	Kuo greičiau išjunkite drékintuvą, jo nebenaudokite ir susisiekite su technikos specialistu.
<p><b>Ispėjamojo indikatoriaus LED lemputė</b> įsižiebia, kai drékintuvas nustato, kad drékintuve yra galimas gedimas, o ekranas neveikia.</p> <p>Delsa: &lt;10 sekundžių</p>	Kuo greičiau išjunkite drékintuvą, jo nebenaudokite ir susisiekite su technikos specialistu.
<p><b>Kasetės autentifikavimo įspėjamas signalas</b> išjungia, kai drékintuvas neatpažįsta jutiklio kasetės.</p> <p>Tokiu atveju naudotojas gali nuspausti „Priimti“, kad patvirtintų, jog jutiklio kasetė néra patvirtinta „Fisher &amp; Paykel Healthcare“.</p> <p>Ekrano apačioje dešinėje bus rodoma jutiklio kasetės autentifikavimo trikties piktograma.</p>	Norédami pašalinti jutiklio kasetės autentifikavimo trikties piktogramą, susisiekite su technikos specialistu, kad kuo greičiau pakeistų jutiklio kasetę.
<p><b>Kasetės eksplloatavimo trukmės įspėjamas signalas</b> išjungia, kai drékintuvas nustato, kad jutiklio kasetė viršijo rekomenduojamą eksplloatavimo trukmę.</p> <p>Jutiklio kasetę reikia pakeisti pasitaikius kitai proga, kai tai padaryti yra saugu (kai nenaudojama pacientui).</p> <p>Delsa: 15000 valandų naudojimo arba 7 metai nuo pagaminimo datos, nesvarbu kuri ankstesnė.</p> <p>Jei įspėjamasis signalas pristabdytas, jis vėl pasirodys po 4 valandų.</p>	<p>Paspauskite mygtuką „Pristabdyti įspėjamaji signalą“, kad nepaisytumėte įspėjamojo signalo ekrano rodinio.</p> <p>Kreipkitės į technikos specialistą, kad kuo greičiau pakeistų jutiklio kasetę.</p>

### Ispėjamųjų signalų pirmumas: Žemas

ISPĒJAMUJŲ SIGNALŲ BŪSENOΣ	REIKALINGAS VEIKSMAS
<p><b>Adapterio patikrinimo įspėjamas signalas</b> išjungia, kai drékintuvas aptinka, kad iškvepiamo oro šildymo vielos adapteris yra atjungtas.</p> <p><i>Pastaba: Pagal numatytais nustatymą, šis įspėjamasis signalas yra išjungtas. Jis gali būti įjungtas paslaugų meniu.</i></p> <p>Delsa: &lt;20 sekundžių</p>	Prijunkite iškvepiamo oro šildymo vielos adapterį tarp jutiklio kasetės ir iškvepiamo oro kontūro.

## Ispėjamoji signalai

### Informaciniai signalai

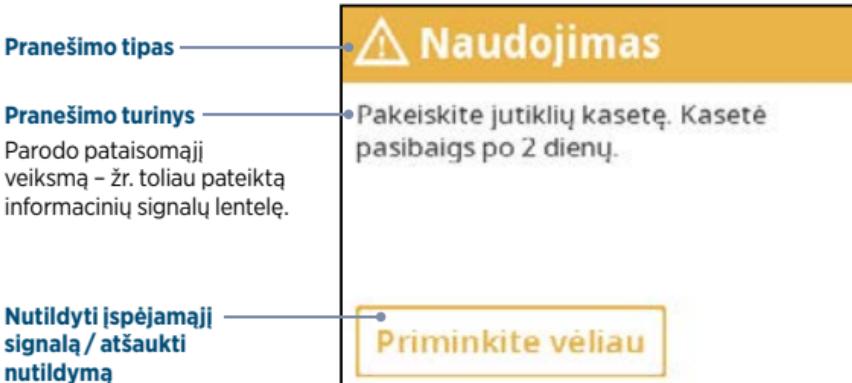


INFORMACINIAI SIGNALAI	GALIMI VEIKSMAI
<p><b>Kasetės eksplotavimo trukmės įspėjimas</b> įsijungia, kai drėkinčiuvas nustato, kad jutiklio kasetė artėja prie rekomenduojamos eksplotavimo trukmės pabaigos.</p> <p>Šiuo metu likusi jutiklio kasetės eksplotavimo trukmė yra mėnuo, todėl jutiklio kasetė turėtų būti pakeista.</p> <p>Delsa: 30 dienų iki eksplotavimo pabaigos ir vėl pasiodys kas 24 valandas arba kas 8 valandas, jei liko mažiau nei 7 dienos.</p>	<p>Paspauskite mygtuką „Priminkite vėliau“, kad nepaisytumėte įspėjimo ekrano rodinio.</p> <p>Kreipkitės į technikos specialistą, kad kuo greičiau pakeistų jutiklio kasetę.</p>

## Informacijos ir techninės priežiūros meniu

### Galimybų ekrano rodinys

Ekrano rodinyje „Galimybės“ pateikiama papildoma informacija apie oro drékintuvą, kurią galima pasiekti paspaudus mygtuką „Meniu“. Palietus kiekvieną parinktį, galima narsyti ekranus.

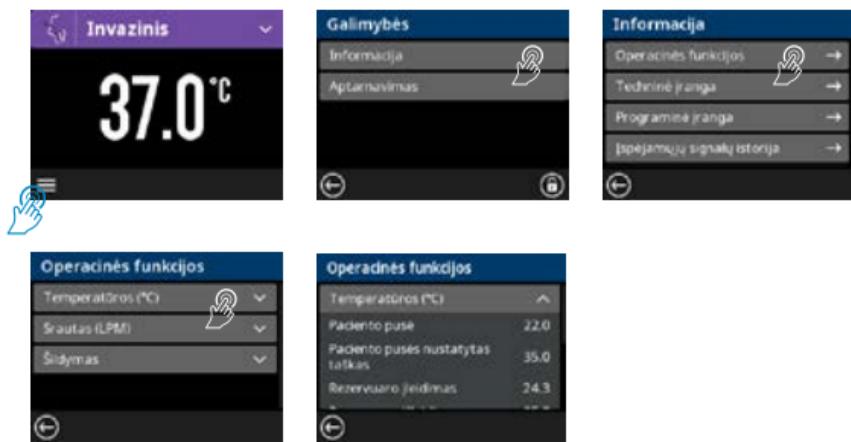



Techninės priežiūros funkcijos yra apsaugotos slaptažodžiu, jas gali pasiekti tik techninis personalas. Daugiau informacijos ieškokite gaminio techniniame vadove.

**PASTABA.** Informacijos katalogo operacinių funkcijų puslapyje rodomi rodmenys yra papildoma informacija, pateikiama tik trikčių šalinimo tikslais. Šios vertės néra skirtos paciento gydymui parinkti ar paciento diagnozei nustatyti.

## Informacijos ir techninės priežiūros meniu

### Ekrano užrakinimo funkcija

„F&P 950“ šildytuvo pagrindo ekranas gali būti užrakinamas, kad būtų išvengta netyčinių režimų ar nustatymų pakeitimų. Sekite žemiau nurodytas instrukcijas, kad įjungtumėte ar išjungtumėte šią funkciją:

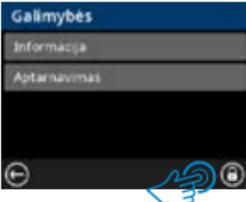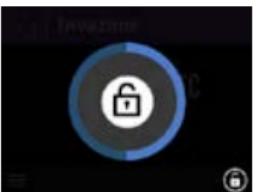1 VEIKSMAS	4 VEIKSMAS
<p>Spustelėkite piktogramą „Meniu“ apatiniaiame kairiajame „Pagrindinis“ ekrano kampe, kad patektumėte į „Galimybės“ ekraną.</p> 	<p>Norėdami atrakinti ekraną, spustelėkite spynelės piktogramą vieną kartą.</p> 
2 VEIKSMAS	3 VEIKSMAS
<p>Spustelėkite ir laikykite „Užrakinti“ piktogramą.</p> 	<p>Laikykite paspaudę piktogramą iki kol atgalinio skaičiavimo animacija bus atlikusi vieną pilną apsisukimą.</p> 
5 VEIKSMAS	<p>Kai ekranas yra užrakinotas, rodoma „Užrakinti“ piktograma.</p> 

## Valymas ir priežiūra

### Valymas

Nuvalykite šildytuvo pagrindą, jutiklio kasetę ar iškvėpimo šildymo vielos adapterį šluoste, sudrėkinta izopropilo alkoholiu arba neutraliu plovikliu. Prieš valydamai, visada atjunkite drékintuvą nuo maitinimo šaltinio.

#### PASTABOS:

- Negalima panardinti ir autoklavuoti šildytuvo pagrindo, jutiklio kasetės ar iškvėpimo šildymo vielos adapterio.
- Nepurkškite skysčio į ventiliacijos angas ar elektros jungtis. Nesilaikant šių nurodymų, drékintuvą gali būti nepataisomai sugadintas.

### Reguliari priežiūra

Išsamus techninius aprašymas, išskaitant iprastos priežiūros ir techninės priežiūros duomenis, pateikiamas gaminio techniniame vadove, kurį galite gauti iš tiekėjo arba „Fisher & Paykel Healthcare“.



**ISPĖJIMAS:** Visus gaminio techninės priežiūros ir priežiūros darbus reikia atlikti laikantis drékintuvo techninio vadovo. Nesilaikant išspėjimų, gali pablogėti drékintuvo eksploatacinės savybės ir kilti pavojus saugai (išskaitant galimą sunkų sužalojimą).

## Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos



### ISPĖJIMAI

- Prieš naudojant jrangą, žr. naudojimo instrukcijas, skirtas kvėpavimo kontūrams, adapteriams ir priedams. Nesilaikant įspėjimų, gali pablogėti drékintuvu eksplotacinės savybės ir kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų paciento sužalojimą).
- Šis produktas yra sukurtas ir patirkintas naudoti tik su „Fisher & Paykel Healthcare“ patvirtintais priedais ir atsarginėmis dalimis. Neleistini priedai ar atsarginės dalys, naudojami kartu su drékintuvu, gali pakenkti drékintuvu veikimui arba saugumui (įskaitant galimą didelę žalą pacientui) arba nulemti didesnes elektromagnetines emisijas ar sumažėjus elektromagnetinj atsparumą, dėl ko jis gali tinkamai neveikti.
- Šis gaminys yra skirtas tiekti orą ir (arba) deguonį. Jis netinka degiems anestezijos duju mišiniams ar helio ir deguonies duju mišiniui tiekti. Nesilaikant įspėjimų, gali pablogėti drékintuvu eksplotacinės savybės ir kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų paciento sužalojimą).
- Drékintuvas visada turi būti pastatytas lygiai ir žemiau nei pacientas. Nesilaikant įspėjimų, gali pablogėti drékintuvu eksplotacinės savybės ir kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų paciento sužalojimą).
- Prieš naudodami apžiūrėkite, ar komponentai ir priedai nėra pažeisti, ir, jei sugadinti, juos pakeiskite. Naudojant pažeistus komponentus arba priedus, gali pablogėti drékintuvu eksplotacinės savybės ir kilti pavojus saugumui (įskaitant galimą sunkų sužalojimą).
- Visada turi būti taikoma atitinkama paciento stebėjimo procedūra (pvz., prisotinimas deguonies). Nestebint paciento (pvz., nutrūkus duju srautui) kyla pavojus sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- Nelieskite elektros jungčių ir paciento vienu metu. Nesilaikymas gali padaryti didelę žalą.
- Drékintuvo naudojimas ne rekomenduojamomis darbo sąlygomis (kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje) gali pakenkti drékintuvu veikimui arba saugumui (įskaitant galimą paciento sužalojimą).
- Stebékite kontūro kondensatą kas šešias valandas, kad išvengtumėte užsikimšimo ar skryscio kaupimosi. Jei reikia, išleiskite jį. Nesilaikant įspėjimų, gali pablogėti drékintuvu eksplotacinės savybės ir kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų paciento sužalojimą).
- Pašalinkite visus užsidegimo šaltinius, tokius kaip: cigaretės, atvira liepsna ar medžiagos, kurios lengvai užsidega esant didelei deguonies koncentracijai.
- Vykdykite deguonies prietaiso tiekėjo instrukcijas; laikykite deguonies regulatorius, cilindrų vožtuvus, vamzdelius, jungtis ir visą kitą deguonies jranga toliau nuo alyvos, riebalų ar riebių medžiagų. Esant sąlyčiu su aukšto slėgio deguonimi, galimas savaiminis smarkus užsiliepsnojimas.
- Netoliiese drékintuvu veikiantys aukšto dažnio chirurginiai aparatai, trumpuji bangų arba mikrobangų jranga gali neigiamai paveikti jo veikimą. Jei taip atsitinka, drékintuvą reikia pašalinti iš tokius įrenginių srities.
- Nenaudokite šio gaminio magnetinio rezonanso tomografo (MRT) skaitytuve ar šalia jo.
- Nejunkite šio drékintuvu tiesiogiai į medicininių duju dujotiekio sistemą. Drékintuvas yra skirtas jį prijungti prie ventiliatoriaus arba duju maišytuvo, kad būtų kontroliuojamas duju slėgis ir srauto greitis. Nekontroliuojant duju tiekimo gali pasireikšti slėgio sukeltas pažeidimas pacientui.
- Šios jrangos nereikėtų naudoti prie ar ant kitos jrangos, nes dėl to gali sutrikioti jos veikimas. Jei toks naudojimas yra reikalingas, stebékite visą jrangą ir įsitikinkite, kad ji veikia normaliai.

## Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos



### PERSPĖJIMAI


- Išsitinkite, kad Invazinis režimas nustatytas pacientams, kuriems apeinami kvėpavimo takai. Ilgalaikis sumažėjusios drėgmės poveikis pakenks pacientui, išskaitant sumažėjusį mukociliarinį klirensą, atelektazę ar plaučių uždegimą.
- Nelieskite karšto šildymo plokštės, rezervuaro pagrindo ar zondų paviršiaus. Nesilaikant reikalavimų, kyla pavojus nudegti odą.

### PASTABOS

- Drėkinimui naudokite sterilių USP (Jungtinių Valstijų Farmakopėja) vandenį arba jam lygiavertį. Pridėjus kitų medžiagų, gali būti neigiamas poveikis.
- „F&P 950“ kvėpavimo duju drékintuve yra integruota programinės įrangos sistema, kurią „Microsoft“ licencijoje „Fisher & Paykel Healthcare“. Licencijoje yra tam tikrų apribojimų, susijusių su „F&P 950“ kvėpavimo duju drékintuvu naudojimu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokius apribojimus, apsilankykite [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Šios įrangos išlakų charakteristikos padaro ją tinkamą naudoti industrinėse srityse ir ligoninėse (CISPR 11 klasė A). Jei naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kur dažniausiai reikalaujama CISPR 11 klasė B), ši įranga gali neužtikrinti tinkamos apsaugos nuo radio ryšiu valdomos komunikacijos tiekėjų. Naudotojui gali reikėti imtis pagerinimo veiksmų, tokią kaip pakeičiant ar perorientuojant įrangą.
- Jeigu naudojant šią priemonę įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai savo vietiniam „Fisher & Paykel Healthcare“ atstovui ir Europos Sąjungos šalims narėms bei savo šalies kompetentingai institucijai.

## Simbolių paaškinimas

				
Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis – sauga	Žr. naudojimo instrukciją. www.fphcare.com/950IFU	Gamintojas	Pagaminimo data	Katalogo nuorodinis numeris
				
Partijos kodas	Serijos numeris	BF tipo su Pacientu besiliečianti Dalis	II klasės įranga	Kintamoji srovė
				
Parengtis (įj. / išj.)	IP21 IP Klasifikavimas	Temperatūros apribojimai	Drėgmės apribojimai	USB 2.0
				
EE A (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)*	Atstovas Europoje*	CE ženklinimas 93/42/EEC*	Atitinkties norminiams reikalavimams žymuo*	Pakelkite pirštu apsauga
				
Trapu, elkitės atsargiai	Laikykite sausai	Perdirbama	Perspėjimas	Ispėjimas
				
Ispėjamasis signalas	Meniu	Ispėjimas: karštas paviršius	Garsinio ispėjamojo signalo pristabdymas	Garsinis ispėjamasis signalas pristabdytas
				
Invazinius režimus	Kaukės režimas	„Optiflow“ režimas	Naujaginių režimų	Naujaginių invazinius režimus
				
Naujaginių CPAP   NIV režimas	Naujaginių „Optiflow“ režimas	Jutiklio kasetės autentifikavimo klaida	Jutiklio kasetės eksploatavimo trukmės ispėjimas	Sutikti
				
Atšaukti	Rodyklė atgal	Užrakinta	Atrakinta	Galiojimo pabaigos data
				
Medicininis prietaisas*	Taikoma JAV: tik gydytojo paskyrimu*		c UL ženklinimas*	



\*simbolis rodomas pasirinktuose modeliuose

## Techniniai duomenys

### Gaminio specifikacijos

	Šildytuvo pagrindo Specifikacijos		
	Suaugusiuju	Pediatrinis	Naujaginių
<b>Matmenys (tik šildytuvo pagrindas)</b>	240 mm (gylis) x 154 mm (plotis) x 253 mm (aukštis)		
<b>Svoris (tik šildytuvo pagrindas ir maitinimo laidas)</b>	3,45 kg		
<b>Maitinimo dažnis</b>	50 / 60 Hz		
<b>Maitinimo įtampa</b>	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
<b>Galingumas</b>	350 VA		
<b>Maksimalus maitinimo laido ilgis</b>	3,3 m		
<b>Garso slėgio lygis</b>	Ispėjamieji signalai viršija 45 dB(A 1 m atstumu)		
<b>Garsinio įspėjamojo signalo pristabdymas</b>	120 sekundžių		
<b>Maksimali tiekiamų duju temperatūra</b>	43 °C		
<b>Laikas iki nustatytos temperatūros (reikalingas duju srautas)</b>	<30 minučių		
<b>Maksimali kvėpavimo kontūro paviršiaus temperatūra (darbinės dalies)</b>	44 °C		
<b>Komponento tarnavimo laikas</b>	Šildytuvo pagrindas: 7 metai		
<b>Drégmės rodikliai (išskyrus drékintuvu įspėjamaji signalą, elektros tiekimo sutrikimą arba elektromagnetinius trikdžius)</b>	Invazinis režimas: >33 mg/L Kaukės režimas: >12 mg/L „Optiflow“ režimas: >12 mg/L	Invazinis režimas: >33 mg/L Kaukės režimas: >12 mg/L „Optiflow“ režimas: >12 mg/L	Naujagimių režimas: >33 mg/L Invazinis režimas: >33 mg/L <b>CPAP   NIV režimas:</b> >12 mg/L „Optiflow“ režimas: >12 mg/L
<b>Veikimo srauto greitis (L/min., STPD)</b>	Invazinis režimas: 5–60 L/min. Kaukės režimas: 5–120 L/min. „Optiflow“ režimas: 5–70 L/min.	Invazinis režimas: 1–60 L/min. Kaukės režimas: 1–60 L/min. „Optiflow“ režimas: 1–60 L/min.	Naujagimių režimas: 0,5–40 L/min. Invazinis režimas: 0,5–40 L/min. <b>CPAP   NIV režimas:</b> 0,5–40 L/min. „Optiflow“ režimas: 0,5–36 L/min.

XX<sup>1</sup> reiškia šalies kodą

## Techniniai duomenys

### Darbinės sąlygos

SPECIFIKACIJA	SUAUGUSIUJŲ	PEDIATRINIS IR NAUJAGIMIŲ
Kambario temperatūra	18–26 °C	20–26 °C
Gaunamų duju temperatūra	Mažiausia = kambario temperatūra, maksimali = 10 °C virš kambario temperatūros (esant 30 % sanykinei drėgmėi)	Mažiausia = kambario temperatūra, maksimali = 10 °C virš kambario temperatūros (esant 30 % sanykinei drėgmėi)
Operatoriaus padėtis	<1 m nuo šildytuvo pagrindo	<1 m nuo šildytuvo pagrindo
Atmosferos slėgis:	Mažiausiai 70 kPa (atitinka didžiausią 3000 m aukštį virš jūros lygio) Daugiausiai 106 kPa	Mažiausiai 70 kPa (atitinka didžiausią 3000 m aukštį virš jūros lygio) Daugiausiai 106 kPa

### Laikymo sąlygos

SPECIFIKACIJA	VERTĖ
Temperatūra	-20–60 °C
Drėgmė	10–95 % sanykinė drėgmė, nesikondensuojanti

Šalinkite pagal nacionalinius elektros ir elektroninės įrangos reikalavimus.

Atkreipkite dėmesį, kad ličio elementų baterija yra integruota į jutiklio kasetę.

## Содржина

---

Индикации за употреба.....	2
Принцип на работа.....	2
Содржина на пакувањето .....	3
Поставување на респираторниот овложнувач F&P 950.....	4
Кориснички интерфејс.....	6
Аларми .....	9
Информативни и службени менија.....	13
Чистење и одржување .....	15
Предупредувања, мерки на претпазливост и напомени.....	16
Дефиниции на симболите.....	18
Технички спецификации.....	19
Спецификации на производот .....	19
Услови за работа .....	20
Услови на чување.....	20

## Индикации за употреба

Респираторниот овложнувач F&P 950 е наменет да обезбеди топлина и влажност на респираторните гасови кои се доставуваат до пациентите. Тој е наменет за употреба во професионални здравствени установи од страна на здравствен работник.

## Принцип на работа

Респираторниот овложнувач F&P 950 обезбедува топлина и влажност на медицинските гасови така што гасот поминува низ комора со затоплена вода и затоплени цевки за дишење.

Количината на топлина се контролира врз основа на температурата на гасот мерена на различни делови на овложнувачот.



## Содржина на пакувањето



**F&P 950 Основа на грејачот**  
(пр., 950AEU)

### Додатоци за комплетирање на респираторниот овложнувач F&P 950



**Патрон за сензорот F&P 950**  
(пр., 950S01)



**Кабел за напојување**  
(пр., 950XPE)



**Монтирање на опремата**  
(пр., 900MR030)



**Комплет за дишење F&P 950**  
(пр., 950A81, 950N80)



**Адаптер за жица за греене со експираторен грејач F&P 950**  
(пр., 950X00)

## Поставување на респираторниот овложнувач F&P 950

Прикачете го кабелот за напојување и држачот на кабелот за напојување на основата на грејачот.



Прикачете го патронот за сензорот на основата на грејачот.



### ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Основата на грејачот мора да биде монтирана на прицврстувач за опрема кој може да држи 4 kg. Неможноста да се исполнити овој услов може да доведе до оштетување на прицврстувачот на опремата и основата на грејачот и потенцијално да му нанесе сериозна штета на пациентот.

**НАПОМЕНА:** Осигурете се дека основата на грејачот не го блокира пристапот до приклучокот за струја.

## Поставување на респираторниот овложнувач F&P 950

Поставете го системот за дишење како што е описано во инструкциите за корисникот доставени со одбраниот комплет на систем за дишење.



Кога ќе го вклучите овложнувачот, ќе се чуе еднократен кус звучен сигнал.

## Кориснички интерфејс

### Навигација на еcranот



### Режими

Достапните режими ќе зависат од типот на приклучениот систем за дишење. Достапноста и принципите на работа за секој режим се прикажани подолу.

#### Комплет за дишење

Комплети за дишење за возрасни и педијатрички

	Инвазивно	Маска	Optiflow
Инвазивниот режим е наменет за пациенти чии горни дишни патишта се премостени било со трахеостома или со ендотрахеален тубус.	Режимот со маска е наменет за пациенти чии горни дишни патишта не се премостени, туку примиат гас преку маска за лице или слично.	Optiflow режимот е наменет за пациенти кои имаат потреба од респираторна терапија преку Optiflow интерфејс.	

Комплет за дишење за новороденчиња (оневозможени дополнителни режими)

	Неонатален
Режим за новороденчиња е наменет за новороденчиња на кои им е потребна респираторна поддршка.	

Комплет за дишење за новороденчиња (овозможени дополнителни режими)

	Инвазивно	CPAP   NIV	Optiflow
Инвазивниот режим е наменет за пациенти чии горни дишни патишта се премостени било со трахеостома или со ендотрахеален тубус.	CPAP   NIV режим е наменет за пациенти чии горни дишни патишта не биле заобиколени и примиат терапија со позитивен притисок преку запечатен или назален интерфејс.	Optiflow режимот е наменет за пациенти кои имаат потреба од респираторна терапија преку Optiflow интерфејс.	

Кислороден комплет Optiflow

	Optiflow
Optiflow режимот е наменет за пациенти кои имаат потреба од респираторна терапија преку Optiflow интерфејс.	

## Кориснички интерфејс

Кога постојат повеќе режими за еден вид на комплет за дишење, изборот може да се направи преку копчето од опаѓачкото мени.



## Кориснички интерфејс

### Поставувања за удобност

Со поврзан возрасен или педијатрички инспираторен екстремитет, можно е да се промени целната температура во режимите Маска и Optiflow, за да се обезбедат услови што можат да ја поттикнат удобноста на пациентот.

Кога се овозможени дополнителни режими за новороденчиња, можна е и промена на целната температура во CPAP | NIV и Optiflow.



Достапните поставувања за удобност се:

За возрасни и педијатриски				Неонатален			
Режим	Стандардна	Средна	Ниска	Режим	Стандардна	Средна	Ниска
Инвазивен	37 °C	-	-	Неонатален	37 °C	-	-
Маска	31 °C	29 °C	27 °C	Инвазивен*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* со овозможени дополнителни режими

Овложнувачот ќе се врати на стандардно поставената точка ако се промени режимот или ако се исклучи овложнувачот и повторно се вклучи. Постои можност за сервисите да ја променат стандардната точка за режимите со Маска, CPAP | NIV и Optiflow во сервисното мени.

## Аларми

### Сигнали за аларм

Респираторниот овложнувач F&P 950 има визуелни и слушни аларми за да предупредат кога има прекини во третманот. Овие аларми се генерираат од интелигентен алармен систем, кој ги обработува информациите од сензорите и целните поставки на единицата и ги споредува овие информации со претходно програмираните граници.

#### Вид аларм

#### Туторијал со текст или анимација

Покажува поправна акција - види ја табелата „услови за аларм“ на следната страница.

#### Исклучи/вклучи аларм

2 минути.

#### Исклучување



## Аларми

### Услови за аларм

Сите можни услови за аларми се наброени на следните страници и сите се класифицирани како средни или ниски приоритети.

Бидејќи респираторниот овложнувач F&P 950 не вклучува следење на пациентот, овие аларми се сметаат како индикатори на изведбата на овложнувачот. Постои можност истовремено да се појават повеќе услови за аларм; под овие услови овложнувачот користи внатрешен систем за рангирање за да ги прикаже највисоко рангираните аларми.

Алармите со среден приоритет се дизајнирани за да бидат детектирани во рамките на еден метар од грејната база, така што алармниот сигнал е три куси сигнали што се повторуваат на секои пет секунди.

Алармите со низок приоритет се дизајнирани за да бидат детектирани во рамките на еден метар од грејната база, така што алармниот сигнал е еден кус сигнал што се повторува на секои пет секунди.

### Проверка на функционалноста на алармниот систем

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не отстранувајте го системот за дишење кога е поврзан со пациентот. Непочитувањето може да ја загрози безбедноста, вклучувајќи сериозна штета на пациентот.

За да се провери функционалноста на алармот, отстранете го затопленiот тубус за дишење во кое било време додека е вклучен овложнувачот, **но не е поврзан за пациентот**. Оваа акција ќе ги активира визуелните и слушните аларми „Исклучување“. Ако е отсутен кој било од сигналите, не користете го овложнувачот. Контактирајте со одделот за сервис за помош.

Во случај на неочекувано исключување, овложнувачот ќе продолжи со режимот на работа и поставките на алармите (освен алармите базирани на алгоритми) пред ресетирањето, ако прекинот е помал или еднаков на 30 секунди.

## Аларми

### Приоритет на аларм: Средна

УСЛОВИ ЗА АЛАРМ	БАРАНА АКЦИЈА
<p><b>Алармот Исклучување</b> се активира кога овложнувачот ќе открие исклучување на инспираторниот систем.</p> <p>Задоцнување: &lt;10 секунди</p>	Вклучете го инспираторниот систем и внесете ја комората целосно за комплетно поврзување.
<p><b>Алармот Нема вода</b> се активира кога овложнувачот ќе открие дека комората е празна или скоро празна без вода.</p> <p>Создавањето на сигнал време-до-аларм зависи од зададената точка на режимот на работа и стапките на проток, бидејќи тие ја одредуваат стапката на испарување на водата.</p> <p>Задоцнување: &lt;60 минути</p>	Заменете ја празната ќеса со вода.
<p><b>Алармот Проверете поставување</b> се активира кога овложнувачот ќе открие повторена состојба на покачена температура на излезот од комората.</p> <p>Прагот на алармот е 43 °C.</p> <p>Создавањето на сигнал време-до-аларм зависи од стапките на проток.</p> <p>Задоцнување: &gt;5 минути</p>	Проверете дали сувата линија и експираторниот екстремитет се поврзуваат со правилните порти на изворот на проток.
<p><b>Алармот Ниска температура</b> се активира кога овложнувачот ќе открие состојба на ниска температура кај пациентот или на коморниот излес за континуиран период на време.</p> <p>Праг за алармот е 2 °C под зададената точка на температурата.</p> <p>Создавањето на сигнал време-до-аларм зависи од стапките на проток.</p> <p>Задоцнување: &gt;10 минути</p>	<p>Проверете дали овложнувачот прима проток во опсегот кој е поставен во инструкциите за корисникот.</p> <p>Проверете го поставувањето на овложнувачот.</p>
<p><b>Алармот Висока температура</b> се активира кога овложнувачот ќе открие состојба на висока температура кај пациентот.</p> <p>Праг за алармот е температура кај пациентот &gt;43 °C.</p> <p>Задоцнување: &lt;30 секунди</p>	<p>Проверете дали овложнувачот прима проток во опсегот кој е поставен во инструкциите за корисникот.</p> <p>Проверете ги конекциите со изворот на проток.</p> <p>Проверете го поставувањето на овложнувачот.</p>
<p><b>Алармот Исклучување на патронот</b> се активира кога овложнувачот ќе открие дека патронот за сензорот не е поврзан со струја.</p> <p>Задоцнување: &lt;10 секунди</p>	Поврзете го патронот за сензорот.
<p><b>Алармот Грешка во тубусот</b> се активира кога овложнувачот ќе открие потенцијален дефект во системот на дишење.</p> <p>Задоцнување: &lt;10 секунди</p>	Заменете го системот за дишење кога ќе биде безбедно да се направи тоа.

## Аларми

### Приоритет на аларм: Средна

УСЛОВИ ЗА АЛАРМ	БАРАНА АКЦИЈА
<b>Алармот Барана услуга</b> се активира кога овлајнувачот ќе открие потенцијален дефект кој наложува сервисирање на овлајнувачот. Задоцнување: од 10 секунди до 5 минути	Исклучете го овлајнувачот веднаш штом тоа е соодветно да се направи, тргнете го од употреба, и контактирајте техничар.
<b>Индикаторот LED светло за Внимание</b> светнува кога овлајнувачот ќе открие дека има потенцијален дефект со овлајнувачот и екранот не работи. Задоцнување: <10 секунди	Исклучете го овлајнувачот веднаш штом тоа е соодветно да се направи, тргнете го од употреба, и контактирајте техничар.
<b>Алармот Автентификација на патронот</b> се активира кога овлајнувачот нема да го препознае патронот за сензорот. Ако се појави ова, корисникот може да одбере да притисне „Прифати“ за да даде до знаење дека патронот за сензорот не е одобрен од Fisher & Paykel Healthcare. На долниот десен дел од дисплејот ќе се појави иконата за неуспешна автентификација на патронот за сензорот.	За да се отстрани иконата за неуспешна автентификација на патронот за сензорот, контактирајте техничар за да го замени патронот за сензорот веднаш штом тоа е соодветно да се направи.
<b>Алармот Период за употреба на патронот</b> се активира кога овлајнувачот ќе открие дека патронот за сензорот го преминал пропорачаниот период за употреба. Патронот за сензорот треба да се замени во следната можност која е безбедна за да се направи тоа (кога не е во употреба кај пациент). Задоцнување: 15.000 часа употреба или 7 години од датумот на производство, кое и да е порано. Ако алармот е паузиран, тој ќе се појави повторно после 4 часа.	Притиснете го копчето „Паузирај го алармот“ за да го исклучите екранот за аларм. Контактирајте техничар за да се замени патронот за сензорот веднаш штом тоа е соодветно да се направи.

### Приоритет на аларм: Ниска

УСЛОВИ ЗА АЛАРМ	БАРАНА АКЦИЈА
<b>Алармот Проверете адаптер</b> се активира кога овлајнувачот ќе открие дека адаптерот за жица за греене со експираторен грејач е исклучен. <i>Напомена: Стандардно, овој аларм е оневозможен. Може да се овозможи преку менито за услуги.</i> Задоцнување: <20 секунди	Поврзете го адаптерот за жица за греене со експираторен грејач помеѓу патронот на сензорот и експираторното коло.

## Аларми

### Информативни сигнали




ИНФОРМАТИВНИ СИГНАЛИ	МОЖНИ АКЦИИ
<p><b>Предупредувањето Period за употреба на патронот</b> се активира кога овложнувачот ќе открие дека патронот за сензорот се доближува до крајот на препорачаниот рок на употреба.</p> <p>Во оваа точка, патронот за сензорот има останато уште еден месец за употреба и треба да има достапен патрон за сензорот за замена.</p> <p>Задоцнување: 30 дена пред истекот на рокот и ќе се појавува повторно на секои 24 часа, или секои 8 часа ако остануваат помалку од 7 дена.</p>	<p>Притиснете го копчето „Потсети ме подоцна“ за да го исклучите екранот со предупредување.</p> <p>Контактирајте техничар за да се замени патронот за сензорот веднаш штом тоа е соодветно да се направи.</p>

## Информативни и услужни менија

### Екран со опции

Екранот со „Опции“ содржи дополнителни информации во врска со овлашнувачот и може да се пристапи до него со притискање на копчето „Мени“. Притискањето на секоја опција овозможува навигација низ екраните.

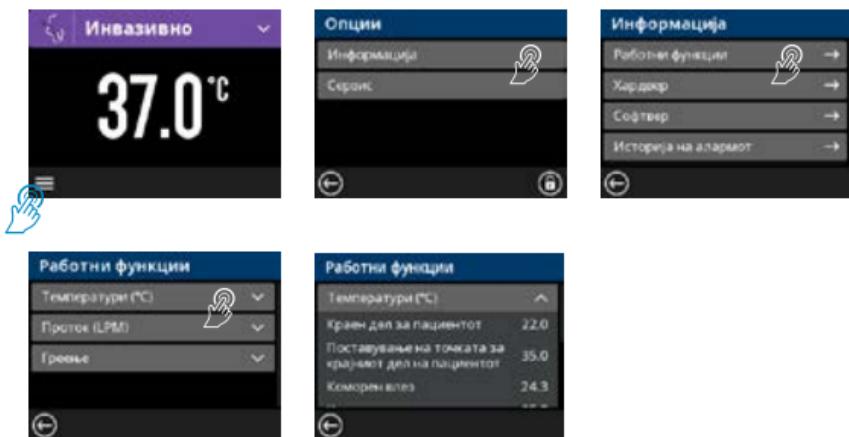

Услужните функции се заштитени со лозинка и до нив треба да има пристап само техничкиот персонал. За повеќе информации, погледнете во Техничкиот прирачник за производот.

**НАПОМЕНА:** Отчитувањата кои се прикажани на страницата за Работните функции под делот Именник на информации, се дополнителни информации само за целта на решавање на проблемите. Овие вредности не се наменети за користење за да се специфицира третманот на пациентите или за дијагноза на пациентите.


## Информативни и услужни менија

### Функција за заклучување на еcranот

Еcranот на грејната база F&P 950 може да се заклучи за да избегнете ненамерни промени во режимите или поставките. Следете ги инструкциите подолу за да ја овозможите или оневозможите функцијата:


#### ЧЕКОР 1

Одете до еcranот „Опции“ со допирање на иконата на менито во долнот лев агол на „Главниот“ еcran.

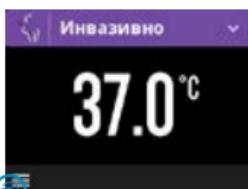


#### ЧЕКОР 2

Притиснете и задржете ја иконата заклучување.

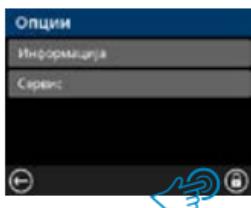

Држете ја иконата додека анимацијата со одборојување да заврши една целосна револуција.

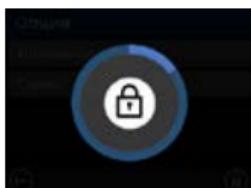

#### ЧЕКОР 4

За да го отклучите еcranот, допрете ја иконата за заклучување еднаш.



Иконата ќе се смени во „отклучување“. Притиснете и задржете ја иконата „отклучување“.




Држете ја иконата додека анимацијата со одборојување да заврши една целосна револуција.




#### ЧЕКОР 3

Кога еcranот е заклучен, се прикажува икона за „заклучување“.

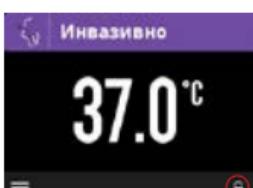

#### ЧЕКОР 5

Кога е отклучен, овложнувачот ќе се врати на главниот еcran и корисникот ќе може да ги промени режимот или поставките.

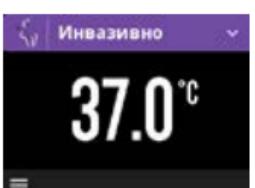

## Чистење и одржување

### Чистење

Исчистете ја основата за грејачот, патронот за сензорот или адаптерот за жица за греене со експираторен грејач со употреба на ткаенина напопена било со изопропил алкохол или неутрален детергент. Секогаш исклучете го овложнувачот од напојување пред чистењето.

#### НАПОМЕНИ:

- Не потопувајте ги и не ставајте ги во автоклав основата за грејачот, патронот за сензорот или адаптерот за жица за греене со експираторен грејач.
- Не прскајте течност во отворите за вентилација или на електричните приклучоци. Несправедувањето на ова може да доведе до неповратно оштетување на овложнувачот.

### Рутинско одржување

Комплетен технички опис, вклучително и податоци за рутинско одржување и сервисирање, е наведен во Техничкиот прирачник на производот достапен кај вашиот добавувач или кај Fisher & Paykel Healthcare.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Техничкиот прирачник на производот мора да се почитува при секое сервисирање и одржување на овложнувачот. Несправедувањето на ова може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијална сериозна штета).

## Предупредувања, мерки на претпазливост и напомени



### ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Погледнете ги упатствата за употреба за системи за дишење, интерфејси и додатоци пред да ракувате со опремата. Несправедувањето на ова може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијална штета кај пациентот).
- Овој производ е дизајниран и потврден само за употреба со додатоците и резервните делови одобрени од Fisher & Paykel Healthcare. Неодобрени додатоци или резервни делови кои се користат со овложнувачот може да ја нарушат работата на овложнувачот, или да ја загрозат безбедноста (вклучително и да предизвикаат потенцијални сериозна штета за пациентот), или да резултираат со зголемени електромагнетни зрачења, или намалена електромагнетна имуност, што резултира со несоодветна работа.
- Овој производ е наменет за достава на воздух, кислород и/или азотен оксид. Не е погоден за достава на запаливи мешавини на анестетички гасови или Heliox. Несправедувањето на ова може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијална штета кај пациентот).
- Навлажнувачот треба секогаш да биде рамно поставен и во пониска положба од пациентот. Несправедувањето на ова може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијални сериозни последици кај пациентот).
- Пред употреба, визуелно проверете дали има оштетување на компонентите и додатоците и заменете ги ако се оштетени. Употребата на оштетени компоненти или додадтоци може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијална сериозна штета).
- Мора да се врши соодветно следење на пациентот во секое време (на пример, сатурација со кислород). Неследењето на пациентот (пр., во случај на прекин на протокот на гас) може да доведе до сериозни последици или смрт.
- Не допирајте ги електричните приклучоци и пациентот истовремено. Несправедувањето на ова може да доведе до сериозни последици.
- Работата на овложнувачот надвор од препорачаните работни услови (како што е описано во овие инструкции за корисникот) може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијална штета кај пациентот).
- Следете го кондензатот на системот на секои шест часа за да спречите затнување или насобирање течност. Искедувајте по потреба. Несправедувањето на ова може да ја наруши работата на овложнувачот или да ја загрози безбедноста (вклучително и да предизвика потенцијални сериозни последици кај пациентот).
- Отстранете ги сите извори на палење, како: цигари, отворен оган, или лесно запаливи материјали при високи концентрации на кислород.
- Следете ги инструкциите од добавувачот на уредот за кислород; чувајте ги регулаторите за кислород, вентилите на цилиндите, цевките, поврзувањата, и сета друга опрема за кислород подалеку од масло, маснотии или мрсни супстанции. Може да се случи спонтано и насилено палење ако овие супстанции дојдат во контакт со кислород под притисок.
- Работењето на хируршките апарати со висока фреквенција, или со кратки бранови, или микробранова опрема во близина на овложнувачот може негативно да влијае врз неговата функција. Ако се случи ова, овложнувачот треба да биде отстранет од близината на ваквите уреди.
- Не користете го овој производ во или близку до скенер за снимање со магнетна резонанца (МР).
- Не поврзувајте го навлажнувачот директно со медицински гасоводен систем. Навлажнувачот е наменет за поврзување со вентилатор или мешалка за гас за контрола на притисокот и протокот на гас. Неконтролирана испорака на гас може да резултира со повреда од притисок на пациентот.
- Треба да се избегнува употреба на оваа опрема во непосредна близина или наредена со друга опрема, бидејќи може да резултира со неправилно работење. Ако таквата употреба е неопходна, набљудувајте ја целата опрема за да потврдите дека работи нормално.

## Предупредувања, мерки на претпазливост и напомени



### МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Осигурете се дека Инвазивниот режим е поставен за пациентите кои имаат премостени дишни патишта. Продолженото изложување на намалена влажност ќе резултира со штети за пациентот вклучително намалено мукоцилијарно чистење, ателектаза, или пневмонија.
- Не допирајте ја жешката површина на плочата на греачот, основата на комората, или сондите. Неспроведувањето на ова може да доведе до изгореници на кожата.

### НАПОМЕНИ

- Користете USP стерилна вода за иригација, или еквивалентна. Додавањето други супстанции може да има негативни ефекти.
- Респираторниот овложнувач F&P 950 содржи вграден софтверски систем лиценциран од страна на Microsoft за Fisher & Paykel Healthcare. Лиценцата содржи одредени ограничувања кои се соодветни за употребата на респираторниот овложнувач F&P 950. Посетете ја веб-страницата [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) за повеќе информации за ваквите ограничувања.
- Карактеристиките на емисијата на опремава ја прават погодна за употреба во индустриски области и болници (CISPR 11 класа А). Доколку се користи во станбена средина (за која обично се бара CISPR 11 класа Б), оваа опрема може да не понуди соодветна заштита на радиофреквентните комуникациски услуги. Корисникот можеби ќе треба да преземе мерки за ублажување, како што е преместување или преориентирање на опремата.
- Доколку се случи сериозен инцидент при користење на овој уред, информирајте го вашиот локален претставник на Fisher & Paykel Healthcare, а во земјите-членки на Европската Унија, надлежниот орган во вашата земја.

## Дефиниции на симболите



Следете го упатството за употреба – безбедност



Консултирајте го упатството за употреба.  
[www.fphcare.com/950IFU](http://www.fphcare.com/950IFU)



Производител



Датум на производство



Каталошки референтен број



Код на серијата



Сериски број



Применет дел од типот BF



Опрема од Класа II



Наизменична струја



Мирување (Приклучи/ Исклучи)




IP Класификација



Ограничувања на температурата



Ограничувања на влажноста



USB 2.0



WEEE (Отпад од електрична и електронска опрема - Waste Electrical and Electronic Equipment)\*



Европски претставник\*



CE Ознака 93/42/EEC\*



Ознака за регулаторна усогласеност\*



Подигнете штитник за прсти



Кршиливо, да се ракува со внимание



Да се чува суво



Може да се рециклира



Внимание



Предупредување



Аларм



Мени



Предупредување: Пауза за звучниот алерам



Паузата за звучниот алерам



Звучниот алерам е паузиран



Инвазивен режим



Режим со маска



Режим Optiflow



Режим за новороденчиња



Инвазивен режим за новороденчиња



CPAP | NIV режим за новороденчиња



Optiflow режим за новороденчиња



Неуспешна автентикација на патронот за сензорот



Предупредување за работниот век на патронот за сензор



Прифати



Откажи



Стрелка назад



Заклучено




Отклучи



Датум на истекување



Медицински уред\*



За САД: само на рецепт\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14, EN 60601-1-8:2006/A1MD.1:2012  
E354976

с UL ознака\*

\* прикажан е симболот на одбрани модели

## Технички спецификации

### Спецификации на производот

	Спецификации на грејна база		
Димензии (само за основата на грејачот)	240 mm (D) x 154 mm (W) x 253 mm (H)		
Тежина (само за основата на грејачот и кабелот за напојување)	3,45 kg		
Фреквенција на мрежата	50/60 Hz		
Напон на напојувањето	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Стапка на моќност	350 VA		
Максимална должина на кабелот за напојување	3,3 m		
Ниво на звучен притисок	Алармите надминуваат 45 dbA @ 1 m		
Пауза на звучниот аларм	120 секунди		
Максимална температура на доставениот гас	43 °C		
Време за да се постигне поставената температура (проток на гасот е потребен)	<30 минути		
Максимална температура на површината на системот за дишеење (делот за применет дел)	44 °C		
Период на употреба на компонентата	Основата на грејачот: 7 години		
За возрастен	Педијатрички	Неонатален	
Перформанси на влажноста (освен во случај на аларм на овлашнувачот или прекин на електричната енергија или електромагнетни пречки)	<b>Инвазивен режим:</b> >33 mg/L <b>Режим на маска:</b> >12 mg/L <b>Optiflow режим:</b> >12 mg/L	<b>Инвазивен режим:</b> >33 mg/L <b>Режим на маска:</b> >12 mg/L <b>Optiflow режим:</b> >12 mg/L	<b>Режим за новороденчиња:</b> >33 mg/L <b>Инвазивен режим:</b> >33 mg/L <b>CPAP   NIV режим:</b> >12 mg/L <b>Optiflow режим:</b> >12 mg/L
Работен опсег на проток (L/min, STPD)	<b>Инвазивен режим:</b> 5-60 L/min <b>Режим со маска:</b> 5-120 L/min <b>Режим Optiflow:</b> 5-70 L/min	<b>Инвазивен режим:</b> 1-60 L/min <b>Режим со маска:</b> 1-60 L/min <b>Режим Optiflow:</b> 1-60 L/min	<b>Режим за новороденчиња:</b> 0,5-40 L/min <b>Инвазивен режим:</b> 0,5-40 L/min <b>CPAP   NIV режим:</b> 0,5-40 L/min <b>Режим Optiflow:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> го претставува кодот на земјата

## Технички спецификации

### Услови за работа

СПЕЦИФИКАЦИЈА	ВОЗРАСЕН	ПЕДИЈАТРИСКИ И ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА
Собна температура	18–26 °C	20–26 °C
Температура на дојдовниот гас	Минимална = Собна температура Максимална = 10 °C над собната температура (при 30% релативна влажност)	Минимална = Собна температура Максимална = 10 °C над собната температура (при 30% релативна влажност)
Позиција на операторот	<1 m од основата на грејачот	<1 m од основата на грејачот
Атмосферски притисок:	Минимум од 70 kPa (еквивалентно на максимална надморска височина од 3000 m) Максимум од 106 kPa	Минимум од 70 kPa (еквивалентно на максимална надморска височина од 3000 m) Максимум од 106 kPa

### Услови на чување

СПЕЦИФИКАЦИЈА	ВРЕДНОСТ
Температура	-20–60 °C
Влажност	10–95% релативна влажност без кондензација

Да се исфрли согласно националните прописи за електрична и електронска опрема.

Имајте предвид дека во патронот за сензорот има вклучено литиумска батерија.

## Sadržaj

---

Indikacije za upotrebu.....	2
Princip rada .....	2
Sadržaj pakovanja.....	3
Montaža F&P 950 ovlaživača gasa za disanje.....	4
Korisnički interfejs .....	6
Alarmi.....	9
Meniji za informacije i servis.....	13
Čišćenje i održavanje .....	15
Upozorenja, mjere opreza i napomene .....	16
Definicije simbola .....	18
Tehničke specifikacije .....	19
Specifikacije proizvoda.....	19
Radni uslovi.....	20
Uslovi skladištenja.....	20

## Indikacije za upotrebu

F&P 950 ovlaživač gasa za disanje je namijenjen zagrijavanju i vlaženju respiratornih gasova kojim se pacijenti snabdijevaju. Predviđeno je da ga koristi zdravstveni radnik u zdravstvenoj ustanovi.

## Princip rada

F&P 950 ovlaživač gasa za disanje pruža toplotu i vlagu medicinskim gasovima provodeći gas kroz komoru sa zagrijanom vodom i zagrijana crijeva za disanje.

Količina zagrijavanja se kontroliše na osnovu temperature gase izmjerene na različitim djelovima ovlaživača gasa za disanje.



## Sadržaj pakovanja



**F&P 950 osnova grijača**  
(npr. 950AEU)

### Pribor za kompletiranje F&P 950 ovlaživača gasa za disanje



**F&P 950 uložak senzora**  
(npr. 950S01)




**Kabl za napajanje**  
(npr. 950XPE)



**Nosač opreme**  
(npr. 900MR030)




**F&P 950 komplet disajnog kola**  
(npr. 950A81, 950N80)



**F&P 950 adapter za žicu ekspiratornog grijača**  
(npr. 950X00)

## Montaža F&P 950 ovlaživača gasa za disanje

Pričvrstite kabl za napajanje i držač kabla za napajanje na osnovu grijača.

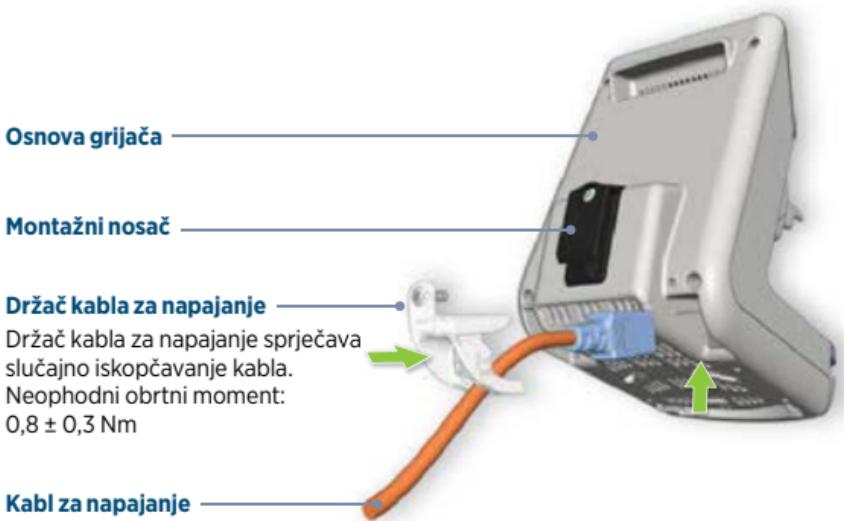

Pričvrstite uložak senzora na osnovu grijača.



### **! UPOZORENJE**

Osnova grijača mora da se montira na nosač opreme koji može da izdrži 4 kg.  
Nepoštovanje uputstava može da dovede do oštećenja nosača opreme i osnove grijača i da nanese ozbiljnu štetu pacijentu.

**NAPOMENA:** Pobrinite se da osnova grijača ne blokira pristup utičnicima za napajanje.

## Montaža F&P 950 ovlaživača gasa za disanje

Podesite disajno kolo kako je opisano u korisničkom uputstvu priloženom uz odabrani komplet disajnog kola.



Prilikom uključivanja, ovlaživač gasa za disanje treba da se oglasi jednim zvučnim signalom.

## Korisnički interfejs

### Navigacija na ekranu



### Režimi

Dostupni režimi će zavisiti od vrste povezanog disajnog kola. Dostupnost i principi rada za svaki režim su prikazani u nastavku.

Komplet disajnog kola	Režimi
Kompleti disajnog kola za odrasle i pedijatrijske pacijente	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Invazivno“</b> je namijenjen pacijentima kod kojih je izvršeno zaobiljeđenje gornjih disajnih puteva traheostomijom ili endotrahealnim tubusom.           </div> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Maska“</b> je namijenjen pacijentima kod kojih nije izvršeno zaobiljeđenje gornjih disajnih puteva, ali se snabdijevaju gasom preko maske za lice ili na sličan način.           </div> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Optiflow“</b> je namijenjen pacijentima kojima je neophodna respiratorna terapija preko Optiflow interfejsa.           </div> </div>
Komplet disajnog kola za novorođenčad (dodatajni režimi su onemogućeni)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Novorodenče“</b> je namijenjen novorođenčadi kojima je neophodna respiratorna potpora.           </div> </div>
Komplet disajnog kola za novorođenčad (dodatajni režimi su omogućeni)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Invazivno“</b> je namijenjen pacijentima kod kojih je izvršeno zaobiljeđenje gornjih disajnih puteva traheostomijom ili endotrahealnim tubusom.           </div> <div style="text-align: center;"> <b>Režim CPAP   NIV</b> je namijenjen za pacijente kod kojih nije izvršeno zaobiljeđenje gornjih disajnih puteva i koji dobijaju terapiju pozitivnim pritiskom putem zatvorenog ili nazalnog priključka.           </div> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Optiflow“</b> je namijenjen pacijentima kojima je neophodna respiratorna terapija preko Optiflow interfejsa.           </div> </div>
Komplet Optiflow za terapiju kiseonikom	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>Režim „Optiflow“</b> je namijenjen pacijentima kojima je neophodna respiratorna terapija preko Optiflow interfejsa.           </div> </div>

## Korisnički interfejs

Kada postoji više režima za vrstu kompleta disajnog kola, odabiru se može pristupiti pomoću dugmeta padajućeg menija.



## Korisnički interfejs

### Postavke udobnosti

Kada je priključen inspiratorički krak za odrasle ili pedijatrijske pacijente, u režimima „Maska“ i „Optiflow“ je moguće promijeniti ciljnu temperaturu da bi se obezbedili uslovi koji mogu da pruže udobnost pacijentu.

Kada se omoguće dodatni režimi za novorođenčad, mijenjanje ciljne temperature u režimima CPAP | NIV i „Optiflow“ je takođe moguće.



Dostupne su sljedeće postavke udobnosti:

#### Odrasli i pedijatrijski pacijenti

#### Novorođenčad

Režim	Zadana	Srednja	Niska	Režim	Zadana	Srednja	Niska
Invazivno	37 °C	-	-	Novorođenčad	37 °C	-	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C	Invazivno*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

\* uz omogućene dodatne režime rada

Ovlaživač će se vratiti na zadanu tačku podešavanja ako se promjeni režim ili se ovlaživač isključi i ponovo uključi. Servisno osoblje može da mijenja zadanu tačku podešavanja za režime „Maska“, CPAP | NIV i „Optiflow“ u meniju za servis.

## Alarmi

### Alarmni signali

F&P 950 ovlaživač gasa za disanje ima vizualne i zvučne alarme koji upozoravaju na prekide u lječenju. Ove alarme generiše inteligentni alarmni sistem koji obrađuje informacije sa senzora i ciljne postavke jedinice i upoređuje ih s unaprijed programiranim ograničenjima.



## Alarmi

### Uslovi alarma

Svi mogući uslovi alarma su navedeni na sljedećim stranicama i svi su klasifikovani kao uslovi srednjeg ili niskog prioriteta.

Budući da F&P 950 ovlaživač gasa za disanje ne uključuje nadzor pacijenata, ovi alarmi se smatraju tehničkim pokazateljima radnog učinka ovlaživača. Moguće je da se istovremeno pojavi više uslova alarma; pod ovim uslovima ovlaživač koristi interni sistem rangiranja za prikaz najviše rangiranog alarma.

Alarmi srednjeg prioriteta su osmišljeni tako da ih je moguće detektovati u rasponu od jednog metra od osnove grijača, pri čemu se alarm oglašava ponavljanjem tri zvučna signala svakih pet sekundi.

Alarmi niskog prioriteta su osmišljeni tako da ih je moguće detektovati u rasponu od jednog metra od osnove grijača, pri čemu se alarm oglašava ponavljanjem jednog zvučnog signala svakih pet sekundi.

### Provjera funkcionisanja alarmnog sistema

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte uklanjati disajno kolo kada je priključeno na pacijenta. Ako ne budete poštivali ovo uputstvo, može biti ugrožena bezbjednost i doći do ozbiljne povrede pacijenta.

Za provjeru funkcionisanja alarma, skinite zagrijano crijevo za disanje u bilo kojem trenutku dok je ovlaživač uključen, **ali nije povezan na pacijenta**. Ovom radnjom bi trebalo da se aktiviraju vizualni i zvučni alarmi „Iskopčavanja“. Ako nijedan signal nije prisutan, nemojte da koristite ovlaživač. Za pomoć se обратите servisnom odjeljenju.

U slučaju neočekivanog isključivanja, ovlaživač će nastaviti režim rada i postavke alarma (osim alarma zasnovanih na algoritmu) prije resetovanja ako je prekid kraći ili jednak 30 sekundi.

## Alarmi

### Prioritet alarma: Srednji

USLOVI ALARMA	NEOPHODNA RADNJA
<p><b>Alarm „Iskopčavanja“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje iskopčavanje inspiratornog kola.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Povežite inspiratorno kolo i u potpunosti ubacite komoru za potpunu vezu.
<p><b>Alarm „Bez vode“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je komora prazna ili da u njoj skoro nema vode.</p> <p>Generisanje signala vremena do alarma zavisi od tačke podešavanja režima rada i brzina protoka jer oni određuju brzinu isparavanja vode.</p> <p>Kašnjenje: &lt;60 minuta</p>	Zamijenite praznu kesu za vodu.
<p><b>Alarm „Provjerite postavke“</b> aktivira se kada ovlaživač detektuje ponovljeni uslov povećane temperature na izlazu komore.</p> <p>Granična vrijednost alarma je 43 °C.</p> <p>Generisanje signala vremena do alarma zavisi od brzina protoka gasa za disanje.</p> <p>Kašnjenje: &gt;5 minuta</p>	Provjerite da li su suva linija i izdisajni krak priključeni na odgovarajuće priključke na izvoru toka.
<p><b>Alarm „Niska temperatura“</b> se aktivira kada ovlaživač neprekidno detektuje uslove niske temperature na kraju na strani pacijenta ili na izlazu komore.</p> <p>Prag alarma je 2 °C ispod tačke podešavanja temperature.</p> <p>Generisanje signala vremena do alarma zavisi od brzina protoka gasa za disanje.</p> <p>Kašnjenje: &gt;10 minuta</p>	<p>Provjerite da li ovlaživač dobija protok gasa za disanje u okviru opsega navedenog u ovom korisničkom uputstvu.</p> <p>Provjerite postavke ovlaživača.</p>
<p><b>Alarm „Visoka temperatura“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje uslove visoke temperature na kraju na strani pacijenta.</p> <p>Prag alarma je temperatura na kraju na strani pacijenta od &gt;43 °C.</p> <p>Kašnjenje: &lt;30 sekundi</p>	<p>Provjerite da li ovlaživač dobija protok gasa za disanje u okviru opsega navedenog u ovom korisničkom uputstvu.</p> <p>Provjerite veze sa izvorom protoka.</p> <p>Provjerite postavke ovlaživača.</p>
<p><b>Alarm „Iskopčavanje uloška“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da uložak senzora nije električno povezan.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Povežite uložak senzora.
<p><b>Alarm „Kvar crijeva“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje mogući kvar u disajnom kolu.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Zamijenite disajno kolo kada je bezbjedno da se to uradi.

## Alarmi

### Prioritet alarma: Srednji

USLOVI ALARMA	NEOPHODNA RADNJA
<p><b>Alarm „Neophodan je servis“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje mogući kvar koji zahtijeva servisiranje ovlaživača.</p> <p>Kašnjenje: od 10 sekundi do 5 minuta</p>	Što prije isključite ovlaživač, povucite ga iz upotrebe i obratite se tehničaru.
<p><b>LED svjetlo „Indikator opreza“</b> svijetli kada ovlaživač detektuje da postoji mogući kvar ovlaživača i ekran ne radi.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Što prije isključite ovlaživač, povucite ga iz upotrebe i obratite se tehničaru.
<p><b>Alarm „Provjera autentičnosti uloška“</b> se aktivira kad ovlaživač ne prepoznae uložak senzora.</p> <p>Ako se to dogodi, korisnik može da odabere da pritisne „Prihvati“ da bi potvrdio da kompanija Fisher &amp; Paykel Healthcare nije odobrila uložak senzora.</p> <p>U donjem desnom uglu ekrana će se pojavitvi ikona neuspješne provjere autentičnosti uloška senzora.</p>	<p>Da biste uklonili ikonu neuspješne provjere autentičnosti uloška senzora, obratite se tehničaru da što prije zamijeni uložak senzora.</p>
<p><b>Alarm „Radni vijek uloška“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je uložak senzora prekoračio preporučeni radni vijek.</p> <p>Uložak senzora treba zamijeniti sljedećom prilikom kada je to bezbjedno (kada ga pacijent ne koristi).</p> <p>Kašnjenje: nakon 15.000 sati upotrebe ili 7 godina od datuma proizvodnje, šta god da je ranije.</p> <p>Ako je alarm zaustavljen, ponovo će se pojavitvi za 4 sata.</p>	<p>Pritisnite dugme „Zaustavi alarm“ da odbacite ekran alarma.</p> <p>Što prije se obratite tehničaru za zamjenu uloška senzora.</p>

### Prioritet alarma: Niska

USLOVI ALARMA	NEOPHODNA RADNJA
<p><b>Alarm „Provjera adaptera“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je adapter žice grijača na ekspiratornom kraku iskopčan.</p> <p>Napomena: Ovaj alarm je podrazumijevano onemogućen. Može se omogućiti putem menija servisa.</p> <p>Kašnjenje: &lt;20 sekundi</p>	Prikopčajte adapter žice grijača na ekspiratornom kraku između uloška senzora i ekspiratornog kraka.

## Alarmi

### Informativni signali



INFORMATIVNI SIGNALI	MOGUĆE RADNJE
<p><b>Upozorenje „Radni vijek uloška“</b> se aktivira kada ovlazivač detektuje da se uložak senzora bliži kraju preporučenog radnog vijeka.</p> <p>U ovom trenutku je ulošku senzora ostalo mjesec dana radnog vijeka i on bi trebalo da bude dostupan za zamjenu.</p> <p>Kašnjenje: 30 dana prije isteka roka upotrebe i ponovo će se pojaviti svaka 24 sata, ili svakih 8 sati ako je preostalo manje od 7 dana do isteka roka.</p>	<p>Pritisnite dugme „Podsjeti me kasnije“ da biste odbacili ekran upozorenja.</p> <p>Što prije se obratite tehničaru za zamjenu uloška senzora.</p>

## Meniji za informacije i servis

### Ekran „Opcije“

Ekran „Opcije“ sadrži dodatne informacije o ovlaživaču i može mu se pristupiti pritiskom na dugme „Meni“. Dodirivanje svake opcije omogućava navigaciju kroz ekrane.




Funkcije servisiranja su zaštićene lozinkom i smije im pristupiti samo tehničko osoblje. Dodatne informacije potražite u tehničkom priručniku za proizvod.

**NAPOMENA:** Očitavanja prikazana na stranici „Radne funkcije“ u direktorijumu sa informacijama su dodatne informacije samo u svrhu rješavanja problema. Ove vrijednosti nisu namijenjene korišćenju za specifikovanje liječenja ili dijagnozu pacijenta.

## Meniji za informacije i servis

### Funkcija zaključavanja ekrana

Ekran F&P 950 osnove grijачa može da se zaključa da bi se izbjegle nenamjerne promjene režima ili postavki. Slijedite uputstva u nastavku da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju:
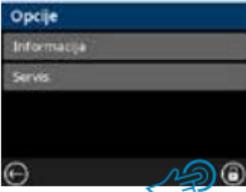
<b>1. KORAK</b>	<b>4. KORAK</b>
<p>Idite na ekran „Opcije“ tako što ćete dodirnuti ikonu menija u donjem lijevom ugлу ekrana „Glavni“.</p> 	<p>Da biste otključali ekran, dodirnite ikonu katanca jednom.</p> 
<b>2. KORAK</b>	<p>Ikona će preći u „otključano“. Pritisnite i zadržite ikonu „otključano“.</p>
<p>Pritisnite i zadržite ikonu katanca.</p> 	
<b>3. KORAK</b>	<p>Držite ikonu pritisнуту dok animacija odbrojavanja ne dovrši jedan cijeli krug.</p> 
	<p>Držite ikonu pritisнуту dok animacija odbrojavanja ne dovrši jedan cijeli krug.</p> 
<b>5. KORAK</b>	<p>Kada je ekran zaključan, prikazuje se ikona „zaključano“.</p>
	<p>Kada se otključa, ovlaživač će se vratiti na glavni ekran, a korisnik će moći da promijeni režim ili podešavanja.</p> 

## Čišćenje i održavanje

### Čišćenje

Očistite osnovu grijača, uložak senzora ili adapter za žicu ekspiratornog grijača tkaninom natopljenom izopropil alkoholom ili neutralnim deterdžentom. Prije čišćenja uvijek iskopčajte ovlaživač iz napajanja.

#### NAPOMENE:

- Nemojte uranjati ili autoklavirati osnovu grijača, uložak senzora niti adapter za žicu ekspiratornog grijača.
- Nemojte da prskate tečnost u ventilacione otvore ili na električne konektore. Nepoštovanje uputstava može da nanese nepopravljivu štetu ovlaživaču.

### Redovno održavanje

Potpuni tehnički opis, uključujući podatke o redovnom održavanju i servisu, sadržan je u tehničkom priručniku za proizvode koji ste dobili od dobavljača ili kompanije Fisher & Paykel Healthcare.



**UPOZORENJE:** Tehnički priručnik za proizvod mora se poštovati za cjelokupno servisiranje i održavanje ovlaživača. Nepoštovanje uputstava može da umanji radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete).

## Upozorenja, mjere opreza i napomene



### UPOZORENJA

- Pogledajte uputstva za upotrebu disajnih kola, priključaka i pribora prije korišćenja opreme. Nepoštovanje uputstava može da umanji radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje štete pacijentu).
- Ovaj proizvod je osmišljen i predviđen za upotrebu samo s priborom i rezervnim djelovima koje je odobrila kompanija Fisher & Paykel Healthcare. Neovlašćeni pribor ili rezervni djelovi koji se koriste sa ovlaživačem mogu da umanjuju radni učinak ovlaživača ili ugroze bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete pacijentu) ili da dovedu do povećanih elektromagnetskih emisija ili smanjene elektromagnetne imunosti, što može da rezultira nepravilnim radom.
- Ovaj proizvod je projektovan za isporuku vazduha i/ili kiseonika. Nije pogodan za isporuku mješavina zapaljivih anestetičkih gasova ili gasa Heliox. Nepoštovanje uputstava može da umanjuju radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje štete pacijentu).
- Ovlaživač vazduha uvijek treba da bude u ravni i postavljen niže od pacijenta. Nepoštovanje uputstava može da umanjuju radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete pacijentu).
- Prije upotrebe golin okom pregledajte komponente i pribor i zamjenite ih ako su oštećeni. Upotreba oštećenih komponenata ili pribora može da umanjuju radni učinak ovlaživača ili da ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete).
- U svakom trenutku mora da se sprovodi odgovarajući nadzor pacijenata (npr. saturacija krvii kiseonikom). Ako se nadzor ne sprovodi (npr. u slučaju prekida protoka gase), može da dođe do ozbiljne povrede ili smrti.
- Nemojte da dodirujete električne konektore i pacijenta istovremeno. Nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne štete.
- Rad ovlaživača izvan preporučenih radnih uslova (kako je opisano u ovom korisničkom uputstvu) može da umanjuju radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete pacijentu).
- Nadgledajte kondenzat kola svakih šest sati da biste sprječili začepljenje ili nakupljanje tečnosti. Po potrebi ispuštitte tečnost. Nepoštovanje uputstava može da umanjuju radni učinak ovlaživača ili ugrozi bezbjednost (uključujući moguće nanošenje ozbiljne štete pacijentu).
- Uklonite sve izvore paljenja poput cigareta, otvorenog plamena ili materijala koji se lako pale pri visokim koncentracijama kiseonika.
- Poštujte uputstava dobavljača aparata za kiseonik; držite regulatore kiseonika, ventile cilindra, crijeva, priključke i svu ostalu opremu za kiseonik dalje od ulja, masti ili masnih tvari. Može doći do spontanog i silovitog paljenja ako ove supstance dodu u dodir s kiseonikom pod pritiskom.
- Rad visokofrekventnih hirurških aparata ili kratkotalanje ili mikrotalanje opreme u blizini ovlaživača može negativno da utiče na njegov radni učinak. Ako se to dogodi, ovlaživač treba ukloniti iz blizine takvih aparata.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod unutar skenera ili u blizini skenera za snimanje magnentnom rezonanciom (MR).
- Nemojte priključivati ovlaživač direktno na sistem za dovod medicinskog gase. Ovlaživač je namijenjen za priključivanje na respirator ili mješać gase radi kontrole pritiska gase i stope protoka. Nekontrolisanje isporuke gase može dovesti do povrede pacijenta pritiskom.
- Trebalo bi izbjegavati korišćenje ove opreme uz drugu opremu ili naslagane na nju jer to može dovesti do nepravilnog rada. Ako je takva upotreba neophodna, pratite svu opremu da biste bili sigurni da normalno funkcioniše.

## Upozorenja, mjere opreza i napomene



### MJERE OPREZA

- Obavezno podesite režim „Invazivno“ za pacijente kod kojih je izvršeno zaobilaženje disajnih puteva. Dugotrajno izlaganje smanjenoj vlažnosti dovešće do štete po pacijenta, uključujući usporeni mukocilijski transport (klirens), atelektazu ili upalu pluća.
- Nemojte da dodirujete vruću površinu ploče grijača, osnove komore ili sonde. Nepoštovanje uputstava može da dovede do pojave opekolitina.

### NAPOMENE

- Za ispiranje koristite USP sterilnu vodu ili slično. Dodavanje drugih supstanci može imati negativne efekte.
- F&P 950 ovlaživač gasa za disanje sadrži ugrađeni softverski sistem koji je licenciran za kompaniju Fisher & Paykel Healthcare od strane kompanije Microsoft. Licenca sadrži određena ograničenja koja su relevantna za upotrebu F&P 950 ovlaživača gasa za disanje. Više informacija o ovim ograničenjima potražite na web lokaciji [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Ova oprema je po karakteristikama emisija primjerena za korišćenje u industrijskim oblastima i bolnicama (CISPR 11 klase A). Ako se koristi u stambenom okruženju (za što je obično potreban CISPR 11 klase B), ova oprema možda neće nuditi adekvatnu zaštitu od radiofrekventnih komunikacionih usluga. Korisnik će možda morati da preduzme mjere za ublažavanje posljedica, recimo premještanje ili promjenu orijentacije opreme.
- Ako se tokom korišćenja ovog uređaja dogodio ozbiljan incident, obavijestite lokalnog predstavnika kompanije Fisher & Paykel Healthcare i, za zemlje članice Evropske unije, nadležni organ u vašoj zemlji.

## Definicije simbola



Pridržavajte se uputstva za upotrebu – bezbjednost



Pogledajte uputstva za upotrebu.  
www.fphcare.com/950IFU



Proizvođač



Datum proizvodnje



Kataloški referentni broj



Šifra serije



Serijski broj



Radni dio tipa BF



Oprema klase II



Režim mirovanja (ukl./isklj.)



IP21  
IP klasifikacija



Temperaturna ograničenja



Ograničenja vlažnosti



Naizmjenična struja



WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)\*



Predstavnik za Evropu\*



Oznaka CE 93/42/EEZ\*



Oznaka usklađenosti s propisima\*



Podignite štitnik za prste



Lomljivo, pažljivo rukovati



Čuvati na suvom



Može da se reciklira



Oprez



Upozorenje



Alarm



Meni



Upozorenje: vruća površina



Pauza zvučnog alarma



Zaustavljen zvučni alarm



Režim „Invazivno“



Režim „Maska“



Režim „Optiflow“



Režim „Novorođenče“



Režim „Invazivno za novorođenče“



Režim „Novorođenče CPAP | NIV“



Režim „Novorođenče Optiflow“



Neuspješna provjera autentičnosti uloška senzora



Upozorenje za radni vijek uloška senzora



Prihvati



Otkazi



Strelica nazad



Zaključano




Otključaj



Datum isteka roka upotrebe



Medicinsko sredstvo\*



Za SAD: samo na recept\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
PROTECTED FROM ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH  
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,  
EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012

E354976

c UL oznaka\*

\* simbol prikazan samo na odabranim modelima

## Tehničke specifikacije

### Specifikacije proizvoda

	Specifikacije osnove grijča		
Dimenzije (samo osnova grijča)	240 mm (D) x 154 mm (Š) x 253 mm (V)		
Masa (samo osnova grijča i kabl za napajanje)	3,45 kg		
Frekvencija napajanja	50/60 Hz		
Napon napajanja	[REF] 950AXX <sup>1</sup> 230 V [REF] 950JXX <sup>1</sup> 115 V [REF] 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Nominalna snaga	350 VA		
Najveća dužina kabla za napajanje	3,3 m		
Nivo zvučnog pritiska	Alarmi premašuju 45 dBA na 1 m		
Pauza zvučnog alarma	120 sekundi		
Maksimalna temperatura isporučenog gasa	43 °C		
Vrijeme za postizanje podešene temperature (protok gase je neophodan)	<30 minuta		
Maksimalna temperatura površine disajnjog kola (radni dio)	44 °C		
Radni vijek komponente	Osnova grijča: 7 godina		
Odrasli	Pedijatrijski	Novorođenčad	
Karakteristike vlažnosti (osim u slučaju alarma ovlaživača ili nestanka struje, odn. elektromagnetskih smetnji)	<p>Režim „Invazivno“: &gt;33 mg/L</p> <p>Režim „Maska“: &gt;12 mg/L</p> <p>Režim „Optiflow“: &gt;12 mg/L</p>	<p>Režim „Invazivno“: &gt;33 mg/L</p> <p>Režim „Maska“: &gt;12 mg/L</p> <p>Režim „Optiflow“: &gt;12 mg/L</p>	<p>Režim „Novorođenče“: &gt;33 mg/L</p> <p>Režim „Invazivno“: &gt;33 mg/L</p> <p>Režim CPAP   NIV: &gt;12 mg/L</p> <p>Režim „Optiflow“: &gt;12 mg/L</p>
Opseg radnog protoka (L/mín, STPD)	<p>Režim „Invazivno“: 5–60 L/mín</p> <p>Režim „Maska“: 5–120 L/min</p> <p>Režim „Optiflow“: 5–70 L/mín</p>	<p>Režim „Invazivno“: 1–60 L/mín</p> <p>Režim „Maska“: 1–60 L/mín</p> <p>Režim „Optiflow“: 1–60 L/mín</p>	<p>Režim „Novorođenče“: 0,5–40 L/mín</p> <p>Režim „Invazivno“: 0,5–40 L/min</p> <p>Režim CPAP   NIV: 0,5–40 L/min</p> <p>Režim „Optiflow“: 0,5–36 L/mín</p>

## Tehničke specifikacije

### Radni uslovi

SPECIFIKACIJA	ODRASLI	PEDIJATRIJSKI PACIJENTI I NOVOROĐENČAD
Temperatura prostorije	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura ulaznog gasa	Minimalna = temperatura prostorije Maksimalna = 10 °C iznad temperature prostorije (pri 30% relativne vlažnosti)	Minimalna = temperatura prostorije Maksimalna = 10 °C iznad temperature prostorije (pri 30% relativne vlažnosti)
Položaj rukovaoca	<1 m od osnove grijaća	<1 m od osnove grijaća
Atmosferski pritisak:	Minimalni od 70 kPa (ekvivalentno maksimalnoj nadmorskoj visini od 3000 m) Maksimalni od 106 kPa	Minimalni od 70 kPa (ekvivalentno maksimalnoj nadmorskoj visini od 3000 m) Maksimalni od 106 kPa

### Uslovi skladištenja

SPECIFIKACIJA	VRIJEDNOST
Temperatura	-20–60 °C
Vlažnost	10–95% relativne vlažnosti bez kondenzacije

Odložite u skladu sa nacionalnim propisima za električnu i elektronsku opremu.

Imajte na umu da je litijumska baterija uključena u uložak senzora.

## Innhold

---

Indikasjoner for bruk.....	2
Driftsprinsipp .....	2
Pakningsinnhold.....	3
Oppsett av F&P 950-respirasjonsfukter .....	4
Brukergrensesnitt .....	6
Alarmer .....	9
Informasjons- og servicemenyer.....	13
Rengjøring og vedlikehold.....	15
Advarsler, forsiktighetsregler og merknader.....	16
Symbolforklaring .....	18
Tekniske spesifikasjoner.....	19
Produktspesifikasjoner .....	19
Driftsforhold.....	20
Oppbevaringsforhold .....	20

## Indikasjoner for bruk

F&P 950 respirasjonsfukter er beregnet på å varme opp og fukte respirasjonsgassene som tilføres pasientene. Den skal brukes i en profesjonell helseinstitusjon av helsepersonell.

## Driftsprinsipp

F&P 950-respirasjonsfukteren tilfører varme og fuktighet til medisinske gasser ved å lede gassen gjennom et oppvarmet vannkammer og oppvarmede slanger.

Mengden oppvarming styres basert på gasstemperaturen målt ved forskjellige punkter i fukteren.



## Pakningsinnhold



**F&P 950-warmerbase**  
(f.eks. 950AEU)

### Tilbehør for å komplettere F&P 950-respirasjonsfukter



**F&P 950-sensorpatron**  
(f.eks. 950S01)



**Strømledning**  
(f.eks. 950XPE)



**Utstyrsfeste**  
(f.eks. 900MR030)




**F&P 950-slangesett**  
(f.eks. 950A81, 950N80)



**F&P 950 ekspiratorisk varmetrådadAPTER**  
(f.eks. 950X00)

## Oppsett av F&P 950-respirasjonsfukter

Fest strømledningen og strømledningsholderen til varmerbasen.

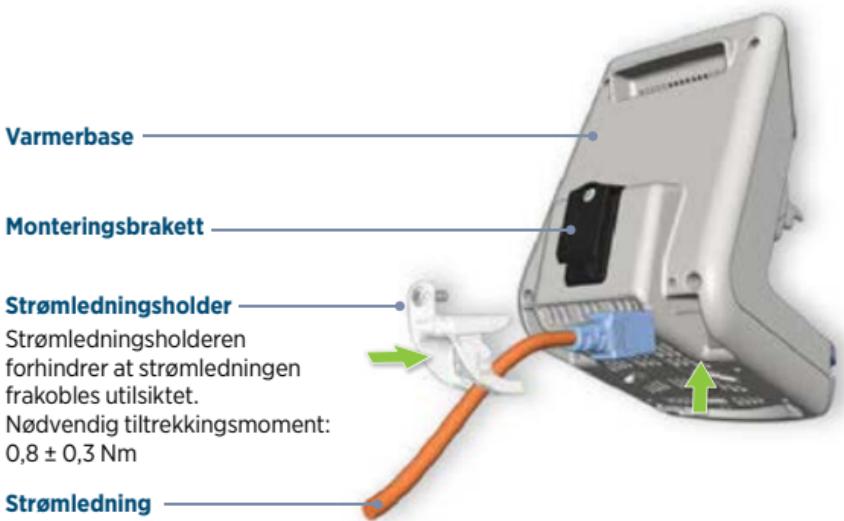

Fest sensorpatronen til varmerbasen.



### **ADVARSEL**

Varmerbasen må monteres på et utstyrsfeste som kan understøtte 4 kg. Hvis ikke kan det føre til skade på utstyrsfestet og varmerbasen og risiko for alvorlig pasientskade.

**MERK:** Sørg for at varmerbasen ikke blokkerer tilgangen til strømtilførselens uttak.

## Oppsett av F&P 950-respirasjonsfukter


Sett opp slangesettet som beskrevet i bruksanvisningen som følger med det valgte slangesettet.



Når du slår på fukteren, skal du høre ett enkelt lydsignal.

## Brukergrensesnitt

### Skjermnavigering

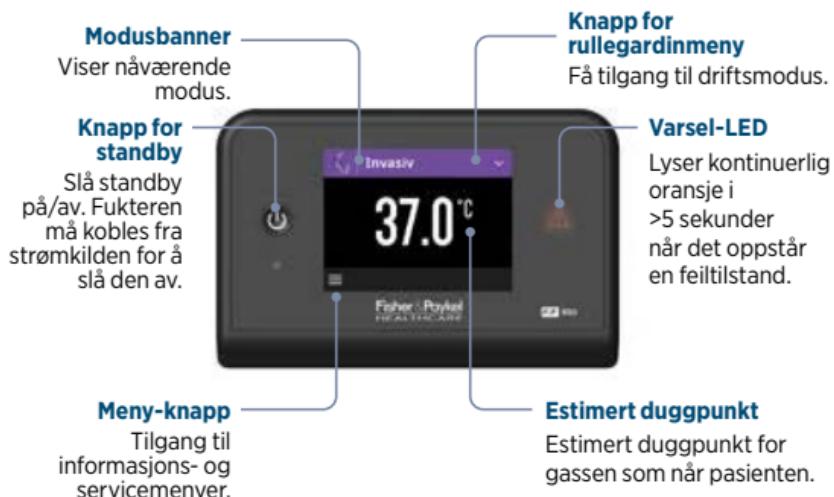

### Moduser

Modusene som er tilgjengelige vil være avhengig av type slangesett som er tilkoblet. Tilgjengelighet og driftsprinsipper for hver modus er vist nedenfor.

Slangesett	Moduser
Slangeslett, voksen og barn	<b>Invasiv</b>  <b>Mask</b>  <b>Optiflow</b>  <p><b>Invasiv modus</b> er beregnet på pasienter som har bypass i øvre luftveier, enten ved trakeostomi eller endotrakealt rør.</p> <p><b>Maskemodus</b> er beregnet på pasienter som ikke har bypass i øvre luftveier, men som får gass via ansiktsmaske eller lignende.</p> <p><b>Optiflow-modus</b> er beregnet på pasienter som krever respiratorisk behandling gjennom en Optiflow-maske.</p>
Neonatalt slangesett (ekstra moduser deaktivert)	<b>Neonatal</b>  <p><b>Neonatal modus</b> er ment for nyfødte pasienter som krever respiratorisk støtte.</p>
Neonatalt slangesett (ekstra moduser aktivert)	<b>Invasiv</b>  <b>CPAP   NIV</b>  <b>Optiflow</b>  <p><b>Invasiv modus</b> er beregnet på pasienter som har bypass i øvre luftveier, enten ved trakeostomi eller endotrakealt rør.</p> <p><b>CPAP   NIV-modus</b> er beregnet på pasienter som ikke har bypass i øvre luftveier, men som får positiv trykktterapi gjennom en forseglet maske eller nasalmaske.</p> <p><b>Optiflow-modus</b> er beregnet på pasienter som krever respiratorisk behandling gjennom en Optiflow-maske.</p>
Optiflow oksygensett	<b>Optiflow</b>  <p><b>Optiflow-modus</b> er beregnet på pasienter som krever respiratorisk behandling gjennom en Optiflow-maske.</p>

## Brukergrensesnitt

Når flere moduser eksisterer for en type slangesett, kan utvalget få tilgang via rullegardinmenyen.



## Brukergrensesnitt

### Komfortinnstillinger

Med voksen eller pediatric inspiratorisk gren tilkoblet, er det mulig å endre måltemperaturen i maske- og Optiflow-modus for å gi forhold som kan være mer behagelige for pasienten.

Når ytterligere neonatale moduser er aktivert, er det også mulig å endre måltemperaturen i CPAP | NIV- og Optiflow-moduser.



De tilgjengelige komfortinnstillingene er:

<b>Voksen og pediatric</b>				<b>Neonatal</b>			
<b>Modus</b>	<b>Standard</b>	<b>Middels</b>	<b>Lav</b>	<b>Modus</b>	<b>Standard</b>	<b>Middels</b>	<b>Lav</b>
Invasiv	37 °C	-	-	Neonatal	37 °C	-	-
Maske	31 °C	29 °C	27 °C	Invasiv*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* med ekstra moduser aktivert

Fukteren vil tilbakestilles til standardinnstillingen hvis modusen endres eller fukteren slås av og på igjen. Det er mulig for servicepersonale å endre standardinnstillingen for maskemodus, CPAP | NIV- og Optiflow-modus i servicemenyen.

## Alarmer

### Alarmsignaler

F&P 950-respirasjonsfukteren har visuelle alarmer og lydalarmer som varsler om avbrudd i behandlingen. Disse alarmene genereres av et intelligent alarmsystem som behandler informasjon fra sensorene og målinnstillingene til enheten, og som sammenligner denne informasjonen med forhåndsprogrammerte grenser.



## Alarmer

### Alarmtilstander

Alle alarmtilstandene er oppført på de følgende sidene, og alle er klassifisert som middels eller lav prioritet.

Ettersom F&P 950-respirasjonsfukter ikke har pasientovervåkning, skal disse alarmene anses som tekniske indikatorer for fukterens ytelse. Flere alarmtilstander kan oppstå samtidig. I så fall bruker fukteren et internt rangeringssystem for å vise den høyest rangerte alarmen.

Alarmer med middels prioritet er utformet for å kunne merkes på én meters avstand fra varmerbasen, med et alarmsignal som gir tre pipelyder som gjentas hvert femte sekund.

Lavprioritetsalarmer er utformet for å kunne merkes på én meters avstand fra varmerbasen, med et alarmsignal som gir én pipelyd som gjentas hvert femte sekund.

### Kontroll av alarmsystemets funksjon

**! ADVARSEL:** Ikke fjern slangesettet når det er koblet til en pasient. Hvis dette ikke overholdes, kan det sette sikkerheten i fare, inkludert alvorlig skade på pasienten.

Alarmfunksjonen sjekkes ved å fjerne den oppvarmede slangen når som helst mens fukteren er slått på, **men ikke koblet til en pasient**. Dette skal aktivere den visuelle alarmen «Frakobling» og lydalarmer. Hvis visuell alarm eller lydalarm ikke utløses, skal fukteren ikke brukes. Kontakt serviceavdelingen for hjelp.

Hvis fukteren uventet slår seg av, skal den gjenoppta driften med samme modus og alarminnstillinger (unntatt algoritmebaserte alarmer) som før tilbakestillingen, dersom avbruddet er 30 sekunder eller mindre.

## Alarmer

### Alarmsprioritet: Middels

ALARMTILSTANDER	NØDVENDIG HANDLING
<p><b>Frakoblingsalarmen</b> aktiveres når fukteren registrerer at den inspiratoriske kretsen er frakoblet.</p> <p>Forsinkelse: &lt;10 sekunder</p>	Koble til den inspiratoriske kretsen, og sett inn kammeret helt for fullstendig tilkobling.
<p><b>Alermen Tomt for vann</b> aktiveres når fukteren registrerer at kammeret er tomt eller nesten tomt for vann.</p> <p>Tidsperioden før alarmsignalet utløses, er avhengig av driftsmodusens innstillingspunkt og flowhastighet, da disse bestemmer vannets fordampningshastighet.</p> <p>Forsinkelse: &lt;60 minutter</p>	Skift ut den tomme vannposen.
<p><b>Alermen Kontroller oppsett</b> aktiveres når fukteren registrerer en gjentatt forhøyet temperaturtilstand ved kammerutgangen.</p> <p>Alarmterskelen er 43 °C.</p> <p>Tid-til-alarm-signalgenerering er avhengig av flowhastigheten.</p> <p>Forsinkelse: &gt;5 minutter</p>	Kontroller tørkelinjens og ekspirasjonsgrenens tilkobling til riktige porter på flowkilden.
<p><b>Alermen Lav temperatur</b> aktiveres når fukteren registrerer lav temperatur ved pasientenden eller kammeruttaket i en kontinuerlig tidsperiode.</p> <p>Alarmgrensen er 2 °C under settpunkttemperaturen.</p> <p>Tid-til-alarm-signalgenerering er avhengig av flowhastigheten.</p> <p>Forsinkelse: &gt;10 minutter</p>	<p>Kontroller at fukteren mottar flow innenfor området som er angitt i denne bruksanvisningen.</p> <p>Kontroller fukteroppsett.</p>
<p><b>Alermen Høy temperatur</b> aktiveres når fukteren registrerer høy temperatur ved pasientenden.</p> <p>Alarmterskelen er en temperatur ved pasientenden på &gt;43 °C.</p> <p>Forsinkelse: &lt;30 sekunder</p>	<p>Kontroller at fukteren mottar flow innenfor området som er angitt i denne bruksanvisningen.</p> <p>Kontroller tilkoblingene til flowkilden.</p> <p>Kontroller fukteroppsett.</p>
<p><b>Alermen Patron frakoblet</b> aktiveres når fukteren registrerer at sensorpatronen ikke er koblet til strøm.</p> <p>Forsinkelse: &lt;10 sekunder</p>	Koble til sensorpatronen.
<p><b>Alermen Feil på slange</b> aktiveres når fukteren registrerer en potensiell feil i slangesettet.</p> <p>Forsinkelse: &lt;10 sekunder</p>	Bytt slangesettet når dette er trygt.

## Alarmer

### Alarmprioritet: Middels

ALARMTILSTANDER	NØDVENDIG HANDLING
<b>Alermen Krever service</b> aktiveres når fukteren registererer en potensiell feil som gjør at fukteren må på service.  Forsinkelse: 10 sekunder til 5 minutter	Slå av fukteren så snart som det er hensiktsmessig, ta den ut av bruk, og kontakt en tekniker.
<b>Varsel-LED-lampen</b> lyser når fukteren registererer at det er en potensiell feil med fukteren og at skjermen ikke fungerer.  Forsinkelse: <10 sekunder	Slå av fukteren så snart som det er hensiktsmessig, ta den ut av bruk, og kontakt en tekniker.
<b>Alermen Patronautentisering</b> aktiveres når fukteren ikke gjenkjenner sensorpatronen.  Hvis dette skjer, kan brukeren velge å trykke på «Godta» for å bekrefte at sensorpatronen ikke er godkjent av Fisher & Paykel Healthcare.  Et ikon for autentisingsfeil for sensorpatronen vises nederst til høyre på skjermen.	Hvis du vil fjerne ikonet for autentisingsfeil for sensorpatronen, kontakt en tekniker for å bytte sensorpatronen så snart som mulig.
<b>Alermen Patron utløpt</b> aktiveres når fukteren registererer at sensorpatronen har overskredet anbefalt brukstid.  Sensorpatronen skal byttes ut neste gang dette er trygt (når den ikke er i bruk av en pasient).  Forsinkelse: 15 000 driftstimer eller 7 år fra produksjonsdato, avhengig av hva som inntreffer først.  Hvis alermen settes på pause, vises den igjen etter 4 timer.	Trykk på knappen «Alarmpause» for å lukke alarmskjermbildet.  Kontakt en tekniker for å bytte sensorpatronen så snart som mulig.

### Alarmprioritet: Lav

ALARMTILSTANDER	NØDVENDIG HANDLING
<b>Alermen Kontroller adapter</b> aktiveres når fukteren registererer at adapteren for ekspirasjonsvarmekablene er koblet fra.  <i>Merk: Som standard er denne alermen frakoblet. Den kan aktiveres gjennom servicemenyen.</i>  Forsinkelse: <20 sekunder	Koble til den ekspiratoriske varmetrådadapteren mellom sensorpatronen og ekspirasjonskretsen.

## Alarmer

### Informasjonssignaler



INFORMASJONSSIGNALER	MULIGE TILTAK
<p><b>Advarselen Patronens levetid</b> aktivertes når fukteren registrerer at sensorpatronen nærmer seg anbefalt brukstid.  På dette tidspunktet har sensorpatronen en gjenværende brukstid på én måned, og en sensorpatron skal gjøres tilgjengelig for utskifting.  Forsinkelse: 30 dager før utløp og vises igjen hver 24. time, eller hver 8. time hvis det er færre enn 7 dager igjen.</p>	<p>Trykk på knappen «Påminn meg senere» for å lukke advarselskjerm bildet. Kontakt en tekniker for å bytte sensorpatronen så snart som mulig.</p>

## Informasjons- og servicemenyer

### Skjermbilde over alternativer

Skjermbildet «Alternativer» inneholder ytterligere informasjon om fukteren og kan åpnes ved å trykke på knappen «Meny». Bla gjennom skjermbildene ved å trykke på alternativene.







Servicefunksjonene er passordbeskyttet og skal kun benyttes av teknisk personell. Se produktets tekniske håndbok for mer informasjon.

**MERK:** Avlesingene under Informasjon – Driftsfunksjoner er kun tilleggsinformasjon for feilsøkingsformål. Disse verdiene er ikke ment å brukes til å spesifisere behandling eller til diagnostisering av pasienter.

## Informasjons- og servicemenyer

### Lås skjerm-funksjon

F&P 950-varmerbaseskjerm kan låses for å unngå utilsiktede endringer av moduser eller innstillinger. Følg anvisningene nedenfor for å aktivere eller deaktivere funksjonen:
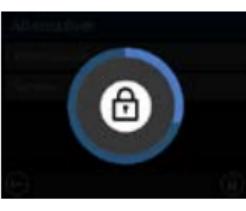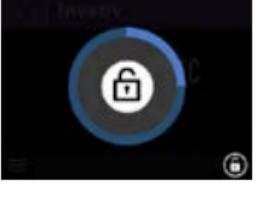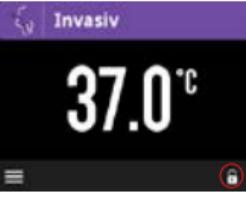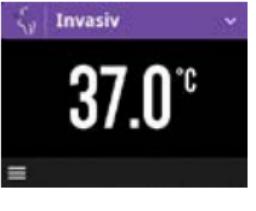
<b>TRINN 1</b> <p>Naviger til skjermen «Alternativer» ved å trykke på menyikonet nederst i venstre hjørne av Hovedskjermen.</p> 	<b>TRINN 4</b> <p>For å låse opp skjermen, trykk på låseikonet én gang.</p> 
<b>TRINN 2</b> <p>Trykk og hold låseikonet nede.</p> 	<p>Ikonet vil endres til «lås opp». Trykk og hold «lås opp»-ikonet nede.</p> 
<p>Hold ikonet nede inntil nedtellingsanimasjonen fullfører én hel runde.</p> 	<p>Hold ikonet nede inntil nedtellingsanimasjonen fullfører én hel runde.</p> 
<b>TRINN 3</b> <p>Når skjermen er låst, vises et låseikon.</p> 	<b>TRINN 5</b> <p>Når skjermen er låst opp, vil fukteren gå tilbake til hovedskjermen, og brukeren vil være i stand til å endre modusen eller innstillingene.</p> 

## Rengjøring og vedlikehold

### Rengjøring

Rengjør varmerbasen, sensorpatronen og den ekspiratoriske varmetrådadapteren med en klut fuktet med enten isopropylalkohol eller nøytralt rengjøringsmiddel. Fukteren skal alltid kobles fra strømtilførselen før rengjøring.

#### MERKNADER:

- Varmerbasen, sensorpatronen og den ekspiratoriske varmetrådadapteren skal ikke autoklaveres eller nedsenkes i væske.
- Ikke spray væske inn i åpningene eller på elektriske kontakter. Dette kan føre til uopprettelig skade på fukteren.

### Rutinemessig vedlikehold

Det finnes en fullstendig teknisk beskrivelse, inkludert rutinemessig vedlikehold og servicedata, i produktteknisk håndbok som er tilgjengelig fra leverandøren eller Fisher & Paykel Healthcare.



**ADVARSEL:** Produktteknisk håndbok må følges for all service og alt vedlikehold av fukteren. Hvis ikke kan fukterens ytelse reduseres, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade).

## Advarsler, forsiktighetsregler og merknader



### ADVARSLER

- Se bruksanvisningen for slangesett, masker og tilbehør før bruk av utstyret. Hvis ikke kan fukterens ytelse reduseres, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for pasientskade).
- Dette produktet er kun utformet og godkjent for bruk sammen med tilbehør og reservedeler som er godkjent av Fisher & Paykel Healthcare. Uautoriserte tilbehør eller reservedeler som brukes med fukteren, kan redusere fukterens funksjon, og forringe sikkerheten (inkludert risiko for alvorlig pasientskade), eller føre til økte elektromagnetiske utslipper eller redusert elektromagnetisk immunitet, noe som resulterer i feil drift.
- Dette produktet er utformet for tilførsel av luft og/eller oksygen. Det er ikke egnet for tilførsel av brennbare anestesigassblanding eller Heliox-gass (pustegass). Det kan redusere ytelsen til fukteren og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for pasientskade).
- Fukteren skal alltid være i vater og plassert lavere enn pasienten. Hvis ikke kan fukterens ytelse reduseres, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig pasientskade).
- Før bruk skal komponenter og tilbehør kontrolleres visuelt med tanke på skade og erstattes hvis det oppdages skader. Bruk av ødelagte komponenter og tilbehør kan redusere ytelsen til fukteren, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade).
- Pasientene må overvåkes (f.eks. oksygenmetning) til enhver tid. Hvis pasienten ikke overvåkes (f.eks. hvis gassflow avbrytes), kan alvorlig personskade eller død inttreffe.
- Ikke berør de elektriske kontaktene og pasienten samtidig. Det kan føre til alvorlige skader.
- Bruk av fukteren utenfor de anbefalte driftsforholdene (som beskrevet i denne bruksanvisningen) kan redusere fukterens ytelse, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig pasientskade).
- Overvåk slangesettet for kondens hver sjette time for å forhindre okklusjon eller oppsamling av væske. Fjern etter behov. Hvis ikke kan det redusere ytelsen til fukteren og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig pasientskade).
- Fjern antennelseskilder slik som sigaretter, åpen ild eller materialer som lett antennes ved høye oksygenkonsentrasjoner.
- Følg instruksjonene fra leverandøren av oksygenapparatet. Hold oksygenregulatorer, sylinderventiler, slanger, forbindelser og alt annet oksygenutstyr vekk fra olje, fett og fettstoffer. Det kan oppstå spontan og voldsom antennelse hvis disse stoffene kommer i kontakt med oksygen under trykk.
- Bruk av høyfrekvente kirurgiske apparater, kortbølgeapparater eller mikrobølgeapparater i nærheten av fukteren kan påvirke ytelsen negativt. Hvis dette skjer, sorg for å fjerne fukteren fra denne type utstyr.
- Ikke bruk produktet i eller i nærheten av en MR-skanner.
- Ikke koble til fukteren direkte til et medisinsk gassrørledningssystem. Fukteren er beregnet for tilkobling til en respirator eller gassblander for å kontrollere gasstrykk og flowhastighet. Hvis du ikke kontrollerer gassleveringen, kan det føre til en trykkskade på pasienten.
- Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil betjening. Hvis det er nødvendig med slik bruk, skal dette utstyret og annet utstyr observeres for å verifisere normal drift.

## Advarsler, forsiktighetsregler og merknader



### FORSIKTIGHETSREGLER

- Sørg for at invasiv modus er innstilt for pasienter som har bypass i luftveiene. Langvarig eksponering for redusert fuktighet vil resultere i pasientskade, inkludert redusert mukociliær transport, atelektase eller lungebetennelse.
- Ikke berør den varme overflaten på varmeplaten, kammerbasen eller probene. Det kan føre til hudbrannskader.

### MERKNADER

- Bruk USP-sterilt vann for skylling, eller tilsvarende. Tilsetning av andre stoffer kan ha bivirkninger.
- F&P 950-respirasjonsfukteren har et innebygd programvaresystem lisensiert til Fisher & Paykel Healthcare av Microsoft. Lisensen inneholder visse begrensninger som er relevante for bruken av F&P 950-respirasjonsfukteren.  
Gå til [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) for mer informasjon om disse begrensningene.
- Utslippsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet til bruk i industrielle områder og på sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (som CISPR 11 klasse B vanligvis kreves for), kan det hende at dette utstyret ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse til radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje ta begrensende tiltak som f.eks. å flytte eller reorientere utstyret.
- Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten, ta kontakt med din lokale Fisher & Paykel Healthcare-representant, og, for medlemsland i EU, aktuelle myndigheter i ditt land.

## Symbolforklaring

				
Følg bruksanvisningen - sikkerhet	Se bruksanvisning. <a href="http://www.fphcare.com/950IFU">www.fphcare.com/950IFU</a>	Produsent	Produksjonsdato	Katalog- referansenummer
<b>LOT</b> Batch- kode	<b>SN</b> Serie- nummer	Type BF pasientnær del	Utstyr i klasse II	Vekselstrøm
	IP21 IP- klassifisering		Temperatur- begrensninger	
Standby (av/på)			Fuktighets- begrensinger	
	<b>EC REP</b> Europeisk representant*		Merke for juridisk samsvar*	
WEEE (elektrisk og elektronisk avfall)*		93/42/EØF*	Løft fingerbeskyttelsen	
	Oppbevares tørt		Forsiktig	
Skjør, behandles forsiktig				
			Advarsel: varm overflate	
Alarm	Meny		Lydalarm pause	Lydalarm satt på pause
				
Invasiv modus	Maskemodus	Optiflow-modus	Neonatal modus	Neonatal invasiv modus
			Autentiseringsfeil for sensor- patron	
Neonatal CPAP   NIV- modus	Neonatal Optiflow-modus		Levetidsadvarsel for sensor- patron	Godkjenn
				
Avbryt	Bakoverpil	Låst	Lås opp	Utløpsdato
<b>MD</b> Medisinsk utstyr*	<b>Rx only</b> For USA: kun reseptbelagt*	 E354976	c UL-merke*	

\*symbolet vises på utvalgte modeller

MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH  
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,  
EN 60601-1-2:2008/AMD.1:2012

c UL-merke\*

## Tekniske spesifikasjoner

### Produktpesifikasjoner

	Varmerbasespesifikasjoner		
Mål (kun varmerbase)	240 mm (D) x 154 mm (B) x 253 mm (L)		
Vekt (kun varmerbase og strømledning)	3,45 kg		
Nettfrekvens	50/60 Hz		
Strømkilde	<b>REF 950AXX<sup>1</sup></b> 230 V <b>REF 950JXX<sup>1</sup></b> 115 V <b>REF 950GXX<sup>1</sup></b> 100 V		
Strømstyrke	350 VA		
Maksimal lengde på strømledning	3,3 m		
Lydtrykksnivå	Alarmer overstiger 45 dbA ved 1 m		
Pause i lydalarm	120 sekunder		
Maksimal temperatur på tilført gass	43 °C		
Tid til innstilt temperatur er oppnådd (krever gassflow)	<30 minutter		
Maksimal overflatetemperatur på slangesettet (pasientnær del)	44 °C		
Komponentlevetid	Varmerbase: 7 år		
	Voksen	Pediatrisk	Neonatal
Fuktighetsytelse (unntatt ved fukteralarm, strømbrudd eller elektromagnetisk forstyrrelse)	<b>Invasiv modus:</b> >33 mg/L <b>Maskemodus:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-modus:</b> >12 mg/L	<b>Invasiv modus:</b> >33 mg/L <b>Maskemodus:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-modus:</b> >12 mg/L	<b>Neonatal modus:</b> >33 mg/L <b>Invasiv modus:</b> >33 mg/L <b>CPAP   NIV-modus:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-modus:</b> >12 mg/L
Drifts-flowområde (L/min, STPD)	<b>Invasiv modus:</b> 5-60 L/min <b>Maskemodus:</b> 5-120 L/min <b>Optiflow-modus:</b> 5-70 L/min	<b>Invasiv modus:</b> 1-60 L/min <b>Maskemodus:</b> 1-60 L/min <b>Optiflow-modus:</b> 1-60 L/min	<b>Neonatal modus:</b> 0,5-40 L/min <b>Invasiv modus:</b> 0,5-40 L/min <b>CPAP   NIV-modus:</b> 0,5-40 L/min <b>Optiflow-modus:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> representerer landskoden

## Tekniske spesifikasjoner

### Driftsforhold

SPESIFIKASJON	VOKSEN	PEDIATRISK OG NYFØDT
Romtemperatur	18–26 °C	20–26 °C
Innkommende gasstemperatur	Minimum = romtemperatur Maksimal = 10 °C over romtemperatur (ved 30 % relativ fuktighet)	Minimum = romtemperatur Maksimal = 10 °C over romtemperatur (ved 30 % relativ fuktighet)
Brukerposisjon	<1 m fra varmerbase	<1 m fra varmerbase
Atmosfærisk trykk:	Minimum 70 kPa (tilsvarer en maksimal høyde over havet på 3000 m) Maksimalt 106 kPA	Minimum 70 kPa (tilsvarer en maksimal høyde over havet på 3000 m) Maksimalt 106 kPA

### Oppbevaringsforhold

SPESIFIKASJON	VERDI
Temperatur	-20–60 °C
Fuktighet	10–95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Kasseres i henhold til nasjonale forskrifter for elektrisk og elektronisk utstyr.

Merk at det er et litiumcellebatteri i sensorpatronen.

## Spis treści

---

Wskazania do użycia .....	2
Zasada działania .....	2
Zawartość opakowania .....	3
Montaż nawilżacza oddechowego F&P 950.....	4
Interfejs użytkownika.....	6
Alerty.....	9
Menu informacyjne i serwisowe .....	13
Czyszczenie i konserwacja.....	15
Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi .....	16
Definicje symboli.....	18
Dane techniczne.....	19
Specyfikacja produktu .....	19
Warunki pracy urządzenia .....	20
Warunki przechowywania urządzenia.....	20

## Wskazania do użycia

Nawilżacz oddechowy F&P 950 jest przeznaczony do ogrzewania i nawilżania gazów oddechowych podawanych pacjentom. Jest on przeznaczony do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej.

## Zasada działania

Nawilżacz oddechowy F&P 950 zapewnia ogrzewanie i nawilżanie gazów medycznych dzięki przepuszczeniu gazów przez ogrzewaną komorę na wodę oraz rurki do oddychania ogrzewanym powietrzem.

Ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury gazów mierzonej w różnych częściach nawilżacza.



## Zawartość opakowania



**Podstawa grzewcza F&P 950**  
(np. 950AEU)

### Akcesoria do skompletowania nawilżacza oddechowego F&P 950



**Kaseta czujnika F&P 950**  
(np. 950S01)



**Przewód zasilający**  
(np. 950XPE)



**Uchwyt do montowania akcesoriów**  
(np. 900MR030)



**Zestaw układu oddechowego F&P 950**  
(np. 950A81, 950N80)



**Przejściówka przewodu grzałki ramienia  
wydechowego F&P 950**  
(np. 950X00)

## Montaż nawilżacza oddechowego F&P 950

Podłączyć przewód zasilający i uchwyt przewodu zasilającego do podstawy grzewczej.



Podłączyć kasetę czujnika do podstawy grzewczej.




### OSTRZEŻENIE

Podstawę grzewczą należy zamontować na uchwycie do montowania akcesoriów o nośności 4 kg. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uchwytu do montowania akcesoriów oraz podstawy grzewczej, a także poważnych obrażeń u pacjenta.

**UWAGA:** Należy upewnić się, że podstawa grzewcza nie blokuje dostępu do gniazda zasilania sieciowego.

## Montaż nawilżacza oddechowego F&P 950

Zmontować układ oddechowy zgodnie z opisem w instrukcji użytkowania dostarczanej wraz z wybranym układem oddechowym.

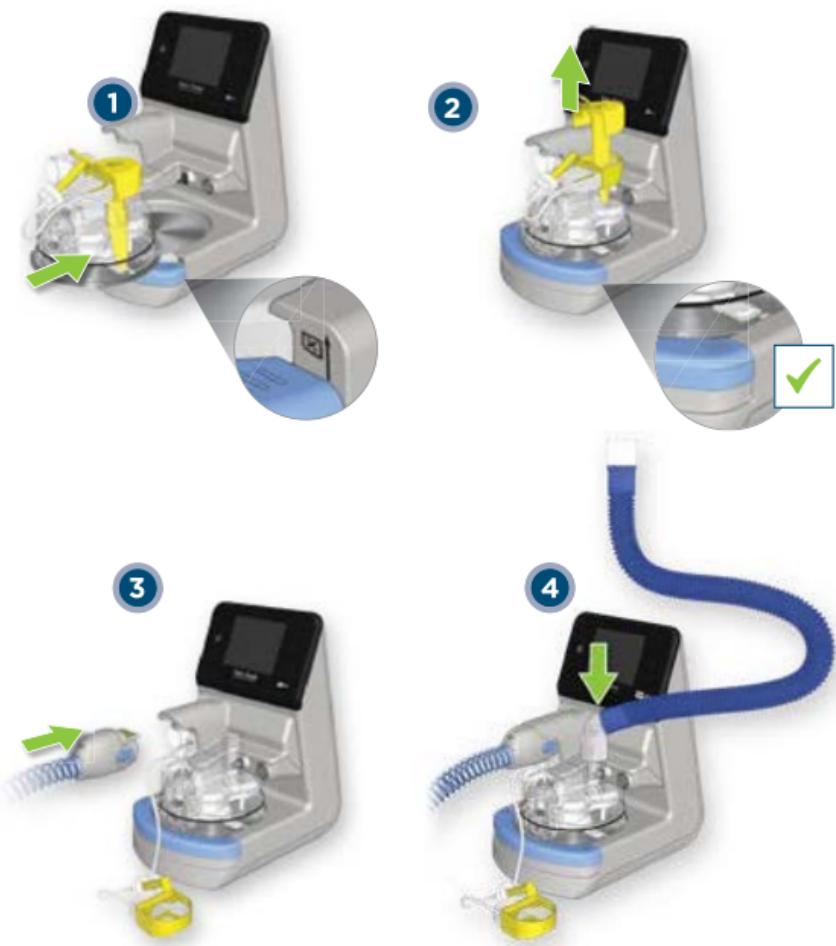

Po włączeniu nawilżacza rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.

## Interfejs użytkownika

### Nawigacja po ekranie



### Tryby

Dostępne tryby będą zależne od typu podłączonego układu oddechowego. Poniżej przedstawiono dostępność i zasady działania każdego trybu.

#### Zestaw układu oddechowego

Zestawy układu oddechowego dla dzieci i dorosłych

#### Inwazyjna

**Tryb inwazyjny** jest przeznaczony dla pacjentów, których górne drogi oddechowe zostały ominięte za pomocą rurki tracheostomijnej lub dotchawiczej.

#### Tryby

#### Maska

**Tryb maski oddechowej** jest przeznaczony dla pacjentów, których drogi oddechowe nie są pomijane, ale otrzymują gazy za pomocą masek twarzowej lub podobnego urządzenia.

#### Optiflow

**Tryb Optiflow** jest przeznaczony dla pacjentów, którzy wymagają terapii oddechowej za pomocą części kontaktującej się z pacjentem Optiflow.

Zestaw układu oddechowego dla noworodków (z wyłączenymi trybami dodatkowymi)

#### Noworodkowy

**Tryb dla noworodków** jest przeznaczony dla noworodków, którzy wymagają wsparcia oddechowego.

Zestaw układu oddechowego dla noworodków (z włączonymi trybami dodatkowymi)

#### Inwazyjna

**Tryb inwazyjny** jest przeznaczony dla pacjentów, których górne drogi oddechowe zostały ominięte za pomocą rurki tracheostomijnej lub dotchawiczej.

#### CPAP | NIV

**Tryb CPAP | NIV** jest przeznaczony dla pacjentów, których górne drogi oddechowe nie zostały pominięte i którzy są poddawani terapii dodatnim ciśnieniem z wykorzystaniem kaniuli szczelnej lub donosowej

#### Optiflow

**Tryb Optiflow** jest przeznaczony dla pacjentów, którzy wymagają terapii oddechowej za pomocą części kontaktującej się z pacjentem Optiflow.

Zestaw tlenowy Optiflow

#### Optiflow

**Tryb Optiflow** jest przeznaczony dla pacjentów, którzy wymagają terapii oddechowej za pomocą części kontaktującej się z pacjentem Optiflow.

## Interfejs użytkownika

Dla zestawu układu oddechowego dostępnych jest kilka trybów, które można wybrać za pomocą przycisku menu rozwijanego.



## Interfejs użytkownika

### Ustawienia komfortu

W przypadku podłączenia ramienia wdechowego dla dzieci lub osób dorosłych możliwa jest zmiana temperatury docelowej w trybach Maska i Optiflow, aby uzyskać warunki zapewniające lepszą wygodę dla pacjenta.

Po włączeniu dodatkowych trybów dla noworodków możliwa jest także zmiana temperatury docelowej w trybach CPAP | NIV i Optiflow.



Dostępne są następujące ustawienia komfortu:

Dorosły i dziecko				Noworodkowy			
Tryb	Domyślne	Średni	Niski	Tryb	Domyślne	Średni	Niski
Inwazyjny	37 °C	-	-	Noworodkowy	37 °C	-	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C	Inwazyjny*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* po włączeniu trybów dodatkowych

Nawilżacz przejdzie do ustawień domyślnych po zmianie trybu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia. Personel serwisu może zmienić domyślne wartości ustawień dla trybów maski oddechowej, CPAP | NIV i Optiflow w menu serwisowym.

## Alerty

### Sygnały alarmowe

Nawilżacz oddechowy F&P 950 jest wyposażony w alerty wizualne i dźwiękowe, które ostrzegają o przerwach w leczeniu. Alerty te są generowane przez inteligentny system alarmowy, który przetwarza informacje z czujników i ustawień docelowych urządzenia i porównuje je z wcześniej zaprogramowanymi granicami.



## Alerty

### Stany alarmowe

Wszystkie możliwe stany alarmowe zostały wymienione na kolejnych stronach i wszystkim został nadany średni lub niski priorytet.

Nawilżacz oddechowy F&P 950 nie zawiera systemu monitorowania pacjenta, dlatego stany alarmowe są technicznymi wskaźnikami wydajności działania nawilżacza. Istnieje możliwość wystąpienia wielu stanów alarmowych jednocześnie, w takiej sytuacji nawilżacz korzysta z wewnętrznego systemu oceny i wyświetla alert o najwyższej ocenie.

Wszystkie stany alarmowe o średnim priorytecie są wykrywalne z odległości jednego metra od podstawy grzewczej, a sygnał alarmowy składa się z trzech sygnałów dźwiękowych powtarzanych co pięć sekund.

Wszystkie stany alarmowe o niskim priorytecie są wykrywalne z odległości jednego metra od podstawy grzewczej, a sygnał alarmowy składa się z jednego sygnału dźwiękowego powtarzanego co pięć sekund.

### Sprawdzanie funkcjonalności systemu alarmowego

**OSTRZEŻENIE:** Nie usuwać układu oddechowego, który jest podłączony do pacjenta. Nieprzestrzeganie tego wymogu może zagrozić bezpieczeństwu, w tym stworzyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń przez pacjenta.

W celu sprawdzenia działania systemu alarmowego należy rozłączyć ogrzewaną rurę układu oddechowego, gdy nawilżacz jest włączony, ale nie jest podłączony do pacjenta. Powyższa czynność powinna spowodować włączenie alertu wizualnego i dźwiękowego „Odłączanie”. Jeśli któryś z sygnałów nie występuje, należy przerwać użytkowanie nawilżacza. Należy skontaktować się z działem technicznym w Państwa ośrodku w celu uzyskania pomocy.

W przypadku niespodziewanego wyłączenia urządzenia, nawilżacz powróci do trybu pracy i ustawień alarmów (z wyjątkiem alarmów zależnych od algorytmów) sprzed wyłączenia, jeśli przerwa w zasilaniu trwała nie więcej niż 30 sekund.

## Alerty

### Priorytet alarmu: Średni

STANY ALARMOWE	WYMAGANE DZIAŁANIE
<p><b>Alarm odłączenia</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje rozwarcie w obwodzie wdechowym.</p> <p>Opóźnienie: &lt;10 sekund</p>	Należy podłączyć obwód wdechowy oraz w pełni wsunąć komorę, aby zamknąć połączenie.
<p><b>Alarm braku wody</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje, że w komorze nie ma wody lub jej poziom jest bardzo niski.</p> <p>Czas włączenia alarmu zależy od ustawionej wartości trybu pracy oraz przepływu, gdyż te parametry wpływają na szybkość odparowywania wody.</p> <p>Opóźnienie: &lt;60 minut</p>	Wymienić worek na wodę.
<p><b>Alarm kontroli ustawienia</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje ciągłą podwyższoną temperaturę na wylocie z komory.</p> <p>Próg alarmowy to 43 °C.</p> <p>Czas włączenia alarmu zależy od przepływu.</p> <p>Opóźnienie: &gt;5 minut</p>	Sprawdzić, czy przewód suchy i ramię wydechowe są podłączone do odpowiednich portów naźródle przepływu.
<p><b>Alarm niskiej temperatury</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje, że przez dłuższy czas występuje za niska temperatura na końcu obwodu podłączonym do pacjenta lub wylocie komory.</p> <p>Granica alarmu jest ustawiona 2 °C poniżej temperatury ustawionej.</p> <p>Czas włączenia alarmu zależy od przepływu.</p> <p>Opóźnienie: &gt;10 minut</p>	<p>Sprawdzić, czy nawilżacz otrzymuje przepływ gazów w zakresie określonym w niniejszej instrukcji.</p> <p>Sprawdzić ustawienie nawilżacza.</p>
<p><b>Alarm wysokiej temperatury</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje wysoką temperaturę na końcu obwodu podłączonym do pacjenta.</p> <p>Granica alarmu jest ustawiona na wartość &gt;43 °C na końcu obwodu podłączonym do pacjenta.</p> <p>Opóźnienie: &lt;30 sekund</p>	<p>Sprawdzić, czy nawilżacz otrzymuje przepływ gazów w zakresie określonym w niniejszej instrukcji.</p> <p>Sprawdzić połączenia do źródła przepływu.</p> <p>Sprawdzić ustawienie nawilżacza.</p>
<p><b>Alarm rozłączenia kaset</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje, że kasa czujnika nie jest podłączona elektrycznie.</p> <p>Opóźnienie: &lt;10 sekund</p>	Podłączyć kasetę czujnika
<p><b>Alarm błędu rurki</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje podejrzenie uszkodzenia w obwodzie wdechowym.</p> <p>Opóźnienie: &lt;10 sekund</p>	Wymienić obwód oddechowy, jeśli jest to bezpieczne.

## Alerty

### Priorytet alarmu: Średni


STANY ALARMOWE	WYMAGANE DZIAŁANIE
<p><b>Alarm wymagany serwis</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje potencjalną usterkę, która wymaga poddania nawilżacza czynnościom serwisowym.</p> <p>Opóźnienie: 10 sekund do 5 minut</p>	Wyłączyć nawilżacz, gdy jest to możliwe, wyciągnąć urządzenie z użytkowania oraz skontaktować się z technikiem.
<p><b>Wskaźnik ostrzegawczy LED</b> zostaje zapalony, gdy nawilżacz wykryje występowanie potencjalnej usterki w urządzeniu, a ekran urządzenia nie działa.</p> <p>Opóźnienie: &lt;10 sekund</p>	Wyłączyć nawilżacz, gdy jest to możliwe, wyciągnąć urządzenie z użytkowania oraz skontaktować się z technikiem.
<p><b>Alarm uwierzytelniania kasety</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz nie rozpoznaje kasety czujnika.</p> <p>W takim przypadku użytkownik może wybrać przycisk „Akceptuj”, aby potwierdzić, że kasa nie została zatwierdzona przez firmę Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>Ikona błędu uwierzytelniania kasety czujnika zostanie wyświetlona w prawym dolnym narożniku ekranu.</p>	<p>W celu usunięcia ikony błędu uwierzytelniania kasety, należy skontaktować się z technikiem, aby wymienić kasetę czujnika, gdy tylko jest to możliwe.</p>
<p><b>Alarm okresu użytkowania kasety</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje, że został przekroczyony zalecany czas okresu użytkowania kasety czujnika.</p> <p>Kasetę czujnika należy wymienić przy najbliższej możliwej okazji, gdy jest to bezpieczne (gdy nie jest używana z pacjentem).</p> <p>Opóźnienie: 15 000 godzin użytkowania lub 7 lat od daty produkcji, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.</p> <p>Jeśli włączono paузę alarmu, alarm zostanie ponownie wyświetlony po 4 godzinach.</p>	<p>Wcisnąć przycisk „Pauza alarmu”, aby wyłączyć ekran alarmu.</p> <p>Skontaktować się z technikiem w celu wymiany kasety czujnika, gdy tylko jest to możliwe.</p>

### Priorytet alarmu: Niski

STANY ALARMOWE	WYMAGANE DZIAŁANIE
<p><b>Alarm kontroli adaptera</b> zostaje włączony, gdy nawilżacz wykryje odłączenie adaptera wydechowego przewodu grzejnego.</p> <p><i>Uwaga: Ten alarm jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć za pośrednictwem menu serwisowego.</i></p> <p>Opóźnienie: &lt;20 sekund</p>	Podłączyć adapter wydechowego przewodu grzejnego między kaseta czujnika a układem wydechowym.

## Alerty

### Sygnały informacyjne

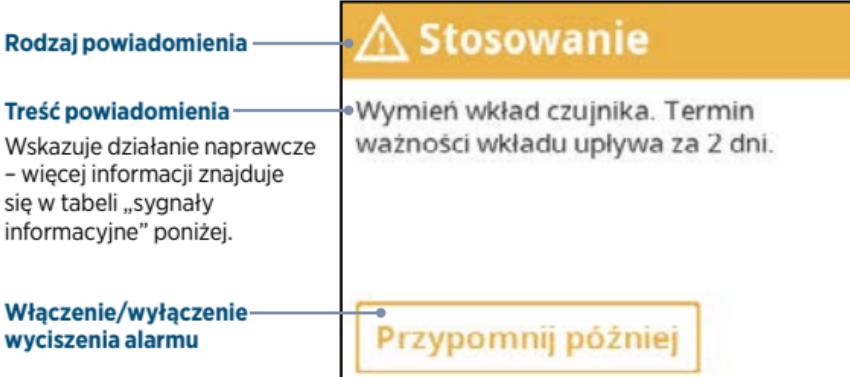


SYGNAŁY INFORMACYJNE	MOŻLIWE DZIAŁANIA
<p><b>Ostrzeżenie okresu użytkowania kasety</b> zostaje włączone, gdy nawiązacz wykryje, że zbliża się koniec zalecanego okresu użytkowania kasety czujnika.  W chwili wyświetlenia ostrzeżenia pozostaje jeden miesiąc okresu użytkowania kasety czujnika i należy zaopatrzyć się w nową kasetę czujnika.  Opóźnienie: 30 dni przed upływem okresu użytkowania i będzie wyświetlane co 24 godziny, oraz co 8 godzin, jeśli pozostałe mniej niż 7 dni.</p>	<p>Wcisnąć przycisk „Przypomnij później”, aby wyłączyć ekran ostrzegawczy. Skontaktować się z technikiem w celu wymiany kasety czujnika, gdy tylko jest to możliwe.</p>

## Menu informacyjne i serwisowe

### Ekran opcji

Ekran „Opcje” zawiera dodatkowe informacje o nawilżaczu; można uzyskać do niego dostęp poprzez naciśnięcie przycisku „Menu”. Stuknięcie w dowolną opcję umożliwia nawigację po ekranach.

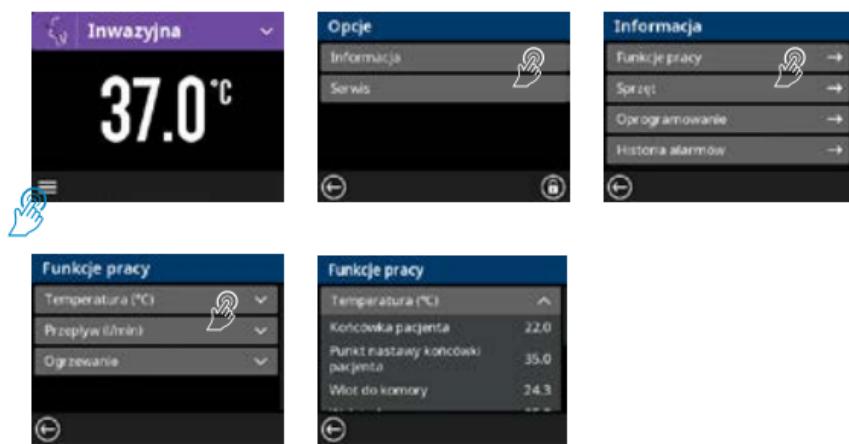


Opcje serwisowe są chronione hasłem i powinny być używane wyłącznie przez personel techniczny. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Podręczniku technicznym urządzenia.

**UWAGA:** Wartości odczytów wyświetlane na stronie Funkcje pracy w katalogu Informacje są informacjami dodatkowymi mającymi zastosowanie wyłącznie do rozwiązywania problemów. Powyższe wartości nie są przeznaczone do określania planu leczenia lub diagnozowania pacjenta.

## Menu informacyjne i serwisowe

### Funkcja ekranu blokady

Ekran podstawy grzewczej F&P 950 można zablokować, aby uniknąć niezamierzonych zmian w trybach lub ustawieniach. Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

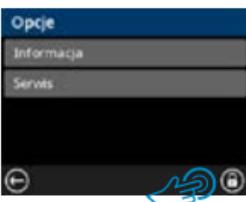KROK 1	KROK 4
<p>Przejść na ekran „Opcje”, dotykając ikony menu dostępnej w lewym dolnym rogu ekranu „Główne”.</p> 	<p>Dotknąć ikony jeden raz, aby odblokować ekran.</p> 
KROK 2	KROK 5
<p>Wcisnąć i przytrzymać ikonę blokady.</p> 	<p>Przytrzymać ikonę do momentu, aż animacja funkcji odliczania wykona jeden pełny obrót.</p> 
KROK 3	
<p>Po zablokowaniu ekranu wyświetlona zostanie ikona „blokada”.</p> 	
KROK 5	
	<p>Po wyłączeniu blokady nawilżacz wróci na ekran główny i użytkownik będzie mógł zmienić tryb lub ustawienia.</p> 

## Czyszczenie i konserwacja

### Czyszczenie

Czyścić podstawę grzewczą, kastę czujnika oraz przejściówkę przewodu grzałki ramienia wydechowego za pomocą ściereczki zwilżonej alkoholem izopropylowym lub neutralnym detergentem. Przed czyszczeniem należy odłączyć nawilżacz od źródła zasilania.

#### **UWAGI:**

- Nie zanurzać ani nie poddawać sterylizacji w autoklawie podstawy grzewczej, kasety czujnika ani przewodu grzałki ramienia wydechowego.
- Nie należy rozpylać płynów do zastawek lub na złącza elektryczne. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia nawilżacza.

### Rutynowa konserwacja

Pełny opis techniczny, obejmujący dane dotyczące rutynowej konserwacji i serwisowania, znajduje się w podręczniku technicznym produktu, który jest dostępny u lokalnego dostawcy produktów firmy Fisher & Paykel Healthcare.



**OSTRZEŻENIE:** Należy przestrzegać Podręcznika technicznego produktu podczas wszystkich prac serwisowych i konserwacyjnych nawilżacza. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić jego bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia u pacjenta).

## Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi



### OSTRZEŻENIA

- Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu zapoznać się z instrukcją użytkowania układów oddechowych, interfejsów i akcesoriów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować obrażenia u pacjenta).
- Ten produkt jest przeznaczony i zatwierdzony do stosowania wyłącznie akcesoriami i częściami zamiennymi zatwierdzonymi przez firmę Fisher & Paykel Healthcare. Używanie z tym produktem niezatwierdzonych akcesoriów lub części zamiennych może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia u pacjenta), jak również powodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną powodującą nieprawidłową pracę urządzenia.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do podawania powietrza i/lub tlenu. Urządzenie nie jest przystosowane do podawania palnej mieszanki gazów anestetycznych lub gazu Heliox. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować obrażenia u pacjenta).
- Nawilżacz należy zawsze umieszczać w pozycji poziomej i poniżej pacjenta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia u pacjenta).
- Wzrokowo skontrolować, czy części i akcesoria nie są uszkodzone oraz wymienić uszkodzone elementy. Korzystanie z uszkodzonych części lub akcesoriów może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia u pacjenta).
- Pacjenta należy nieustannie monitorować (np. pod kątem saturacji tlenem). Niezachowanie wymogu monitorowania pacjenta (np. w razie przerwania przepływu gazu) może doprowadzić do poważnych obrażeń lub zgonu.
- Nie dotykać jednocześnie złączy elektrycznych i ciała pacjenta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować poważne obrażenia.
- Praca nawilżacza poza zakresem zalecanych warunków pracy (przedstawionych w niniejszej instrukcji) może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować obrażenia u pacjenta).
- Należy monitorować ilość kondensatu w obwodzie co sześć godzin, aby nie dopuścić do okluzji lub nadmiernego gromadzenia się płynu. W razie potrzeby należy wylewać płyn. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może pogorszyć działanie nawilżacza lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia u pacjenta).
- Należy usunąć wszelkie źródła zapłonu, takie jak papierosy, otwarty płomień lub materiały łatwopalne w obecności wysokich stężeń tlenu.
- Postępować zgodnie z instrukcjami systemu do terapii tlenowej; chronić pokrętła tlenu, zawory butli, rury, złącza i pozostały sprzęt tlenowy z dala od oleju, smaru i tłustych substancji. Jeśli te substancje wejdą w kontakt z tlenem pod ciśnieniem, może mieć miejsce gwałtowny, spontaniczny zapłon.
- Praca aparatów chirurgicznych wielkiej częstotliwości, sprzętu krótkofalowego lub mikrofalowego w pobliżu nawilżacza może niekorzystnie wpłynąć na jego działanie. W takim przypadku nawilżacz należy usunąć z bezpośredniej bliskości takich urządzeń.
- Nie używać tego produktu wewnątrz skanera do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ani w pobliżu niego.
- Nie podłączać nawilżacza bezpośrednio do instalacji gazu medycznego. Nawilżacz jest przeznaczony do podłączenia do wentylatora lub mieszalnika gazu w celu kontrolowania ciśnienia i prędkości przepływu gazu. Brak kontroli nad dostarczany gazem może spowodować obrażenia ciała pacjenta na skutek działania ciśnienia.
- Należy unikać używania tego urządzenia ustawionego obok innego sprzętu lub na innym sprzęcie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie urządzenia będzie konieczne, należy obserwować cały sprzęt w celu potwierdzenia, czy działa prawidłowo.

## Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi



### PRZESTROGI

- Upewnić się, że ustawiono tryb inwazyjny dla pacjentów, których górne drogi oddechowe zostały ominięte. Przedłużona ekspozycja na gazy o obniżonej wilgotności spowoduje obrażenia u pacjenta, w tym obniżenie sprawności oczyszczania śluzowo-rzęskowego, niedodmę lub zapalenie płuc.
- Nie dotykać gorącej powierzchni płytki grzałki, podstawy komory lub sondy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.

### UWAGI

- Do przepłukiwania należy stosować sterylną wodę USP lub jej odpowiednik. Dodawanie innych substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych.
- Nawiązacz oddechowy F&P 950 zawiera wbudowany system oprogramowania, który firma Fisher & Paykel Healthcare uzyskała na mocy licencji od firmy Microsoft. Powyższa licencja zawiera pewne ograniczenia, które mają odniesienie do użycia nawilżacza oddechowego F&P 950. Więcej informacji na temat powyższych ograniczeń można znaleźć na stronie: [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Charakterystyka emisji przedmiotowego sprzętu sprawia, że można go wykorzystywać w szpitalach i obiektach przemysłowych (CISPR 11 klasa A). W przypadku stosowania w środowisku mieszkalnym (dla którego zwykle wymagana jest CISPR 11 klasa B), przedmiotowy sprzęt może nie zapewniać właściwej ochrony usług komunikacji o częstotliwości radiowej. Użytkownik może być zmuszony zastosować środki łagodzące, takie jak przestawienie lub zmiana kierunku sprzętu.
- W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia podczas używania tego urządzenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Fisher & Paykel Healthcare i - w przypadku krajów należących do Unii Europejskiej – właściwym organem.

## Definicje symboli

Przestrzegać instrukcji użytkowania - bezpieczeństwo	Patrz instrukcja użytkowania. <a href="http://www.fphcare.com/950IFU">www.fphcare.com/950IFU</a>	Producent	Data produkcji	Numer referencyjny katalogu
<b>LOT</b>	<b>SN</b>			
Kod serii	Numer seryjny	Część aplikacyjna typu BF	Urządzenie klasy II	Prąd przemienny
	IP21			
Tryb gotowości (Wł./Wył.)	Klasifikacja IP	Granice temperatury	Ograniczenia wilgotności	USB 2.0
	<b>EC REP</b>			
WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)*	Przedstawiciel na terenie Europy*	Znak CE 93/42/EEC*	Znak przestrzegania przepisów*	Unieść próg
Produkt wrażliwy, zachowaj ostrożność	Chroń przed wilgocią	Nadaje się do ponownego przetworzenia	Przestroga	Ostrzeżenie
Alarm	Menu	Ostrzeżenie: gorąca powierzchnia	Wstrzymanie dźwięku alarmu	Wstrzymano dźwięk alarmu
Tryb inwazyjny	Tryb maski do oddychania	Tryb Optiflow	Tryb dla noworodków	Tryb inwazyjny dla noworodków
Tryb dla noworodków CPAP   NIV	Tryb Optiflow dla noworodków	Błąd uwierzytelniania kasety czujnika	Ostrzeżenie okresu użytkowania kasety	Akceptuj
Anuluj	Strzałka wstecz	Zablokowano	Odblokuj	Data ważności
<b>MD</b>	<b>Rx only</b>	<p>MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14. EN 60601-1-8:2008/AMD.1:2012</p> <p>E354976</p>		
Wyrób medyczny*	W USA: tylko na receptę*	c Oznakowanie UL*		

\* symbol wyświetlany na wybranych modelach

## Dane techniczne

### Dane techniczne produktu

	<b>Dane techniczne podstawy grzewczej</b>		
<b>Wymiary (wyłącznie podstawa grzewcza)</b>	240 mm (G) x 154 mm (S) x 253 mm (W)		
<b>Masa (wyłącznie podstawa grzewcza i przewód zasilający)</b>	3,45 kg		
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz		
<b>Napięcie zasilania</b>	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Moc znamionowa	350 VA		
<b>Maksymalna długość przewodu zasilającego</b>	3,3 m		
<b>Poziom nasilenia dźwięku</b>	Alarmy przekraczają 45 dbA w odległości 1 m.		
<b>Pauza alarmu dźwiękowego</b>	120 sekund		
<b>Maksymalna temperatura dostarczanego gazu</b>	43 °C		
<b>Czas potrzebny do uzyskania ustawionej temperatury (wymagany przepływ gazu)</b>	<30 minut		
<b>Maksymalna temperatura powierzchni układu oddechowego (część podłączona do pacjenta)</b>	44 °C		
<b>Okras użytkowania części</b>	Podstawa grzewcza: 7 lat		
Dla dorosłych	Dla dzieci	Noworodkowy	
<b>Wydajność nawilżania (z wyjątkiem alarmu, awarii zasilania lub zakłóceń elektromagnetycznych nawilżacza)</b>	<b>Tryb inwazyjny:</b> >33 mg/L <b>Tryb maski do oddychania:</b> >12 mg/L <b>Tryb Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Tryb inwazyjny:</b> >33 mg/L <b>Tryb maski do oddychania:</b> >12 mg/L <b>Tryb Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Tryb dla noworodków:</b> >33 mg/L <b>Tryb inwazyjny:</b> >33 mg/L <b>Tryb CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Tryb Optiflow:</b> >12 mg/L
<b>Zakres roboczy prędkości przepływu (L/min, STPD)</b>	<b>Tryb inwazyjny:</b> 5-60 L/min <b>Tryb maski do oddychania:</b> 5-120 L/min <b>Tryb Optiflow:</b> 5-70 L/min	<b>Tryb inwazyjny:</b> 1-60 L/min <b>Tryb maski do oddychania:</b> 1-60 L/min <b>Tryb Optiflow:</b> 1-60 L/min	<b>Tryb dla noworodków:</b> 0,5-40 L/min <b>Tryb inwazyjny:</b> 0,5-40 L/min <b>Tryb CPAP   NIV:</b> 0,5-40 L/min <b>Tryb Optiflow:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> oznacza kod kraju

## Dane techniczne

### Warunki pracy urządzenia

DANE TECHNICZNE	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI I NOWORODKÓW
Temperatura pokojowa	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura gazu doprowadzanego	Minimalna = Temperatura pokojowa Maksymalna = 10 °C powyżej temperatury pokojowej (przy 30% wilgotności względnej)	Minimalna = Temperatura pokojowa Maksymalna = 10 °C powyżej temperatury pokojowej (przy 30% wilgotności względnej)
Położenie pracy	<1 m od podstawy grzewczej	<1 m od podstawy grzewczej
Ciśnienie atmosferyczne:	Co najmniej 70 kPa (odpowiada maksymalnej wysokości 3000 m) Maksymalnie 106 kPa	Co najmniej 70 kPa (odpowiada maksymalnej wysokości 3000 m) Maksymalnie 106 kPa

### Warunki przechowywania urządzenia

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Temperatura	-20–60 °C
Wilgotność	10–95% wilgotności względnej bez skraplania

Należy poddawać utylizacji zgodnie z regulacjami krajowym dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy pamiętać, że kaseta czujnika jest wyposażona w akumulator litowy.

## Conteúdo

---

Indicações de utilização.....	2
Princípio de funcionamento .....	2
Conteúdo da embalagem.....	3
Configuração do humidificador respiratório F&P 950.....	4
Interface do utilizador .....	6
Alarmes.....	9
Menus de informação e assistência.....	13
Limpeza e manutenção.....	15
Avisos, precauções e notas.....	16
Definições dos símbolos.....	18
Especificações técnicas .....	19
Especificações do produto .....	19
Condições de funcionamento .....	20
Condições de armazenamento.....	20

## Indicações de utilização

O humidificador respiratório F&P 950 destina-se a fornecer calor e humidade aos gases respiratórios administrados aos pacientes. É para utilização num estabelecimento de saúde profissional por um profissional de saúde.

## Princípio de funcionamento

O humidificador respiratório F&P 950 destina-se a fornecer calor e humidade a gases medicinais fazendo o gás fluir através de uma câmara de água aquecida e de um circuito respiratório aquecido.

O nível de aquecimento é controlado com base na temperatura do gás medida em diferentes partes do humidificador.



## Conteúdo da embalagem



**Base do aquecedor F&P 950**  
(por ex., 950AEU)

### Acessórios para completar o humidificador respiratório F&P 950



**Cartucho de sensor F&P 950**  
(por ex., 950S01)



**Cabo de alimentação**  
(por ex., 950XPE)



**Suporte do equipamento**  
(por ex., 900MR030)




**Kit de circuito respiratório F&P 950**  
(por ex., 950A81, 950N80)



**Adaptador de fio aquecedor expiratório F&P 950**  
(por ex., 950X00)

## Configuração do humidificador respiratório F&P 950

Ligue o cabo de alimentação e o retentor do cabo de alimentação à base do aquecedor.

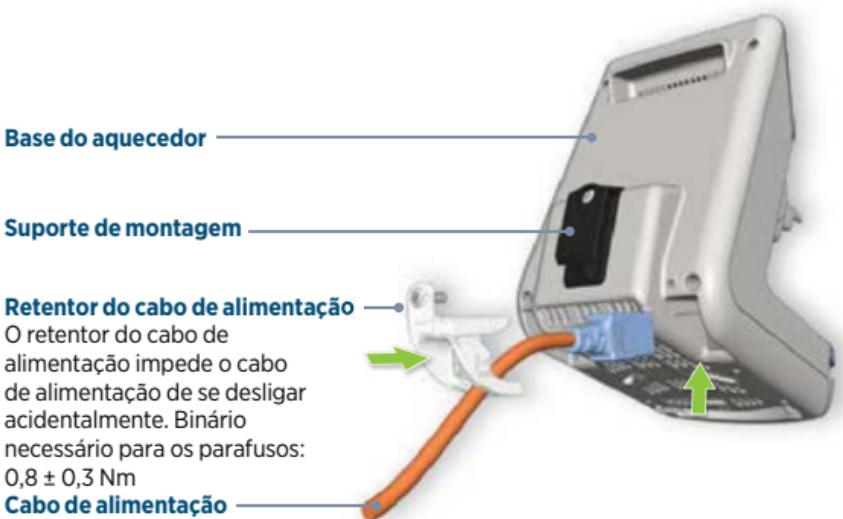

Encaixe o cartucho de sensor na base do aquecedor.




### AVISO

A base do aquecedor deve ser montada num suporte do equipamento capaz de suportar 4 kg. Caso contrário, poderão ocorrer danos no suporte do equipamento e na base do aquecedor e potenciais lesões graves para o paciente.

**NOTA:** certifique-se de que a base do aquecedor não bloqueia o acesso à tomada da fonte de alimentação.

## Configuração do humidificador respiratório F&P 950


Configure o circuito respiratório conforme descrito nas instruções de utilização fornecidas com o kit de circuito respiratório selecionado.

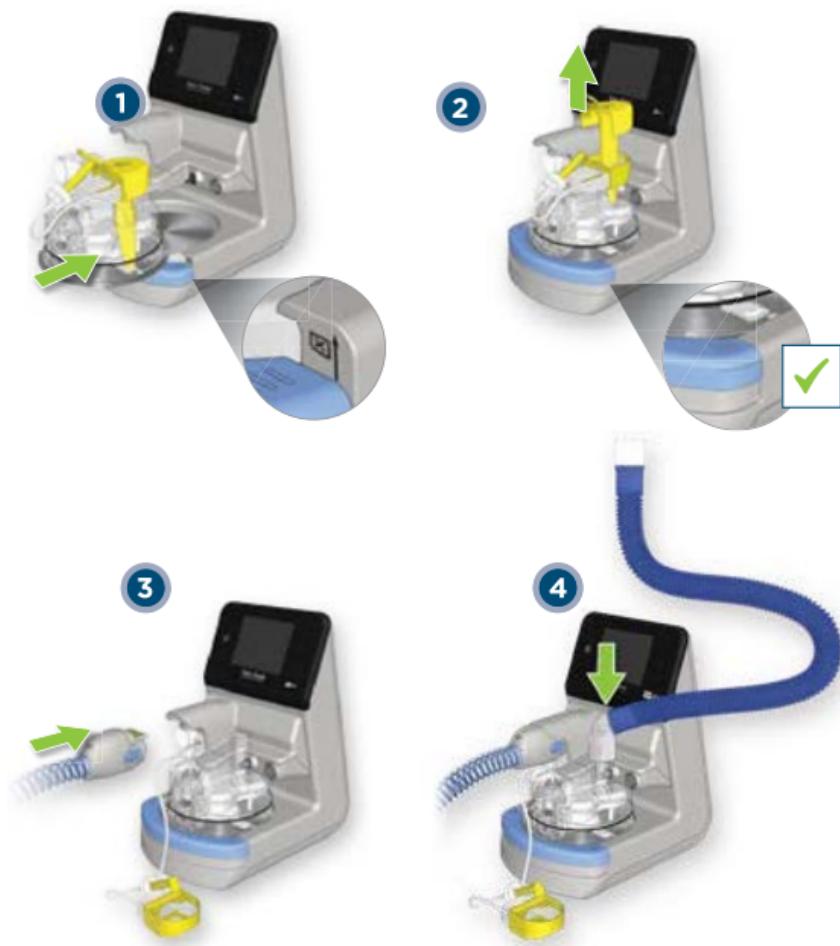

Ao ligar o humidificador, deverá ouvir um único sinal sonoro.

## Interface do utilizador

### Navegação no ecrã

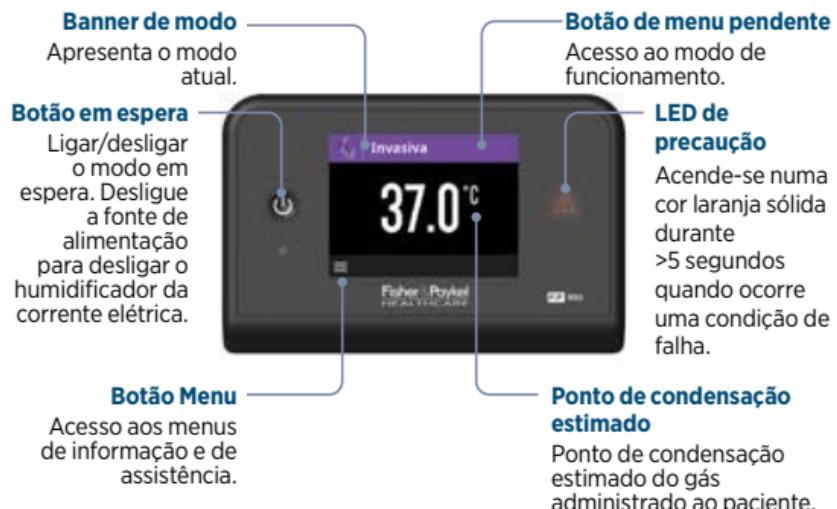

### Modos

Os modos disponíveis dependem do tipo de circuito respiratório ligado.

A disponibilidade e os princípios de funcionamento para cada modo são apresentados abaixo.

#### Kit de circuito respiratório

Kits de circuitos respiratórios para adultos e pediátricos



Invasiva



#### Modos

O modo Invasivo

destina-se a pacientes cujas vias respiratórias superiores foram submetidas a bypass através de uma traqueostomia ou um tubo endotraqueal (ETT).

Máscara

Kit de circuito respiratório neonatal (Modos adicionais desativados)



Neonatal

O modo Neonatal

destina-se a recém-nascidos que necessitam de suporte respiratório.

Optiflow

Kit de circuito respiratório neonatal (Modos adicionais ativados)



Invasiva

O modo Invasivo

destina-se a pacientes cujas vias respiratórias superiores foram submetidas a bypass através de uma traqueostomia ou um tubo endotraqueal (ETT).



CPAP | NIV

O modo CPAP | NIV

destina-se a pacientes cujas vias respiratórias superiores não tenham sido submetidas a bypass e estejam a receber terapia de pressão positiva através de uma interface selada ou nasal.



Optiflow

Kit de oxigénio Optiflow



Optiflow

O modo Optiflow

destina-se a pacientes que necessitam de terapia respiratória através de uma interface Optiflow.

## Interface do utilizador

Quando existem vários modos para um tipo de kit de circuito respiratório, a seleção pode ser acedida através do botão de menu pendente.



## Interface do utilizador

### Configurações de conforto

Com um ramo inspiratório adulto ou pediátrico ligado, é possível alterar a temperatura alvo nos modos Máscara e Optiflow, para proporcionar condições que possam aumentar o conforto do paciente.

Quando estão ativados modos neonatais adicionais, também é possível alterar a temperatura alvo nos modos CPAP | NIV e Optiflow.



As definições de conforto disponíveis são:

#### Adulto e pediátrico

Modo	Predefinição	Média	Baixa
Invasivo	37 °C	-	-
Máscara	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Neonatal

Modo	Predefinição	Média	Baixa
Neonatal	37 °C	-	-
Invasivo*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C


\* com modos adicionais ativados

O humidificador repõe o ponto de referência predefinido se o modo for alterado ou se o humidificador for desligado e novamente ligado. É possível ao pessoal de assistência técnica alterar o ponto de referência predefinido para os modos Máscara, CPAP | NIV e Optiflow no menu de assistência.

## Alarms

### Sinais de alarme

O humidificador respiratório F&P 950 tem alarmes visuais e audíveis para o informar de interrupções no seu tratamento. Estes alarmes são gerados por um sistema de alarme inteligente, que processa as informações dos sensores e as definições alvo do equipamento e as compara com os limites pré-programados.

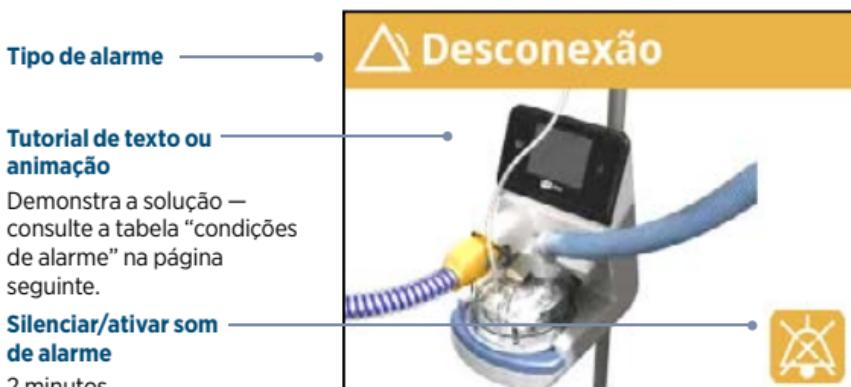

## Alarms

### Condições de alarme

Todas as condições de alarme possíveis estão listadas nas páginas que se seguem e são todas classificadas como sendo de prioridade média ou baixa.

Como o humidificador respiratório F&P 950 não inclui a monitorização do paciente, estes alarmes são considerados indicadores técnicos do desempenho do humidificador. É possível que ocorram várias condições de alarme em simultâneo; nestas condições, o humidificador utiliza um sistema de classificação interno para apresentar o alarme com a classificação mais elevada.

Os alarmes de prioridade média foram desenvolvidos para serem detetáveis a um metro da base do aquecedor, sendo que o sinal de alarme são três sinais sonoros repetidos a cada cinco segundos.

Os alarmes de prioridade baixa foram desenvolvidos para serem detetáveis a um metro da base do aquecedor, sendo que o sinal de alarme é um sinal sonoro repetido a cada cinco segundos.

### Como verificar a funcionalidade do sistema de alarme

**AVISO:** Não remova o circuito respiratório quando estiver ligado a um paciente. O incumprimento pode comprometer a segurança, incluindo lesões graves no paciente.

Para verificar a funcionalidade dos alarmes, retire o circuito respiratório aquecido a qualquer momento enquanto o humidificador estiver ligado **mas não conectado a um paciente**. Esta ação deve ativar os alarmes visuais e audíveis de “Desconexão”. Se algum dos sinais não funcionar, não utilize o humidificador. Contacte o departamento de assistência técnica para obter assistência.

Na eventualidade de um desligar inesperado, o humidificador deve retomar o modo de funcionamento e as definições de alarme (à exceção dos alarmes com base em algoritmos) antes da reinicialização se a interrupção for de 30 segundos ou menos.

## Alarms

### Prioridade de alarme: Média

CONDIÇÕES DE ALARME	AÇÃO NECESSÁRIA
<p><b>O alarme de Desconexão</b> é ativado quando o humidificador deteta uma desconexão do circuito inspiratório.</p> <p>Atraso: &lt;10 segundos</p>	Ligue o circuito inspiratório e introduza completamente a câmara para completar a ligação.
<p><b>O alarme Sem água</b> é ativado quando o humidificador deteta que a câmara está vazia ou não tem praticamente água nenhuma.</p> <p>A geração do sinal de tempo até o alarme depende do ponto de referência e dos caudais do modo de funcionamento, uma vez que estes determinam a taxa de evaporação da água.</p> <p>Atraso: &lt;60 minutos</p>	Substitua a bolsa de água vazia.
<p><b>O alarme Verificar configuração</b> é ativado quando o humidificador deteta uma condição repetida de temperatura elevada na saída da câmara.</p> <p>O limiar de alarme é de 43 °C.</p> <p>A geração do sinal de tempo até ao alarme depende dos caudais.</p> <p>Atraso: &gt;5 minutos</p>	<p>Verifique se a linha seca e o ramo expiratório estão ligados às portas corretas na fonte de fluxo.</p>
<p><b>O alarme Temperatura baixa</b> é ativado quando o humidificador deteta uma condição de temperatura baixa do lado do paciente ou na saída da câmara durante um período de tempo continuado.</p> <p>O limiar de alarme é 2 °C abaixo da temperatura do ponto de referência.</p> <p>A geração do sinal de tempo até ao alarme depende dos caudais.</p> <p>Atraso: &gt;10 minutos</p>	<p>Verifique se o humidificador está a receber fluxo dentro do intervalo indicado nestas instruções de utilização.</p> <p>Verifique a configuração do humidificador.</p>
<p><b>O alarme Temperatura alta</b> é ativado quando o humidificador deteta uma condição de temperatura alta do lado do paciente ou na saída da câmara.</p> <p>O limiar de alarme é uma temperatura do lado do paciente &gt;43 °C.</p> <p>Atraso: &lt;30 segundos</p>	<p>Verifique se o humidificador está a receber fluxo dentro do intervalo indicado nestas instruções de utilização.</p> <p>Verifique as ligações à fonte de fluxo.</p> <p>Verifique a configuração do humidificador.</p>
<p><b>O alarme Cartucho desligado</b> é ativado quando o humidificador deteta que o cartucho de sensor não está ligado eletricamente.</p> <p>Atraso: &lt;10 segundos</p>	Ligue o cartucho de sensor.
<p><b>O alarme Erro do tubo</b> é ativado quando o humidificador deteta um potencial erro no circuito respiratório.</p> <p>Atraso: &lt;10 segundos</p>	Substitua o circuito respiratório quando tal for seguro.

## Alarms

### Prioridade de alarme: Média


CONDIÇÕES DE ALARME	AÇÃO NECESSÁRIA
<p><b>O alarme Assistência necessária</b> é ativado quando o humidificador deteta um potencial erro que requer a reparação do humidificador.</p> <p>Atraso: 10 segundos a 5 minutos</p>	Desligue o humidificador assim que possível, retire-o do serviço e contacte um técnico.
<p><b>O Indicador de luz LED de precaução</b> acende-se quando o humidificador deteta que existe um potencial erro com o humidificador e o ecrã não está operacional.</p> <p>Atraso: &lt;10 segundos</p>	Desligue o humidificador assim que possível, retire-o do serviço e contacte um técnico.
<p><b>O alarme Autenticação do cartucho</b> é ativado quando o humidificador não reconhece o cartucho de sensor.</p> <p>Se tal ocorrer, o utilizador pode optar por premir "Aceitar" para confirmar que o cartucho de sensor não é um cartucho aprovado pela Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>Um ícone de falha da autenticação do cartucho de sensor é apresentado no canto inferior direito do ecrã.</p>	Para remover o ícone de falha da autenticação do cartucho de sensor, contacte o técnico para substituir o cartucho de sensor assim que possível.
<p><b>O alarme Vida útil do cartucho</b> é ativado quando o humidificador deteta que o cartucho de sensor excedeu a vida útil recomendada.</p> <p>O cartucho de sensor deve ser substituído assim que for seguro fazê-lo (quando não estiver a ser utilizado por um paciente).</p> <p>Atraso: 15 000 horas de uso ou 7 anos a partir da data de fabrico, o que ocorrer primeiro.</p> <p>Se o alarme for colocado em pausa, reaparecerá 4 horas mais tarde.</p>	<p>Prima o botão "Pausar alarme" para dispensar o ecrã de alarme.</p> <p>Contacte o técnico para substituir o cartucho de sensor assim que possível.</p>

### Prioridade de alarme: Baixa

CONDIÇÕES DE ALARME	AÇÃO NECESSÁRIA
<p><b>O alarme de Verificação do adaptador</b> é ativado quando o humidificador deteta que o adaptador de fio aquecedor expiratório está desligado.</p> <p><i>Nota: Por predefinição, este alarme está desativado. Pode ser ativado através do menu de serviço.</i></p> <p>Atraso: &lt;20 segundos</p>	Ligue o adaptador de fio aquecedor expiratório entre o cartucho de sensor e o circuito expiratório.

## Alarmes

### Sinais de informação

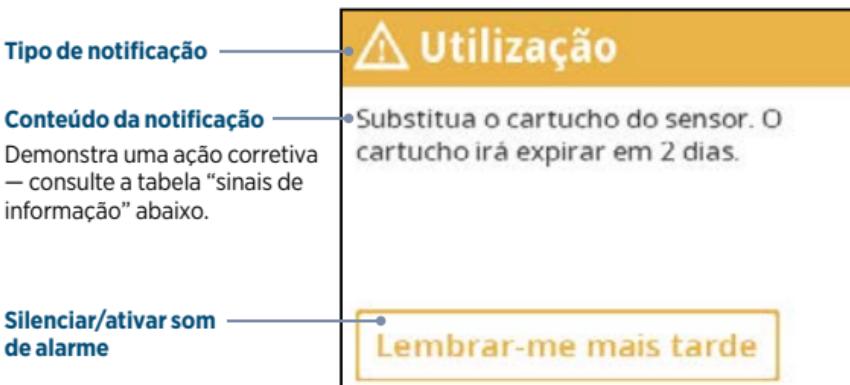

SINAIS DE INFORMAÇÃO	AÇÕES POSSÍVEIS
<p><b>O Aviso de vida útil do cartucho</b> é ativado quando o humidificador deteta que o cartucho de sensor está a aproximar-se do fim da sua vida útil recomendada.</p> <p>Neste momento, o cartucho de sensor tem um mês de vida útil e deverá ser disponibilizado um cartucho de sensor de substituição.</p> <p>Atraso: 30 dias antes do prazo de validade expirar e reaparecerá a cada 24 horas ou a cada 8 horas se restarem menos de 7 dias.</p>	<p>Prima o botão “Lembrar-me mais tarde” para dispensar o ecrã de aviso.</p> <p>Contacte o técnico para substituir o cartucho de sensor assim que possível.</p>

## Menus de informação e assistência

### Ecrã Opções

O ecrã “Opções” contém informação adicional sobre o humidificador e pode ser acedido premindo o botão “Menu”. Pode navegar pelos ecrãs tocando em cada opção.



As funções de assistência estão protegidas por palavra-passe e só devem ser acedidas pelo pessoal da assistência técnica. Consulte o Manual Técnico do produto para obter mais informação.

**NOTA:** as leituras apresentadas na página Funcões operacionais no diretório de informação são informações adicionais apenas para fins de resolução de problemas. Estes valores não se destinam a ser utilizados para especificar o tratamento do paciente ou para diagnóstico do paciente.

## Menus de informação e assistência

### Função Ecrã de bloqueio

O ecrã da base do aquecedor F&P 950 pode ser bloqueado para evitar alterações não intencionais em modos ou definições. Siga as instruções abaixo para ativar ou desativar a função:

#### PASSO 1

Navegue até ao ecrã "Opções" tocando no ícone do menu no canto inferior esquerdo do ecrã "Principal".




#### PASSO 2

Prima e mantenha premido o ícone de bloqueio.



Mantenha o ícone premido até a animação de contagem decrescente concluir uma rotação completa.

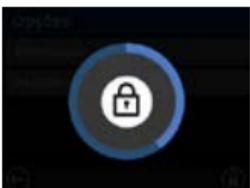

#### PASSO 3

Quando o ecrã está bloqueado, é apresentado um ícone de "cadeado".



#### PASSO 4

Para desbloquear o ecrã, toque no ícone de bloqueio uma vez.



O ícone mudará para "desbloquear". Prima e mantenha premido o ícone "desbloquear".



Mantenha o ícone premido até a animação de contagem decrescente concluir uma rotação completa.



#### PASSO 5

Quando desbloqueado, o humidificador irá regressar ao ecrã principal e o utilizador poderá alterar o modo ou as definições.



## Limpeza e manutenção

### Limpeza

Limpe a base do aquecedor, o cartucho de sensor ou o adaptador de fio aquecedor expiratório utilizando um pano embebido em álcool isopropílico ou detergente neutro. Desligue sempre o humidificador da fonte de alimentação antes da limpeza.

#### NOTAS:

- Não mergulhe nem submeta a base do aquecedor, o cartucho de sensor ou o adaptador de fio aquecedor expiratório a autoclave.
- Não pulverize líquidos para as aberturas ou para os conectores elétricos. O não cumprimento desta indicação pode resultar em danos irreparáveis no humidificador.

### Manutenção de rotina

O Manual Técnico do produto disponível junto do seu fornecedor ou da Fisher & Paykel Healthcare contém uma descrição técnica completa, incluindo os dados de assistência e manutenção de rotina.



**AVISO:** O Manual Técnico do produto deve ser seguido em todos os trabalhos de assistência e manutenção do humidificador. O não cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões graves).

## Avisos, precauções e notas



### AVISOS

- Consulte as instruções de utilização para circuitos respiratórios, interfaces e acessórios antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões no paciente).
- Este produto foi desenvolvido e verificado apenas para utilização com acessórios e peças suplementares aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare. Quaisquer acessórios ou peças suplementares não autorizados utilizados com o humidificador podem comprometer o seu desempenho ou a segurança (sendo que também podem causar lesões graves para o paciente) ou resultar no aumento das emissões eletromagnéticas ou na redução da imunidade eletromagnética, resultando num funcionamento inadequado.
- Este produto destina-se a ser utilizado para a administração de ar e/ou oxigénio. Não se destina a ser utilizado para o fornecimento de misturas de gases anestésicos inflamáveis ou gás Heliox. O não cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões no paciente).
- O humidificador deve estar sempre nivelado e colocado numa posição inferior ao paciente. O não cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões graves no paciente).
- Inspetione visualmente os componentes e os acessórios quanto à presença de danos antes de utilizar e substitua se detetar danos. A utilização de componentes ou acessórios danificados pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões graves).
- O paciente deve ser sempre adequadamente monitorizado (por exemplo, a saturação de oxigénio). A não monitorização do paciente (por exemplo, em caso de interrupção do fluxo de gás) pode resultar em lesões graves ou morte.
- Não toque nos conectores elétricos e no paciente em simultâneo. O não cumprimento desta advertência pode resultar em lesões graves.
- A utilização do humidificador fora das condições de funcionamento recomendadas (conforme descrito nestas instruções de utilização) pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que pode causar lesões no paciente).
- Monitorize a condensação no circuito a cada seis horas para prevenir a oclusão ou acumulação de fluido. Escoe conforme necessário. O não cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a segurança (sendo que também pode causar lesões graves no paciente).
- Remova quaisquer fontes de ignição: como por exemplo, cigarros, uma chama desprotegida ou materiais que se inflamem facilmente a concentrações de oxigénio altas.
- Siga as instruções do fornecedor do dispositivo de oxigénio; mantenha os reguladores de oxigénio, as válvulas de cilindro, a tubagem, as ligações e todos os outros equipamentos de oxigénio afastados de óleo, gordura ou substâncias gordurosas. Pode ocorrer a combustão espontânea e violenta caso estas substâncias entrem em contacto com oxigénio sob pressão.
- O funcionamento de um aparelho cirúrgico de alta frequência ou equipamento de ondas curtas ou micro-ondas nas proximidades do humidificador pode afetar o seu desempenho. Se esta situação se verificar, o humidificador deve ser removido das proximidades de tais dispositivos.
- Não utilize o produto em ou próximo de um scanner de imagiologia por ressonância magnética (IRM).
- Não ligue o humidificador diretamente a um sistema de conduta de gás de grau médico. O humidificador destina-se a ser ligado a um ventilador ou misturador de gás para controlar a pressão do gás e o caudal. O não controlo da administração de gás pode resultar em lesão por pressão no paciente.
- O uso deste equipamento adjacente a ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, porque pode resultar num funcionamento inadequado. Se tal utilização for necessária, observe todo o equipamento para confirmar que está a funcionar normalmente.

## Avisos, precauções e notas

### PRECAUÇÕES

- Certifique-se de que o modo Invasivo está configurado para pacientes submetidos a um bypass das vias respiratórias. A exposição prolongada a humidade reduzida resultará em lesões no paciente, incluindo depuração mucociliar reduzida, atelectasia ou pneumonia.
- Não toque na superfície quente da placa do aquecedor, da base da câmara ou das sondas. O não cumprimento desta precaução pode resultar numa queimadura da pele.

### NOTAS

- Utilize água estéril USP ou equivalente para a irrigação. A adição de outras substâncias pode ter efeitos adversos.
- O humidificador respiratório F&P 950 contém um sistema de software integrado licenciado pela Microsoft à Fisher & Paykel Healthcare. A licença contém determinadas restrições que são relevantes para a utilização do humidificador respiratório F&P 950. Visite [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) para obter mais informações sobre estas restrições.
- As características de emissões deste equipamento tornam-no adequado para utilização em áreas industriais e hospitais (CISPR 11, Classe A). Se for utilizado num ambiente residencial (para o qual habitualmente é necessária a Classe B do CISPR 11), este equipamento poderá não fornecer uma proteção adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. O utilizador poderá ter de tomar medidas de mitigação, tais como a reorientação ou a reinstalação do equipamento.
- Se ocorreu um incidente grave durante a utilização deste dispositivo, contacte o seu representante da Fisher & Paykel Healthcare local e, para países membros da União Europeia, a Autoridade competente no seu país.

## Definições dos símbolos

Cumprir instruções de utilização - segurança	Consultar as instruções de utilização. <a href="http://www.fphcare.com/950IFU">www.fphcare.com/950IFU</a>	Fabricante	Data de fabrico	Número de referência de catálogo
<b>LOT</b>	<b>SN</b>			
Código de lote	Número de série	Peça aplicada do Tipo BF	Equipamento de Classe II	Corrente alternada
	IP21			
Em espera (On/Off)	Classificação IP	Limitações de temperatura	Limitações de humidade	USB 2.0
	<b>EC REP</b>			
REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)*	Representante europeu*	Marcação CE 93/42/CEE*	Marca de conformidade regulamentar*	Levantar proteção dos dedos
Frágil, manusear com cuidado	Manter seco	Reciclável	Precução	Aviso
Alarme	Menu	Aviso: superfície quente	Pausa de alarme audível	Alarme audível em pausa
Modo Invasivo	Modo Máscara	Modo Optiflow	Modo Neonatal	Modo Invasivo Neonatal
Modo CPAP   NIV Neonatal	Modo Optiflow Neonatal	Falha de autenticação do cartucho de sensor	Aviso de vida útil do cartucho de sensor	Aceitar
Cancelar	Seta para voltar	Bloqueado	Desbloquear	Data de expiração
<b>MD</b>	<b>Rx only</b>	 <p>MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT EXCLUDING ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14, EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012</p>		
Dispositivo médico*	Para os EUA: apenas mediante prescrição médica*	Marca c UL*		

\* símbolo apresentado em modelos selecionados

## Especificações técnicas

### Especificações do produto

	Especificações da base do aquecedor		
Dimensões (apenas base do aquecedor)	240 mm (P) x 154 mm (L) x 253 mm (A)		
Peso (apenas base do aquecedor e cabo de alimentação)	3,45 kg		
Frequência de alimentação	50/60 Hz		
Voltagem elétrica	<b>REF</b> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <b>REF</b> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <b>REF</b> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Potência nominal	350 VA		
Comprimento máximo do cabo de alimentação	3,3 m		
Nível de ruído	Alarmes excedem 45 dbA a 1 m		
Pausa do alarme audível	120 segundos		
Temperatura máxima do gás fornecido	43 °C		
Tempo até atingir a temperatura definida (é necessário fluxo de gás)	<30 minutos		
Temperatura máxima da superfície do circuito respiratório (secção da peça aplicada)	44 °C		
Vida útil dos componentes	Base do aquecedor: 7 anos		
	Adulto	Pediátrico	Neonatal
Desempenho de humidade (Exceto na eventualidade de um alarme do humidificador ou de uma falha de alimentação ou perturbação eletromagnética)	<b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo Máscara:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo Máscara:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Modo Neonatal:</b> >33 mg/L <b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L
Intervalo do fluxo de funcionamento (L/min, STPD)	<b>Modo Invasivo:</b> 5-60 L/min <b>Modo Máscara:</b> 5-120 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 5-70 L/min	<b>Modo Invasivo:</b> 1-60 L/min <b>Modo Máscara:</b> 1-60 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 1-60 L/min	<b>Modo Neonatal:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo Invasivo:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo CPAP   NIV:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> representa o código do país

## Especificações técnicas

### Condições de funcionamento

ESPECIFICAÇÃO	ADULTO	PEDIÁTRICO E NEONATAL
Temperatura ambiente	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura do gás recebido	Mínima = Temperatura ambiente Máxima = 10 °C acima da temperatura ambiente (a uma humidade relativa de 30%)	Mínima = Temperatura ambiente Máxima = 10 °C acima da temperatura ambiente (a uma humidade relativa de 30%)
Posição do operador	<1 m da base do aquecedor	<1 m da base do aquecedor
Pressão atmosférica:	Mínima de 70 kPa (equivalente a uma altitude máxima de 3000 m) Máxima de 106 kPa	Mínima de 70 kPa (equivalente a uma altitude máxima de 3000 m) Máxima de 106 kPa

### Condições de armazenamento

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Temperatura	-20–60 °C
Humidade	10%–95% de humidade relativa sem condensação

Elimine em conformidade com os regulamentos nacionais referentes a equipamento elétrico e eletrónico.

Note que o cartucho de sensor inclui uma pilha de lítio.

## Cuprins

---

Indicații de utilizare .....	2
Principiul de funcționare .....	2
Conținutul pachetului .....	3
Configurarea umidificatorului respirator F&P 950.....	4
Interfața cu utilizatorul.....	6
Alarme .....	9
Meniu de informații și service .....	13
Curățare și întreținere .....	15
Avertismente, precauții și note .....	16
Definițiile simbolurilor.....	18
Specificații tehnice.....	19
Specificații privind produsul.....	19
Condiții de funcționare.....	20
Condiții de depozitare .....	20

## Indicații de utilizare

Umidificatorul respirator F&P 950 este destinat să furnizeze căldură și umiditate gazelor respiratorii administrate pacienților. Este destinat utilizării într-o unitate medicală profesională de către un profesionist din domeniul sănătății.

## Principiul de funcționare

Umidificatorul respirator F&P 950 furnizează căldură și umiditate gazelor medicale prin trecerea gazului printr-o cameră de apă încălzită și furtunuri respiratorii încălzite.

Cantitatea de căldură este controlată pe baza temperaturii gazului, măsurată în diferite părți ale umidificatorului.



## Conținutul pachetului



**Bază încălzitor F&P 950**  
(de ex. 950AEU)

### Accesorii pentru completarea umidificatorului respirator F&P 950



**Cartuș de senzor F&P 950**  
(de ex. 950S01)



**Cablu de alimentare**  
(de ex. 950XPE)



**Suport de montare a echipamentului**  
(de ex. 900MR030)



**Kit circuite respiratorii F&P 950**  
(de ex. 950A81, 950N80)



**Adaptor pentru fir încălzitor exspirator F&P 950**  
(de ex. 950X00)

## Configurarea umidificatorului respirator F&P 950

Ataşaţi cablul de alimentare şi fixatorul cablului de alimentare la baza încălzitorului.



Ataşaţi cartuşul de senzor la baza încălzitorului.




### **AVERTISMENT**

Baza încălzitorului trebuie montată pe un suport de montare a echipamentului capabil să susțină 4 kg. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea suportului de montare a echipamentului și a bazei încălzitorului și poate cauza leziuni grave pacientului.

**NOTĂ:** Asiguraţi-vă că baza încălzitorului nu blochează accesul la priza de alimentare.

## Configurarea umidificatorului respirator F&P 950

Configurați circuitul respirator astfel cum se descrie în instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu kitul de circuite respiratorii selectate.

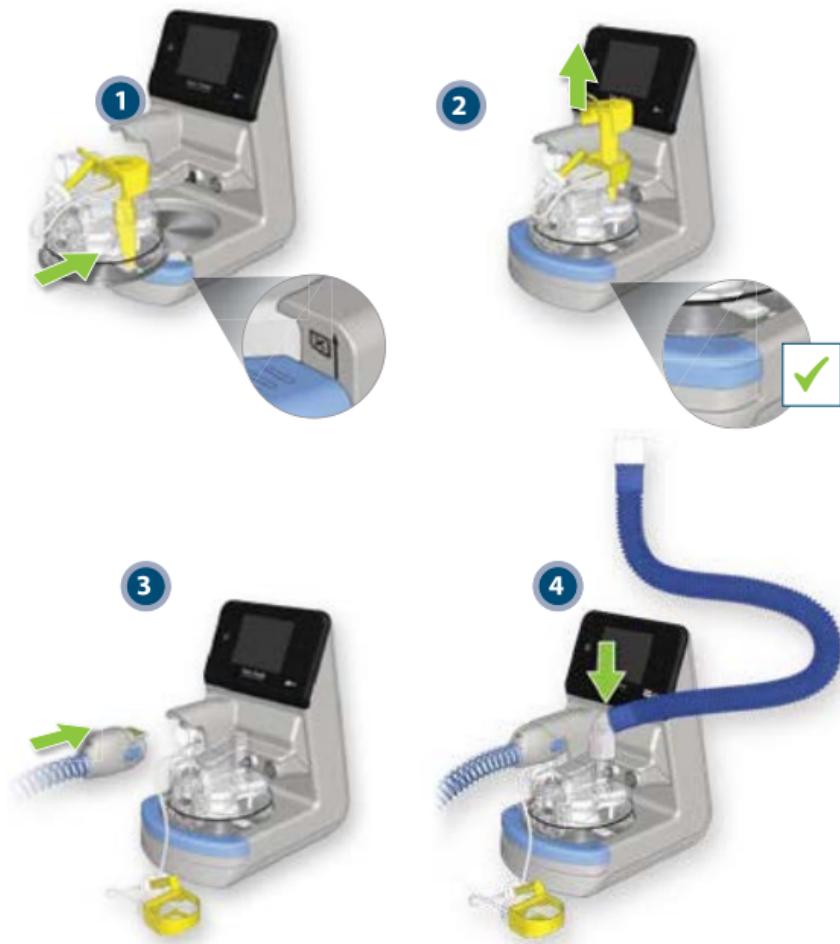

Când porniți umidificatorul, trebuie să se audă un semnal sonor unic.

## Interfața cu utilizatorul

### Navigarea pe ecran



### Moduri

Modurile disponibile vor depinde de tipul circuitului respirator conectat.  
Disponibilitatea și principiile de funcționare pentru fiecare mod sunt prezentate mai jos.

#### Kit de circuite respiratorii

Kituri de circuite respiratorii pentru adulți și copii



**Modul invaziv** este destinat pacienților cu bypass la căile respiratorii superioare, fie printr-o traheostomă, fie printr-un tub endotraheal.

#### Moduri



**Modul mască** este destinat pacienților fără bypass la căile respiratorii superioare, dar care primesc gaz printr-o mască facială sau un echipament similar.



**Modul Optiflow** este destinat pacienților care necesită terapie respiratorie printr-o interfață Optiflow.

Kit de circuit respirator pentru nou-născut (moduri suplimentare dezactivate)



**Modul nou-născut** este destinat pacienților nou-născuți care necesită asistență respiratorie.

Kit de circuit respirator pentru nou-născut (moduri suplimentare activate)



**Modul invaziv** este destinat pacienților cu bypass la căile respiratorii superioare, fie printr-o traheostomă, fie printr-un tub endotraheal.



**Modul CPAP | NIV** este destinat pacienților fără bypass la căile respiratorii superioare și care primesc tratament cu presiune pozitivă printr-o interfață etanșă sau nazală.



**Modul Optiflow** este destinat pacienților care necesită terapie respiratorie printr-o interfață Optiflow.

Kit oxigen Optiflow



**Modul Optiflow** este destinat pacienților care necesită terapie respiratorie printr-o interfață Optiflow.

## Interfața cu utilizatorul

Când există mai multe moduri pentru un tip de kit de circuite respiratorii, selecția poate fi accesată prin intermediul butonului de meniu derulant.



## Interfață cu utilizatorul

### Setări de confort

Când se conectează o ramificație inspiratorie pentru adulți sau pediatrică, este posibilă modificarea temperaturii ţintă în modurile Mască și Optiflow, pentru a oferi condiții care pot îmbunătăți confortul pentru pacient.

Când se activează modurile suplimentare pentru nou-născuți, este, de asemenea, posibilă modificarea temperaturii ţintă în modurile CPAP | NIV și Optiflow.



Setările de confort disponibile sunt:

#### Adulți și pediatric

Mod	Implicit	Mediu	Scăzut
Invaziv	37 °C	-	-
Mască	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Nou-născut

Mod	Implicit	Mediu	Scăzut
Nou-născut	37 °C	-	-
Invaziv*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* cu modurile suplimentare activate

Umidificatorul va reveni la valoarea prescrisă implicită dacă modul este schimbat sau umidificatorul este oprit și repornit. Este posibil ca personalul de service să schimbe valoarea prescrisă implicită pentru modurile Mască, CPAP | NIV și Optiflow din meniul de service.

## Alarme

### Semnale de alarmă

Umidificatorul respirator F&P 950 are alarme vizuale și sonore pentru a avertiza cu privire la întreruperile tratamentului. Aceste alarme sunt generate de un sistem de alarmare intelligent, care prelucrează informații de la senzorii și setările țintă ale unității și compară aceste informații cu limitele pre-programate.

**Tipul alarmei**



**Tutorial de tip text sau animație**

Demonstrează măsura de remediere – consultați tabelul „stări de alarmă” de pe pagina următoare.

**Activare/dezactivare alarmă**

2 minute.



## Alarme

### Stări de alarmă

Toate stările posibile de alarmă sunt enumerate în paginile următoare și toate sunt clasificate ca având prioritate medie sau scăzută.

Deoarece umidificatorul respirator F&P 950 nu include monitorizarea pacientului, aceste alarme sunt considerate indicatori tehnici ai performanței umidificatorului. Este posibil ca mai multe stări de alarmă să apară simultan; în aceste condiții, umidificatorul folosește un sistem de clasificare internă pentru a afișa alarma cu cel mai înalt rang.

Alarmele de prioritate medie au fost proiectate pentru a fi detectabile până la un metru de baza încălzitorului, semnalul de alarmă constând în trei semnale sonore repeatate la fiecare cinci secunde.

Alarmele de prioritate scăzută au fost proiectate pentru a fi detectabile până la un metru de baza încălzitorului, semnalul de alarmă constând într-un semnal sonor repetat la fiecare cinci secunde.

### Verificarea stării de funcționare a sistemului de alarmă



**AVERTISMENT:** Nu scoateți circuitul respirator când este conectat la un pacient. Nerespectarea acestui avertisment poate compromite siguranța, inclusiv chiar vătămarea gravă a pacientului.

Pentru a verifica starea de funcționare a alarmei, scoateți furtunul respirator încălzit în orice moment în timp ce umidificatorul este pornit, **dar nu este conectat la un pacient**. Această acțiune ar trebui să activeze alarmele vizuale și sonore „Deconectare”. Dacă este absent orice semnal, nu utilizați umidificatorul. Contactați departamentul de service pentru asistență.

În cazul unei opriri neașteptate, umidificatorul va relua modul de funcționare și setările de alarmă (cu excepția alarmelor bazate pe algoritmi) înainte de resetare, dacă întreruperea este mai mică sau egală cu 30 de secunde.

## Alarme

### Prioritatea alarmei: Mediu

STĂRÎ DE ALARMĂ	ACȚIUNE NECESARĂ
<b>Alarma Deconectare</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o deconectare a circuitului inspirator.  Amânare: <10 secunde	Conectați circuitul inspirator și introduceți complet camera pentru o conexiune completă.
<b>Alarma Lipsă apă</b> se activează atunci când umidificatorul detectează că în cameră nu mai este apă deloc sau aproape deloc.  Generarea semnalului de timp până la alarmă depinde de valoarea prescrisă a modului de funcționare și de debit, deoarece acestea determină viteza de evaporare a apei.  Amânare: <60 minute	Înlocuiți punga de apă goală.
<b>Alarma Configurare verificare</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o condiție de temperatură crescută repetată la evacuarea camerei.  Pragul alarmei este 43 °C.  Generarea semnalului timp până la alarmă depinde de debite.  Amânare: >5 minute	Verificați linia uscată și conexiunea ramificației expiratorii la porturile corecte de pe sursa debitului.
<b>Alarma Temperatură scăzută</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o stare de temperatură scăzută la capătul dinspre pacient sau la evacuarea camerei o perioadă continuă de timp.  Pragul de alarmă este cu 2 °C sub valoarea prescrisă a temperaturii.  Generarea semnalului timp până la alarmă depinde de debite.  Amânare: >10 minute	Verificați dacă umidificatorul primește debit în intervalul indicat în această instrucțune de utilizare.  Verificați configurația umidificatorului.
<b>Alarma Temperatură ridicată</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o stare de temperatură ridicată la capătul dinspre pacient.  Pragul de alarmă este o temperatură la capătul dinspre pacient >43 °C.  Amânare: <30 de secunde	Verificați dacă umidificatorul primește debit în intervalul indicat în această instrucțune de utilizare.  Verificați conexiunile la sursa de debit.  Verificați configurația umidificatorului.
<b>Alarma deconectare cartuș</b> se activează atunci când umidificatorul detectează lipsa conexiunii electrice a cartușului de senzor.  Amânare: <10 secunde	Conectați cartușul de senzor.
<b>Alarma Defecțiune tub</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o defecțiune potențială în circuitul respirator.  Amânare: <10 secunde	Înlocuiți circuitul respirator atunci când este sigur să faceți acest lucru.

## Alarme

### Prioritatea alarmei: Mediu


STĂRÎ DE ALARMĂ	ACȚIUNE NECESARĂ
<b>Alarma pentru intervenție service necesară</b> se activează atunci când umidificatorul detectează o potențială defectiune care necesită repararea umidificatorului.  Amânare: 10 secunde până la 5 minute	Opriti umidificatorul cât mai curând posibil, scoateti-l din funcțiune și contactati un tehnician.
<b>Indicatorul LED de atenționare</b> se aprinde atunci când umidificatorul detectează că există o defectiune potențială a umidificatorului și ecranul nu este funcțional.  Amânare: <10 secunde	Opriti umidificatorul cât mai curând posibil, scoateti-l din funcțiune și contactati un tehnician.
<b>Alarma Autentificare cartus</b> se activează atunci când umidificatorul nu recunoaște cartușul de senzor.  Dacă se întâmplă acest lucru, utilizatorul poate alege să apese pe „Acceptare” pentru a confirma că Fisher & Paykel Healthcare nu a aprobat cartușul de senzor.  O pictogramă de eroare de autentificare a cartușului de senzor va apărea în partea dreaptă jos a afișajului.	Pentru a elimina pictograma de eroare de autentificare a cartușului de senzor, contactati tehnicienul pentru a înlocui cartușul de senzor cât mai curând posibil.
<b>Alarma Durată de viață utilă a cartușului</b> se activează atunci când umidificatorul detectează că, cartușul de senzor a depășit durata de viață utilă recomandată.  Cartușul de senzor trebuie înlocuit cu următoarea ocazie când acest lucru se poate realiza în condiții de siguranță (atunci când nu este utilizat de un pacient).  Amânare: după 15.000 de ore de utilizare sau 7 ani de la data fabricației, oricare survine mai devreme.  Dacă alarma este întreruptă temporar, ea va reapărea după 4 ore.	Apăsați pe butonul „Întrerupere temporară alarmă” pentru a închide ecranul de alarmă.  Contactati tehnicienul pentru a înlocui cartușul de senzor cât mai curând posibil.

### Prioritatea alarmei: Scăzută

STĂRÎ DE ALARMĂ	ACȚIUNE NECESARĂ
<b>Alarma Verificare adaptor</b> se activează când umidificatorul detectează că adaptorul pentru firul încălzitor expirator este deconectat.  <i>Notă: Această alarmă este dezactivată în mod implicit. Aceasta poate fi dezactivată prin meniul de service.</i>  Amânare: <20 secunde	Conectati adaptorul pentru firul încălzitor expirator între cartușul de senzor și circuitul expirator.

## Alarme

### Semnale acustice de informare

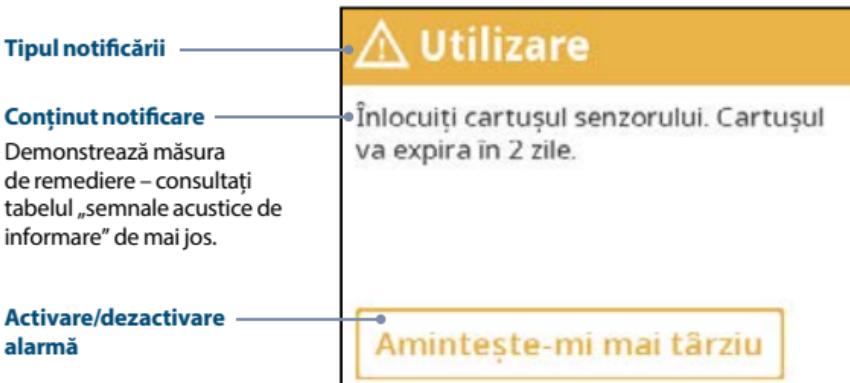

SEMNALE ACUSTICE DE INFORMARE	ACȚIUNI POSIBILE
<p><b>Avertismentul Durată de viață utilă a cartușului</b> se activează atunci când umidificatorul detectează că se apropișfărșitul duratei de viață utile recomandate a cartușului de senzor.</p> <p>În acest moment, durata de viață utilă rămasă a cartușului de senzor este de o lună și trebuie pus la dispoziție un cartuș de senzor în vederea înlocuirii acestuia.</p> <p>Amânare: 30 de zile înainte de expirare și va reapărea la fiecare 24 de ore sau la fiecare 8 ore dacă mai rămân mai puțin de 7 zile.</p>	<p>Apăsați pe butonul „Amintește-mi mai târziu” pentru a închide ecranul de avertizare.</p> <p>Contactați tehnicianul pentru a înlocui cartușul de senzor cât mai curând posibil.</p>

## Meniuri de informații și service

### Ecranul de opțiuni

Ecranul de „Opțiuni” conține informații suplimentare despre umidificator și poate fi accesat apăsând pe butonul meniu. Dacă atingeți fiecare opțiune, puteți naviga prin ecrane.






Funcțiile de service sunt protejate prin parolă și trebuie accesate numai de personalul tehnic. Consultați Manualul tehnic al produsului pentru mai multe informații.

**NOTĂ:** Valorile afișate în pagina Funcții de operare din directorul Informații sunt informații suplimentare numai în scopuri de depanare. Aceste valori nu sunt destinate a fi utilizate pentru a specifica tratamentul pacientului sau pentru diagnosticarea pacientului.

## Meniuri de informații și service

### Funcția de blocare a ecranului

Ecranul bazei încălzitorului F&P 950 poate fi blocat pentru a evita modificările accidentale ale modurilor sau ale setărilor. Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a activa sau a dezactiva funcția:
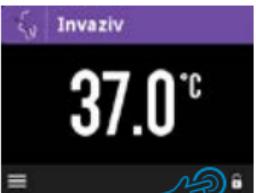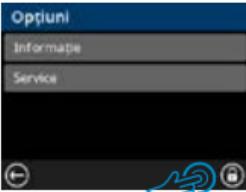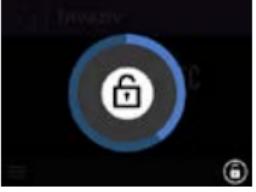
<b>PASUL 1</b>	<b>PASUL 4</b>
<p>Navigați la ecranul de „Optiuni” prin atingerea pictogramei meniu din colțul din stânga jos al ecranului „Principal”.</p> 	<p>Pentru a debloca ecranul, atingeți pictograma o dată.</p> 
<b>PASUL 2</b> <p>Apăsați și țineți apăsată pictograma de blocare.</p> 	<p>Pictograma se va modifica pe „debloare”. Apăsați și țineți apăsată pictograma „debloare”.</p> 
<p>Țineți apăsată pictograma până când animația de numerotare inversă finalizează un ciclu complet.</p> 	<p>Țineți apăsată pictograma până când animația de numerotare inversă finalizează un ciclu complet.</p> 
<b>PASUL 3</b> <p>Când se blochează ecranul, se afișează o pictogramă de „blocare”.</p> 	<b>PASUL 5</b> <p>Când este deblocat, umidificatorul revine la ecranul principal, iar utilizatorul va putea modifica modul sau setările.</p> 

## Curățare și întreținere

### Curățare

Curătați baza încălzitorului, cartușul de senzor sau adaptorul pentru firul încălzitor expirator folosind o lavetă umedă fie cu alcool izopropilic, fie cu detergent neutru. Deconectați întotdeauna umidificatorul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

#### NOTE:

- Nu scufundați și nu sterilizați în autoclavă baza încălzitorului, cartușul de senzor sau adaptorul pentru firul încălzitor expirator.
- Nu pulverizați lichid în orificile de aerisire sau pe conectorii electrici. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea ireparabilă a umidificatorului.

### Întreținere de rutină

O descriere tehnică completă, inclusând date referitoare la întreținerea curentă și la service anual, este cuprinsă în Manualul tehnic al produsului, disponibil de la furnizorul dumneavoastră sau de la Fisher & Paykel Healthcare.



**AVERTISMENT:** Manualul tehnic al produsului trebuie respectat pentru toate lucrările de întreținere și de service ale umidificatorului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni grave).

## Avertismente, precauții și note



### AVERTISMENTE

- Consultați instrucțiunile de utilizare pentru circuite respiratorii, interfețe și accesorii înainte de a opera echipamentul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni pacientului).
- Acest produs este proiectat și verificat numai pentru utilizare cu accesorii și piese de schimb aprobate de Fisher & Paykel Healthcare. Accesorii sau piesele de schimb neautorizate care sunt folosite cu umidificatorul pot afecta performanța umidificatorului sau pot compromite siguranța (inclusiv pot provoca leziuni grave pacientului) sau pot duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice, rezultând o funcționare necorespunzătoare.
- Acest produs este conceput pentru furnizarea de aer și/sau oxigen. Nu este adecvat pentru furnizarea amestecurilor de gaze anestezice inflamabile sau a gazelor Heliox. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni pacientului).
- Umidificatorul trebuie să fie întotdeauna amplasat drept față de orizontală și poziționat mai jos decât pacientul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni grave pacientului).
- Inspectați vizual componentele și accesoriiile pentru depistarea deteriorărilor înainte de utilizare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate. Utilizarea componentelor sau accesoriorilor deteriorate poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni grave).
- Trebuie utilizată permanent o monitorizare corespunzătoare a pacientului (de exemplu a saturăției de oxigen). Nerespectarea obligației de monitorizare a pacientului (de exemplu în cazul întreruperii fluxului de gaz) poate să aibă drept rezultat producerea unor leziuni corporale grave sau chiar decesul.
- Nu atingeți simultan conectorii electrii și pacientul. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări grave.
- Utilizarea umidificatorului fără respectarea condițiilor de funcționare recomandate (așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare) poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni pacientului).
- Monitorizați condensul pe circuit la fiecare șase ore, pentru a preveni ocluzia sau acumularea de lichide. Scurgeți după cum este necesar. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta performanța umidificatorului sau poate compromite siguranța (inclusiv poate provoca leziuni grave pacientului).
- Îndepărtați orice sursă de aprindere precum țigări, flăcări deschise sau materiale care se aprind ușor la concentrații mari de oxigen.
- Urmați instrucțiunile furnizorului de dispozitive de oxigen; țineți regulatoarele de oxigen, robinetele de butelii, tuburile, conexiunile și toate celelalte echipamente cu oxigen departe de ulei, lubrifianti sau substanțe unsuroase. Se poate produce aprinderea spontană și violentă la contactul între aceste substanțe și oxigenul aflat sub presiune.
- Utilizarea aparatului chirurgical de înaltă frecvență, a echipamentelor cu unde scurte sau microunde în apropierea umidificatorului poate influența negativ funcționarea acestuia. Dacă se întâmplă acest lucru, umidificatorul ar trebui să fie mutat din apropierea unor astfel de apărate.
- Nu utilizați acest produs într-un scanner de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) sau în apropierea acestuia.
- Nu conectați umidificatorul direct la sistemul de conducte de gaz medical. Umidificatorul este destinat conectării la un aparat de ventilație sau un mixer de gaz pentru a controla presiunea și debitul gazului. Nerespectarea controlului furnizării de gaz poate duce la o vătămare a pacientului din cauza presiunii.
- Utilizarea acestui echipament lângă sau suprapus cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea avea ca rezultat operarea necorespunzătoare. Dacă se impune o astfel de utilizare, verificați întreg echipamentul pentru a confirma că funcționează normal.

## Avertismente, precauții și note



### PRECAUȚII

- Asigurați-vă că este setat modul invaziv pentru pacientii cu bypass la căile respiratorii. Expunerea prelungită la umiditate redusă va duce la vătămarea pacientului, inclusiv la scăderea eliminării mucociliare, atelectazie sau pneumonie.
- Nu atingeți suprafața fierbință a plăcii încălzitorului, bazei camerei sau a sondelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la producerea unor arsuri cutanate.

### NOTE

- Pentru irigare, utilizați apă sterilă USP sau echivalentul acesteia. Adăugarea altor substanțe poate avea efecte adverse.
- Umidificatorul respirator F&P 950 conține un sistem software încorporat licențiat de Microsoft către Fisher & Paykel Healthcare. Licența conține anumite restricții care sunt relevante pentru utilizarea umidificatorului respirator F&P 950. Accesați [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) pentru mai multe informații despre astfel de restricții.
- Emisiile caracteristice acestui echipament îl fac adecvat pentru utilizarea în zonele industriale și spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă se utilizează într-un mediu rezidențial (pentru care, de regulă, este necesară CISPR 11 clasa B), acest echipament este posibil să nu ofere o protecție adecvată la serviciile de comunicare prin radiofrecvență. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să ia măsuri de atenuare, cum ar fi mutarea sau reorientarea echipamentului.
- Dacă s-a produs un incident grav în timpul utilizării acestui dispozitiv, vă rugăm să informați reprezentantul local Fisher & Paykel Healthcare și, pentru țările membre ale Uniunii Europene, autoritatea competență din țara dvs.

## Definițiile simbolurilor



Respectați instrucțiunile de utilizare – siguranță



Consultați instrucțiunile de utilizare.  
[www.fphcare.com/950IFU](http://www.fphcare.com/950IFU)



Producător



Data fabricației



Număr de referință de catalog



**LOT**  
Cod lot



**SN**  
Număr de serie



Piesă aplicată de tip BF



Echipament de clasa II



Curent alternativ



În aşteptare  
(Pomire/Oprire)



IP21  
Clasificare IP



Limite de temperatură



Limite de umiditate



USB 2.0



DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)\*



EC REP  
Reprezentant european\*



Marcaj CE  
93/42/CEE\*



Marcaj de conformitate cu reglementările\*



Ridicați apărătoarea pentru degete



Fragil, a se manevra cu grijă



A se păstra uscat



Recicabil



Atenție



Avertisment



Alarmă



Meniu



Avertisment: suprafață fierbinte



Întrerupere temporară alarmă sonoră



Alarmă sonoră întreruptă temporar



Mod invaziv



Mod mască



Mod Optiflow



Mod nou-născut



Mod invaziv nou-născut



Mod CPAP | NIV nou-născut



Mod Optiflow nou-născut



Eroare de autentificare a cartușului de senzor



Avertisment privind durata de viață utilă a cartușului de senzor



Acceptare



Anulare



Săgeată înapoi



Blocat



Deblocați



Data expirării



**MD**  
Dispozitiv medical\*

Rx only

Pentru SUA:  
numai pe bază  
de prescripție  
medicală\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH IEC 60601-1  
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,  
EN 60601-1-8:2006/A1/MDD 1:2012

Marcaj c UL\*

\*simbol afișat numai pe anumite modele

## Specificații tehnice

### Specificații privind produsul

	Specificații bază încălzitor		
Dimensiuni (numai baza încălzitorului)	240 mm (A) x 154 mm (L) x 253 mm (L)		
Greutate (numai baza încălzitorului și cablul de alimentare)	3,45 kg		
Frecvență de alimentare	50/60 Hz		
Tensiune de alimentare	<b>REF</b> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <b>REF</b> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <b>REF</b> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Putere nominală	350 VA		
Lungime maximă a cablului de alimentare	3,3 m		
Nivelul presiunii acustice	Alarmele depășesc 45 dbA la 1 m		
Pauza alarmei acustice	120 secunde		
Temperatura maximă a gazului furnizat	43 °C		
Timp pentru atingerea temperaturii setate (este necesar fluxul de gaz)	<30 minute		
Temperatura maximă a suprafeței circuitului respirator (secțiunea piesei aplicate)	44 °C		
Durată de viață utilă a componentelor	Placa încălzitorului: 7 ani		
Adult	Pediatric	Nou-născut	
Performanță de umiditate (cu excepția cazului în care apare o alarmă a umidificatorului sau întreruperea alimentării sau perturbarea electromagnetică)	<b>Mod invaziv:</b> >33 mg/L <b>Mod mască:</b> >12 mg/L <b>Mod Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Mod invaziv:</b> >33 mg/L <b>Mod mască:</b> >12 mg/L <b>Mod Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Mod nou-născut:</b> >33 mg/L <b>Mod invaziv:</b> >33 mg/L <b>Mod CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Mod Optiflow:</b> >12 mg/L
Interval mod de funcționare (L/min, STPD)	<b>Mod invaziv:</b> 5–60 L/min <b>Mod mască:</b> 5–120 L/min <b>Mod Optiflow:</b> 5–70 L/min	<b>Mod invaziv:</b> 1–60 L/min <b>Mod mască:</b> 1–60 L/min <b>Mod Optiflow:</b> 1–60 L/min	<b>Mod nou-născut:</b> 0,5–40 L/min <b>Mod invaziv:</b> 0,5–40 L/min <b>Mod CPAP   NIV:</b> 0,5–40 L/min <b>Mod Optiflow:</b> 0,5–36 L/min

<sup>1</sup> XX<sup>1</sup> reprezintă codul țării

## Specificații tehnice

### Condiții de funcționare

SPECIFICAȚIE	ADULT	PEDIATRIC ȘI NOU-NĂSCUT
Temperatura camerei	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura gazului de admisie	Minimum = Temperatura camerei Maximum = 10 °C peste temperatuta camerei (la 30% umiditate relativă)	Minimum = Temperatura camerei Maximum = 10 °C peste temperatuta camerei (la 30% umiditate relativă)
Pozitia operatorului	<1 m de baza încălzitorului	<1 m de baza încălzitorului
Presiune atmosferică:	Minimum 70 kPa (echivalentul unei altitudini maxime de 3000 m) Maximum 106 kPa	Minimum 70 kPa (echivalentul unei altitudini maxime de 3000 m) Maximum 106 kPa

### Condiții de depozitare

SPECIFICAȚIE	VALOARE
Temperatură	-20–60 °C
Umiditate	10–95% umiditate relativă fără condensare

Eliminați în conformitate cu regulamentele naționale pentru echipamente electrice și electronice.

Rețineți că în cartușul de senzor este inclusă o baterie cu celule de litiu.

## Содержание

---

Показания к применению .....	2
Принцип работы.....	2
Содержимое упаковки.....	3
Установка увлажнителя дыхательных смесей F&P 950 .....	4
Интерфейс пользователя.....	6
Сигналы.....	9
Информационное меню и меню обслуживания.....	13
Чистка и техническое обслуживание.....	15
Предупреждения, меры предосторожности и примечания.....	16
Значения символов .....	18
Технические характеристики.....	19
Характеристики изделия.....	19
Условия эксплуатации .....	20
Условия хранения.....	20

## Показания к применению

Увлажнитель дыхательных смесей F&P 950 предназначен для подогрева и увлажнения подаваемых пациенту респираторных газов. Он предназначен для эксплуатации медицинскими работниками в условиях медицинского учреждения.

## Принцип работы

Увлажнитель дыхательных смесей F&P 950 обеспечивает подогрев и увлажнение медицинских газов путем их пропускания через нагреваемую камеру для воды и нагреваемые дыхательные трубы.

Интенсивность подогрева определяется, исходя из температуры газа, измеряемой в различных компонентах увлажнителя.



## Содержимое упаковки



**База нагревателя F&P 950**  
(например, 950AEU)

### Принадлежности для сборки увлажнителя дыхательных смесей F&P 950



**Кассета датчика F&P 950**  
(например, 950S01)




**Шнур питания**  
(например, 950XPE)



**Стойка для оборудования**  
(например, 900MR030)



**Комплект дыхательного контура F&P 950**  
(например, 950A81, 950N80)



**Адаптер спирали нагревателя шланга выдоха F&P 950**  
(например, 950X00)

## Установка увлажнителя дыхательных смесей F&P 950

Присоедините шнур питания и фиксатор шнура питания к базе нагревателя.



Присоедините кассету датчика к базе нагревателя.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Базу нагревателя следует устанавливать на стойке для оборудования, способной выдержать 4 кг. Невыполнение этого требования может привести к повреждению стойки для оборудования и базы нагревателя и причинению серьезного вреда пациенту.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что база нагревателя не блокирует доступ к выходному разъему источника питания.

## Установка увлажнителя дыхательных смесей F&P 950


Установите дыхательный контур, как описано в инструкции с использованием выбранного комплекта дыхательного контура.

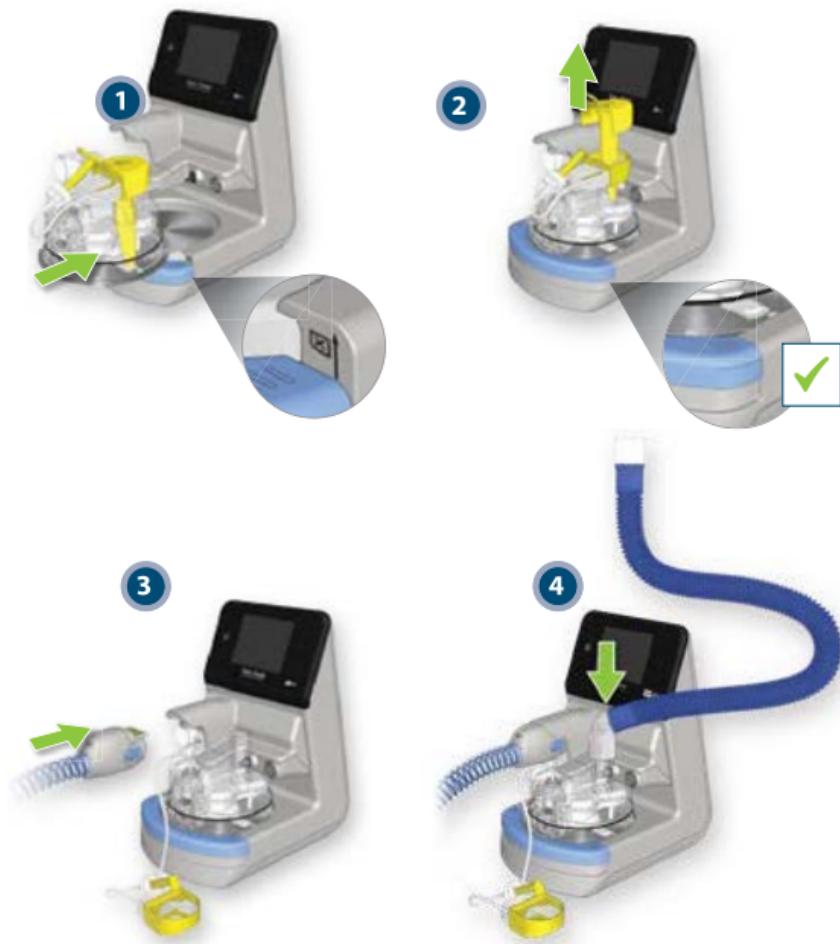

При включении увлажнителя должен прозвучать одиночный сигнал.

## Интерфейс пользователя

### Навигация по экрану

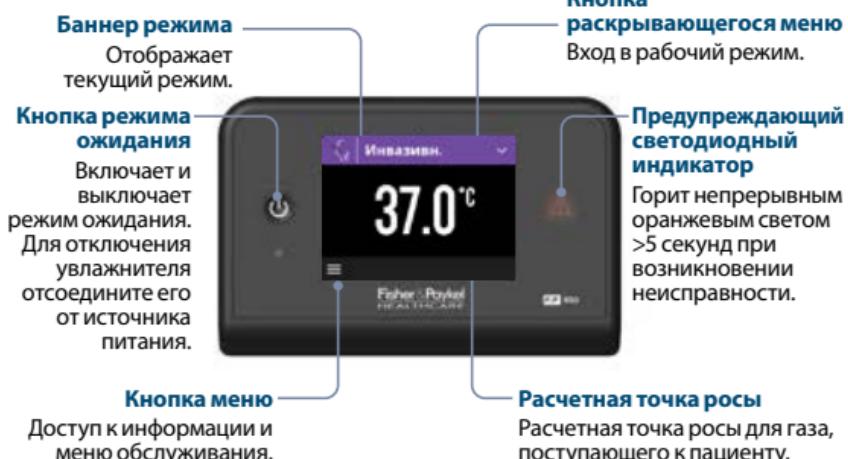

### Режимы

Доступные режимы будут зависеть от типа подсоединеного дыхательного контура. Ниже описана доступность и принципы работы каждого режима.

#### Комплект дыхательного контура

Комплекты дыхательного контура для взрослых и детей

#### Инвазивн.

Инвазивный режим предназначен для пациентов, у которых наложена трахеостома или эндотрахеальная трубка в обход верхних дыхательных путей.

#### Режимы

#### Маска

Режим «Маска» предназначен для пациентов, у которых с участием верхних дыхательных путей осуществляется подача газа через лицевую маску или подобное устройство.

#### Optiflow

Режим Optiflow предназначен для пациентов, нуждающихся в респираторной терапии через интерфейс Optiflow.

Комплект дыхательного контура для новорожденных (отключены дополнительные режимы)

#### Для новорожд.

Режим «Для новорожденных» предназначен для новорожденных, нуждающихся во вспомогательной искусственной вентиляции легких.

Комплект дыхательного контура для новорожденных (включены дополнительные режимы)

#### Инвазивн.

Инвазивный режим предназначен для пациентов, у которых наложена трахеостома или эндотрахеальная трубка в обход верхних дыхательных путей.

#### CPAP | NIV

Режим CPAP | NIV предназначен для пациентов, у которых с участием верхних дыхательных путей осуществляется СИПАП-терапия через герметичный или назальный интерфейс.

#### Optiflow

Режим Optiflow предназначен для пациентов, нуждающихся в респираторной терапии через интерфейс Optiflow.

Кислородный комплект Optiflow

#### Optiflow

Режим Optiflow предназначен для пациентов, нуждающихся в респираторной терапии через интерфейс Optiflow.

## Интерфейс пользователя

Если выбранный комплект дыхательного контура может использоваться в нескольких режимах, то их выбор выполняется с помощью кнопки раскрывающегося меню.



## Интерфейс пользователя

### Настройки комфортного использования

Благодаря подсоединению шланга вдоха для взрослых или детей, в режимах Маска и Optiflow можно изменить заданное значение температуры для повышения комфорта пациента.

Если включены дополнительные режимы для новорожденных, в режимах CPAP | NIV и Optiflow также можно изменить заданное значение температуры.



Доступные настройки комфорта:

Для взрослых и детей		Для новорожденных	
Режим	По умолчанию	Средняя	Низкая
Инвазивный	37 °C	-	-
Маска	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C
Для новорожденных	37 °C	-	-
Инвазивный*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* включены дополнительные режимы

Увлажнитель будет подстраиваться под заданные значения по умолчанию после смены режима или после выключения с последующим включением питания. Специалисты по обслуживанию могут с помощью меню обслуживания изменить заданные значения по умолчанию для режимов Маска, CPAP | NIV и Optiflow.

## Сигналы

### Сигналы тревоги

Увлажнитель дыхательных смесей F&P 950 может подавать визуальные и звуковые сигналы тревоги в случае прерывания лечения. Эти сигналы тревоги подаются интеллектуальной системой сигналов тревоги, которая обрабатывает информацию от датчиков и целевых настроек устройства и сравнивает эту информацию с предварительно запрограммированными пределами.

**Тип сигнала тревоги**

**Текстовая или анимированная инструкция**

Показано корректирующее действие —смотрите таблицу «Условия срабатывания сигнала тревоги» на следующей странице.

**Отключить/включить сигнал тревоги**

2 минуты



## Сигналы

### Условия срабатывания сигнала тревоги

Все возможные условия срабатывания сигнала тревоги перечислены на последующих страницах, и все они расцениваются как имеющие средний или низкий приоритет.

Поскольку увлажнитель дыхательных смесей F&P 950 не содержит средств мониторинга пациента, то эти сигналы тревоги расцениваются как технические индикаторы работы увлажнителя. Несколько условий срабатывания сигнала тревоги могут возникнуть одновременно; в этом случае увлажнитель будет использовать встроенную систему ранжирования для отображения сигнала тревоги с наивысшим приоритетом.

Сигналы тревоги со средним приоритетом спроектированы для обеспечения заметности в радиусе одного метра от базы нагревателя; каждый звуковой сигнал тревоги выдается по три раза через каждые пять секунд.

Сигналы тревоги с низким приоритетом спроектированы для обеспечения заметности в радиусе одного метра от базы нагревателя; каждый звуковой сигнал тревоги выдается по одному разу через каждые пять секунд.

### Проверка функциональности системы сигналов тревоги

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не извлекайте дыхательный контур, когда он подключен к пациенту. Несоблюдение этого требования может поставить под угрозу безопасность, в том числе причинить серьезный вред пациенту.

Для проверки функциональности системы сигналов тревоги извлеките нагреваемую дыхательную трубку в любой момент, когда питание увлажнителя включено, но он не подключен к пациенту. Такое действие должно активировать визуальный и звуковой сигнал тревоги «Отключение». Если любой из сигналов отсутствует, не используйте увлажнитель. Обратитесь за помощью в техническую службу.

В случае неожиданного прекращения работы увлажнитель должен вернуться к режиму работы и настройкам сигналов тревоги (кроме сигналов тревоги на основе алгоритмов), существовавшим до сброса, если прерывание длилось не более 30 секунд.

## Сигналы

### Приоритет сигналов тревоги: средний

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ	НЕОБХОДИМОЕ ДЕЙСТВИЕ
<b>Сигнал тревоги «Отключение»</b> активируется, когда увлажнитель выявляет отключение инспираторной линии дыхательного контура.  Задержка: <10 секунд	Подсоедините инспираторную линию дыхательного контура и установите камеру точно на место для завершения соединения.
<b>Сигнал тревоги «Нет воды»</b> активируется, если в камере увлажнителя почти (или полностью) закончилась вода.  Время до подачи сигнала тревоги зависит от заданной величины рабочего режима и скорости потока, поскольку именно они определяют скорость испарения.  Задержка: <60 минут	Замените пустой мешок с водой.
<b>Сигнал тревоги «Проверить настройку»</b> включается, когда увлажнитель выявляет повторное повышение температуры в выходном отверстии камеры.  Пороговое значение срабатывания сигнала тревоги составляет 43 °C.  Время до подачи сигнала тревоги зависит от скорости потока.  Задержка: >5 минут	Проверьте правильность подключения влагосборника Dryline и шланга выдоха к портам источника потока.
<b>Сигнал тревоги «Низкая температура»</b> активируется при обнаружении увлажнителем низкой температуры на стороне пациента или выходном отверстии камеры увлажнителя на протяжении некоторого времени.  Пороговое значение срабатывания сигнала тревоги установлено на 2 °C ниже заданной температуры.  Время до подачи сигнала тревоги зависит от скорости потока.  Задержка: >10 минут	Убедитесь, что поступающий в увлажнитель поток соответствует указанному в инструкции пользователя диапазону.  Проверьте настройку увлажнителя.
<b>Сигнал тревоги «Высокая температура»</b> активируется при обнаружении увлажнителем высокой температуры на стороне пациента.  Пороговое значение срабатывания сигнала тревоги — температура на стороне пациента >43 °C.  Задержка: <30 секунд	Убедитесь, что поступающий в увлажнитель поток соответствует указанному в инструкции пользователя диапазону.  Проверьте подключение к источнику потока.  Проверьте настройку увлажнителя.
<b>Сигнал тревоги «Отключение кассеты»</b> активируется, если увлажнитель обнаруживает отсутствие электрического подключения кассеты датчика.  Задержка: <10 секунд	Подключите кассету датчика.
<b>Сигнал тревоги «Отказ трубы»</b> активируется при обнаружении увлажнителем потенциальных проблем в дыхательном контуре.  Задержка: <10 секунд	Замените дыхательный контур, когда это можно будет сделать безопасно.

## Сигналы

### Приоритет сигналов тревоги: средний

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ	НЕОБХОДИМОЕ ДЕЙСТВИЕ
<p><b>Сигнал тревоги «Необходимое обслуживание»</b> активируется при обнаружении увлажнителем потенциальной неисправности, которая должна быть устранена в ходе обслуживания.</p> <p>Задержка: от 10 секунд до 5 минут</p>	<p>При первой возможности отключите увлажнитель, прекратите его эксплуатацию и вызовите обслуживающий персонал.</p>
<p><b>Предупреждающий светодиодный индикатор</b> загорается, когда обнаружена возможная неисправность увлажнителя и экран не работает.</p> <p>Задержка: &lt;10 секунд</p>	<p>При первой возможности отключите увлажнитель, прекратите его эксплуатацию и вызовите обслуживающий персонал.</p>
<p><b>Сигнал тревоги «Сбой аутентификации кассеты»</b> активируется, если увлажнитель не может распознать датчик кассеты.</p> <p>В этом случае пользователь может нажать «Принять», чтобы подтвердить установку кассеты, отличающейся от поставляемой компанией Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>В нижнем правом углу дисплея при этом появляется значок сбоя аутентификации кассеты.</p>	<p>Для удаления этого значка как можно скорее обратитесь к технику по поводу замены кассеты датчика.</p>
<p><b>Сигнал тревоги «Срок службы кассеты»</b> активируется, если увлажнитель выявляет превышение рекомендованного срока службы кассеты датчика.</p> <p>Кассету датчика необходимо заменить при первой возможности сделать это безопасно (когда устройство не используется пациентом).</p> <p>Задержка: после 15 000 часов использования или 7 лет с даты производства, в зависимости от того, что произойдет раньше.</p> <p>После постановки на паузу сигнал тревоги вновь включится через 4 часа.</p>	<p>Нажмите кнопку «Пауза сигнала тревоги», чтобы убрать экран сигнала тревоги.</p> <p>Попросите техника заменить кассету датчика при первой возможности.</p>

### Приоритет сигналов тревоги: низкий

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ	НЕОБХОДИМОЕ ДЕЙСТВИЕ
<p><b>Сигнал тревоги «Проверить адаптер»</b> активируется, когда увлажнитель обнаруживает отключение адаптера спирали нагревателя шланга выдоха.</p> <p><i>Примечание. По умолчанию этот сигнал тревоги отключен. Его можно включить через меню обслуживания.</i></p> <p>Задержка: &lt;20 секунд</p>	<p>Подключите адаптер спирали нагревателя шланга выдоха между кассетой датчика и экспираторным дыхательным контуром.</p>

## Сигналы тревоги


### Информационные сигналы

Тип уведомления

Содержание уведомления

Показано корректирующее действие — смотрите таблицу ниже «Информационные сигналы».

Отключить/включить сигнал тревоги

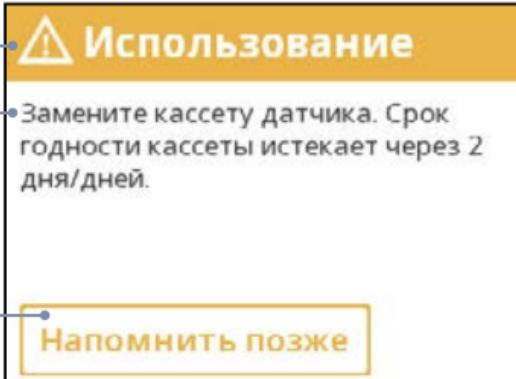

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

**Предупреждение о сроке службы кассеты** активируется, если увлажнитель выявляет приближение окончания рекомендованного срока службы кассеты датчика.

В этот момент до окончания срока службы кассеты датчика остается один месяц и необходимо позаботиться о наличии сменной кассеты датчика.

Задержка: каждые 24 часа за 30 дней до истечения срока или каждые 8 часов, если остается менее 7 дней.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ


Нажмите кнопку «Напомнить позже», чтобы убрать экран предупреждения.

Попросите техника заменить кассету датчика при первой возможности.

## Информационное меню и меню обслуживания

### Экран «Варианты»

На экране «Варианты» выводится дополнительная информация об увлажнителе. Доступ к нему можно получить путем нажатия кнопки меню. Нажатие на любую опцию приведет к переходу на следующий экран.

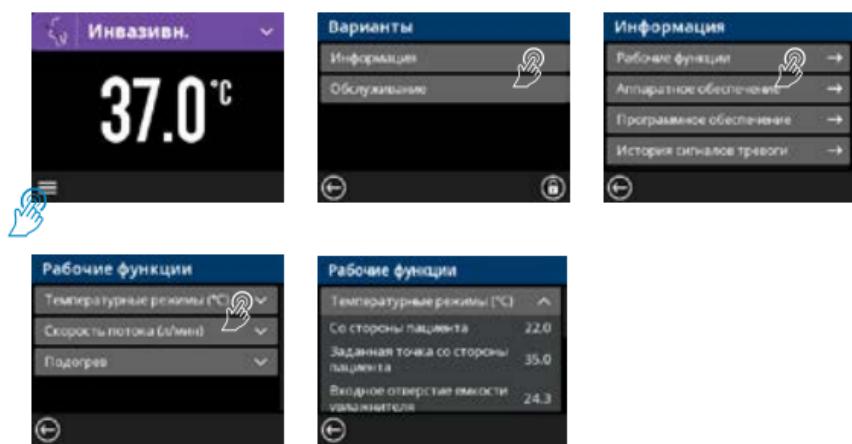





Функции обслуживания защищены паролем; доступ к ним может получать только технический персонал. За дополнительной информацией обратитесь к Техническому руководству по изделию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Отображаемые на странице «Рабочие функции» в директории «Информация» показания предназначены только для поиска и устранения неисправностей. Эти значения не предназначены для определения лечения или постановки диагноза пациенту.

## Информационное меню и меню обслуживания

### Функция «Экран блокировки»

Экран базы нагревателя F&P 950 можно заблокировать во избежание непреднамеренных изменений режимов или настроек. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы включить или отключить эту функцию:

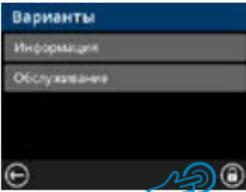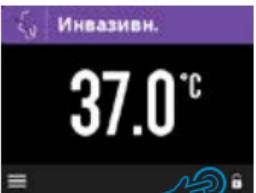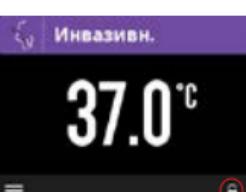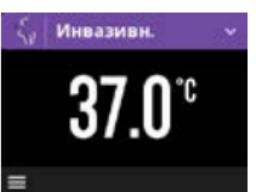ЭТАП 1	Перейдите к экрану «Варианты», коснувшись значка меню в нижнем левом углу экрана «Главный».	ЭТАП 4	Для разблокировки экрана нажмите на значок блокировки один раз.
ЭТАП 2	Нажмите и удерживайте значок блокировки.	ЭТАП 5	Значок изменится на значок разблокировки. Нажмите и удерживайте значок разблокировки.
ЭТАП 3	Удерживайте значок до тех пор, пока анимация с обратным отсчетом не завершит один полный оборот.		Удерживайте значок до тех пор, пока анимация с обратным отсчетом не завершит один полный оборот.
	 		 
	Когда экран заблокирован, отображается значок блокировки.		После разблокировки увлажнитель вернется на главный экран, и пользователь сможет изменить режим или настройки.
			

## Чистка и техническое обслуживание

### Очистка

Выполните чистку базы нагревателя, кассеты датчика или адаптера спирали нагревателя шланга выдоха тканью, смоченной изопропиловым спиртом или нейтральным детергентом. Всегда отсоединяйте увлажнитель от источника питания перед чисткой.

### ПРИМЕЧАНИЯ.

- Не погружайте и не стерилизуйте в автоклаве базу нагревателя, кассету датчика или адаптер спирали нагревателя шланга выдоха.
- Не распыляйте жидкость в отверстия или на электрические коннекторы. Несоблюдение этого правила может привести к необратимому повреждению увлажнителя.

### Регулярное техническое обслуживание

Полное техническое описание, включающее информацию о ежегодном техническом и сервисном обслуживании, приведено в техническом руководстве изделия, которое можно получить от поставщика продукции или компании Fisher & Paykel Healthcare.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Необходимо соблюдать предписания из технического руководства изделия при всех видах сервисного и технического обслуживания увлажнителя. Несоблюдение этого правила может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением серьезного вреда пациенту).

## Предупреждения, меры предосторожности и примечания



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь с инструкциями пользователя дыхательных контуров, интерфейсов и принадлежностей. Несоблюдение этого правила может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Данное изделие предназначено и утверждено для использования только с принадлежностями и запасными частями, одобренными Fisher & Paykel Healthcare. Не разрешенные к применению принадлежности или запасные части, используемые совместно с увлажнителем, могут снизить его эффективность или безопасность использования (в том числе с возможным причинением серьезного вреда пациенту), а также привести к повышенному уровню электромагнитного излучения, снижению электромагнитной помехоустойчивости, что приведет к неполадкам в работе устройства.
- Данное изделие предназначено для подачи воздуха и (или) кислорода. Оно не подходит для подачи горючих смесей анестезирующих газов или гелиево-кислородных газов. Несоблюдение этого правила может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Всегда располагайте увлажнитель в горизонтальном положении ниже уровня пациента. Несоблюдение этого правила может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Перед использованием осмотрите компоненты и принадлежности для выявления повреждений и замените при их наличии. Использование поврежденных компонентов или принадлежностей может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Соответствующее наблюдение за пациентом (например, с оценкой уровня сатурации кислорода) должно осуществляться на постоянной основе. Отсутствие наблюдения за пациентом (например, в случае прерывания подачи газа) может нанести серьезный вред или стать причиной летального исхода.
- Не прикасайтесь одновременно к электрическим коннекторам и пациенту. Несоблюдение этого правила может привести к серьезному повреждению.
- Эксплуатация увлажнителя вне рекомендуемых условий работы (описанных в этой инструкции пользователя) может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Каждые шесть часов следите за образованием конденсата в дыхательном контуре для предотвращения его перекрытия или скопления жидкости. Удаляйте конденсат по мере накопления. Несоблюдение этого правила может снизить эффективность работы увлажнителя или безопасность его использования (в том числе с возможным причинением вреда пациенту).
- Устранит все источники возгорания, такие как сигареты, открытый огонь или материалы, которые легко воспламеняются при высоких концентрациях кислорода.
- Соблюдайте инструкции поставщика кислородного оборудования; храните регуляторы подачи кислорода, клапаны цилиндров, трубы, соединители и прочее оборудование для подачи кислорода в таком месте, где они не могут контактировать с маслом, смазками или жиро содержащими веществами. При контакте этих веществ с кислородом под давлением может произойти спонтанное и интенсивное возгорание.
- Работа высокочастотной хирургической аппаратуры, коротковолнового или микроволнового оборудования вблизи увлажнителя может отрицательно влиять на его эффективность. В таком случае увлажнитель следует убрать на достаточное расстояние от таких устройств.
- Не используйте это изделие в сканере магнитно-резонансной томографии (МРТ) или возле него.
- Не подключайте увлажнитель непосредственно к системе медицинских газов. Увлажнитель предназначен для подключения к аппарату ИВЛ или газовому смесителю для контроля давления газа и скорости потока. Несоблюдение контроля подачи газа может привести к образованию пролежней у пациента.
- Не следует использовать данное оборудование рядом с другим оборудованием или устанавливать его на другое оборудование, так как это может нарушить работу устройства. При необходимости такого использования наблюдайте за всем оборудованием, чтобы убедиться в его нормальной работе.

## Предупреждения, меры предосторожности и примечания

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что для пациентов с трахеостомой или эндотрахеальной трубкой в обход дыхательных путей установлен инвазивный режим. Длительное воздействие пониженной влажности может причинить вред пациенту и привести к снижению мукоцилиарного клиренса, ателектазу или пневмонии.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности нагревательной пластины, основания камеры или зондов. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.

### ПРИМЕЧАНИЯ.

- Для орошения используйте стерильную воду, соответствующую критериям Фармакопеи США, или ее эквивалент. Добавление других веществ может привести к нежелательным эффектам.
- Увлажнитель дыхательных смесей F&P 950 содержит встроенное программное обеспечение, лицензированное Microsoft для компании Fisher & Paykel Healthcare. Лицензия включает определенные ограничения по использованию увлажнителя дыхательных смесей F&P 950. Дополнительную информацию об этих ограничениях можно получить на сайте: [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Характеристики излучения данного оборудования делают его пригодным для использования в промышленных зонах и больницах (СИСПР 11 класса А). При использовании в жилых помещениях (для которых обычно требуется СИСПР 11 класса В) это оборудование может не обеспечивать достаточной защиты от влияния радиочастотной связи. Возможно, пользователю потребуется принять меры по снижению риска, такие как перемещение или переориентация оборудования.
- Если при использовании данного аппарата произошел серьезный инцидент, обратитесь к местному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare, а для стран-членов Европейского союза – в уполномоченный орган вашей страны.



## Технические характеристики

### Характеристики изделия

	Характеристики базы нагревателя		
	Для взрослых	Для детей	Для новорожденных
Габариты (только база нагревателя)	240 мм (Г) x 154 мм (Ш) x 253 мм (В)		
Масса (только база нагревателя и шнур питания)	3,45 кг		
Частота электросети	50/60 Гц		
Потребляемое напряжение	<b>REF 950AXX<sup>1</sup></b> 230 В <b>REF 950JXX<sup>1</sup></b> 115 В <b>REF 950GXX<sup>1</sup></b> 100 В		
Номинальная потребляемая мощность	350 ВА		
Максимальная длина шнура питания	3,3 м		
Уровень звукового сигнала	Сила звука сигнала тревоги превышает 45 дБА на расстоянии 1 м		
Пауза звукового сигнала тревоги	120 секунд		
Максимальная температура подаваемых газов	43 °C		
Время достижения установленной температуры (необходима подача газа)	<30 минут		
Максимальная температура поверхности дыхательного контура (в секции рабочей части)	44 °C		
Срок службы компонента	База нагревателя: 7 лет		
Эффективность увлажнения (за исключением случаев подачи увлажнителем сигналов тревоги, сбоя питания или воздействия электромагнитных помех)	Инвазивный режим: >33 мг/л Режим Маска: >12 мг/л Режим Optiflow: >12 мг/л	Инвазивный режим: >33 мг/л Режим Маска: >12 мг/л Режим Optiflow: >12 мг/л	Режим Для новорожденных: >33 мг/л Инвазивный режим: >33 мг/л Режим CPAP   NIV: >12 мг/л Режим Optiflow: >12 мг/л
Рабочий диапазон скорости потока (л/мин, STPD)	Инвазивный режим: 5–60 л/мин Режим Маска: 5–120 л/мин Режим Optiflow: 5–70 л/мин	Инвазивный режим: 1–60 л/мин Режим Маска: 1–60 л/мин Режим Optiflow: 1–60 л/мин	Режим Для новорожденных: 0,5–40 л/мин Инвазивный режим: 0,5–40 л/мин Режим CPAP   NIV: 0,5–40 л/мин Режим Optiflow: 0,5–36 л/мин

<sup>XX<sup>1</sup></sup> представляет код страны

## Технические характеристики

### Условия эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ДЛЯ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Температура в помещении	18–26 °C	20–26 °C
Температура входящего газа	Минимум = температура в помещении Максимум = на 10 °C выше температуры в помещении (при 30 % относительной влажности)	Минимум = температура в помещении Максимум = на 10 °C выше температуры в помещении (при 30 % относительной влажности)
Положение оператора	<1 м от базы нагревателя	<1 м от базы нагревателя
Атмосферное давление:	Минимальное 70 кПа (эквивалентно максимальной высоте над уровнем моря 3000 м)  Максимальное 106 кПа	Минимальное 70 кПа (эквивалентно максимальной высоте над уровнем моря 3000 м)  Максимальное 106 кПа

### Условия хранения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Температура	–20–60 °C
Влажность	10–95 % относительной влажности без конденсации

Утилизируйте в соответствии с государственными требованиями к электрическому и электронному оборудованию.

Обратите внимание, что кассета датчика содержит аккумулятор на литиевых элементах.

## Sadržaj

---

Indikacije za upotrebu .....	2
Princip rada .....	2
Sadržaj paketa .....	3
Postavljanje F&P 950 respiratornog ovlaživača .....	4
Korisnički interfejs .....	6
Alarmi .....	9
Meniji sa informacijama i podacima o servisu .....	13
Čišćenje i održavanje .....	15
Upozorenja, mere opreza i napomene .....	16
Definicije simbola .....	18
Tehničke specifikacije .....	19
Specifikacije proizvoda .....	19
Uslovi rada .....	20
Uslovi skladištenja .....	20

## Indikacije za upotrebu

Predviđeno je da F&P 950 respiratorični ovlaživač obezbedi toplotu i vlažnost respiratornim gasovima koji se isporučuju pacijentima. Služi za upotrebu u profesionalnoj zdravstvenoj ustanovi od strane zdravstvenog radnika.

## Princip rada

F&P 950 respiratorični ovlaživač obezbeđuje toplotu i vlažnost medicinskih gasova tako što gas prolazi kroz zagrejanu vodenu komoru i zagrejane cevi za disanje.

Količina grejanja se kontroliše na osnovu temperature gasa izmerene na različitim delovima ovlaživača.



## Sadržaj paketa



**F&P 950 baza grejača**  
(npr. 950AEU)

### Dodatna oprema koja upotpunjuje F&P 950 respiratorični ovlaživač



**F&P 950 uložak senzora**  
(npr. 950S01)




**Kabl za napajanje**  
(npr. 950XPE)



**Nosač opreme**  
(npr. 900MR030)




**F&P 950 komplet za kružni sistem za disanje**  
(npr. 950A81, 950N80)



**F&P 950 adapter za grejnu žicu ekspiratornog kraka**  
(npr. 950X00)

## Postavljanje F&P 950 respiratornog ovlaživača

Prikačite kabl za napajanje i držač kabla za napajanje na bazu grejača.

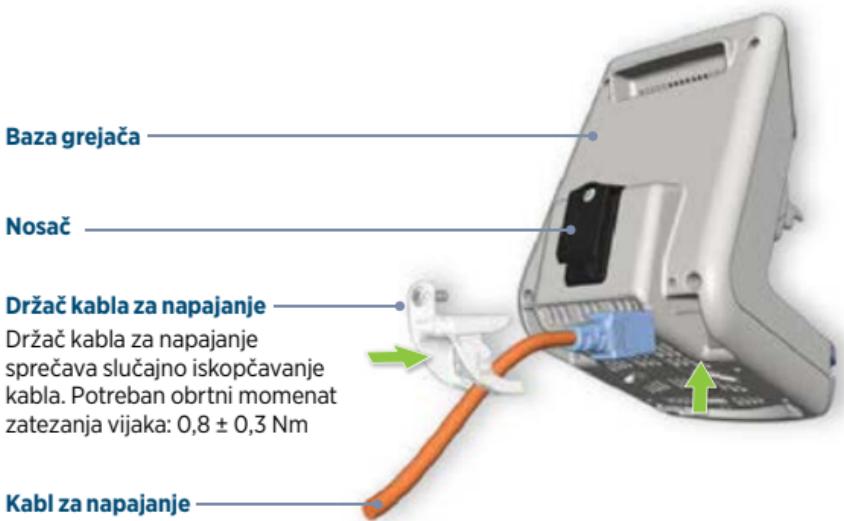

Zakačite uložak senzora na bazu grejača.




### **! UPOZORENJE**

Baza grejača mora biti postavljena na nosač opreme koji može nositi težinu od 4 kg. Ako se to ne ispoštuje može doći do oštećenja nosača opreme i baze grejača, što potencijalno može naneti ozbiljnu štetu pacijentu.

**NAPOMENA:** Postarajte se da baza grejača ne blokira pristup utičnicima za napajanje.

## Postavljanje F&P 950 respiratornog ovlaživača

Podesite kružni sistem za disanje kako je opisano u korisničkom uputstvu priloženom uz izabrani komplet za kružni sistem za disanje.

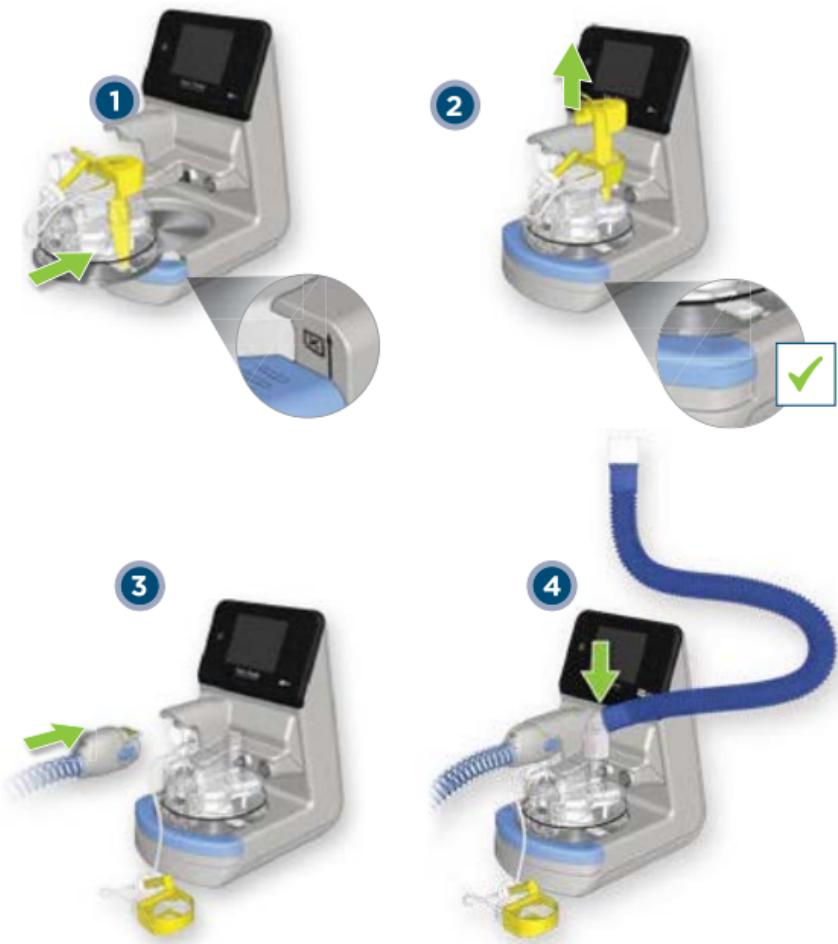

Prilikom uključivanja ovlaživača, trebalo bi da se čuje jedan zvučni signal.

## Korisnički interfejs

### Navigacija na ekranu



### Režimi

Dostupni režimi će zavisiti od vrste povezanog kružnog sistema za disanje. Dostupnost i principi rada za svaki režim prikazani su u nastavku.

#### Komplet za kružni sistem za disanje

Kompleti za kružne sisteme za disanje za odrasle osobe i pedijatrijski kompleti

##### Inaktivni režim

namenjen je pacijentima u čije je disajne puteve postavljen bajpas u vidu traheostomije ili endotrahealne intubacije.

#### Režimi

##### Maska

namenjen je pacijentima u čijem gornjem disajnjem putevima nije postavljen respiratorna terapija bajpas, već primaju gas preko maske za lice ili nečeg sličnog.

##### Optiflow

namenjen pacijentima kojima je potrebna respiratorna terapija putem Optiflow interfejsa.

Komplet za kružni sistem za disanje za novorođenčad (Dodatni režimi onemogućeni)

##### Novorođenčad

Režim za novorođenčad je namenjen novorođenčadi kojima je potrebna respiratorna podrška.

Komplet za kružni sistem za disanje za novorođenčad (Dodatni režimi omogućeni)

##### Inaktivni režim

namenjen je pacijentima u čije je disajne puteve postavljen bajpas u vidu traheostomije ili endotrahealne intubacije.

##### CPAP | NIV

namenjen je pacijentima u čije gornje disajne puteve nije postavljen bajpas i koji primaju terapiju pozitivnim pritiskom preko zaptivna ili nazalne površine.

##### Optiflow

namenjen pacijentima kojima je potrebna respiratorna terapija putem Optiflow interfejsa.

Optiflow komplet za kiseonik

##### Optiflow

Optiflow režim je namenjen pacijentima kojima je potrebna respiratorna terapija putem Optiflow interfejsa.

## Korisnički interfejs

Kada postoji više režima za jedan tip kompleta za kružni sistem za disanje, izboru se može pristupiti pomoću dugmeta padajućeg menija.



## Korisnički interfejs

### Podešavanja za udobnost

Kad je povezano pedijatrijsko ili udisajno crevo za odrasle, u režimima sa maskom i Optiflow moguće je promeniti ciljnu temperaturu kako bi se obezbedili uslovi koji mogu poboljšati udobnost pacijenta.

Kad su omogućeni dodatni režimi za novorođenčad, u režimima CPAP | NIV i Optiflow moguće je promeniti i ciljnu temperaturu.



Dostupna podešavanja za udobnost su:

#### Odrasli i pedijatrija

Režim	Podrazumevano	Srednje	Nisko
Invazivno	37 °C	-	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Neonatalni

Režim	Podrazumevano	Srednje	Nisko
Neonatalni	37 °C	-	-
Invazivno*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* s omogućenim dodatnim režimima

Ovlaživač će se vratiti na podrazumevanu vrednost podešavanja ako se režim promeni ili se ovlaživač isključi i ponovo uključi. Moguće je da servisno osoblje promeni podrazumevanu vrednost podešavanja za režim sa maskom, CPAP | NIV i Optiflow u servisnom meniju.

## Alarmi

### Signalni alarma

F&P 950 respiratorni ovlaživač ima vizuelne i zvučne alarme koji upozoravaju na prekide u terapiji. Ove alarme generiše intelligentni alarmni sistem, koji obrađuje informacije sa senzora i ciljnih podešavanja jedinice i upoređuje ove informacije sa unapred programiranim ograničenjima.



## Alarmi

### Stanja alarma

Sva moguća stanja alarma su navedena na sledećim stranicama i sva su klasifikovana kao alarmi srednjeg ili niskog prioriteta.

Kako F&P 950 respiratorni ovlaživač ne uključuje nadzor pacijenata, ovi alarmi se smatraju tehničkim pokazateljima radnih karakteristika ovlaživača. Moguće je da se istovremeno javlja više stanja alarma; u ovim uslovima ovlaživač koristi unutrašnji sistem rangiranja za prikaz najviše rangiranog alarma.

Alarmi srednjeg prioriteta su dizajnirani tako da se mogu detektovati u krugu od jednog metra od baze grejača, pri čemu signal alarma podrazumeva tri zvučna signala svakih pet sekundi.

Alarmi niskog prioriteta su dizajnirani tako da se mogu detektovati u krugu od jednog metra od baze grejača, pri čemu signal alarma podrazumeva jedan zvučni signal svakih pet sekundi.

### Provera funkcionalnosti alarmnog sistema

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte uklanjati kružni sistem za disanje kada je povezan sa pacijentom. Nepridržavanjem možete ugroziti bezbednost, uključujući i ozbiljne posledice po pacijenta.

Da biste proverili funkcionalnost alarma, uklonite zagrejano crevo za disanje u bilo kom trenutku dok je ovlaživač uključen, **ali nije povezan sa pacijentom**. Ova radnja treba da aktivira vizuelne i zvučne alarne za „Isključivanje“. Ako se ne javi nijedan signal, nemojte koristiti ovlaživač. Za pomoć se obratite odeljenju za servisiranje.

U slučaju neočekivanog isključivanja, ovlaživač će započeti da radi u režimu rada i sa postavkama alarma (osim alarma zasnovanih na algoritmu) koje su važile pre resetovanja ako je prekid trajao 30 sekundi ili kraće.

## Alarmi

### Prioriteti kod alarma: Srednje

STANJA ALARMA	POTREBNA RADNJA
<p><b>Alarm „Isključivanje“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje isključenje inspiratornog kružnog sistema.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Povežite inspiratorični kružni sistem i ubacite komoru tako da se potpuno povežu.
<p><b>Alarm „Nema vode“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je komora prazna ili da je gotovo prazna.</p> <p>Vreme do stvaranja signala alarma zavisi od podešene vrednosti režima rada i brzine protoka jer oni određuju brzinu isparavanja vode.</p> <p>Kašnjenje: &lt;60 minuta</p>	Zamenite praznu vreću za vodu.
<p><b>Alarm „Proveri podešavanja“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje ponovljeno stanje povišene temperature na pacijentovom izlazu.</p> <p>Prag alarma je 43 °C.</p> <p>Vreme do stvaranja signala alarma zavisi od brzina protoka.</p> <p>Kašnjenje: &gt;5 minuta</p>	Proverite da li se razgraničavajuća cev i ekspiratorno crevo povezuju sa ispravnim priključcima na izvoru protoka.
<p><b>Alarm „Niska temperatura“</b> se aktivira kada ovlaživač neprekidno detektuje stanje niske temperature na pacijentovom kraju ili na izlazu komore.</p> <p>Prag alarma je 2 °C ispod podešene vrednosti temperature.</p> <p>Vreme do stvaranja signala alarma zavisi od brzina protoka.</p> <p>Kašnjenje: &gt;10 minuta</p>	<p>Proverite da li ovlaživač prima protok u opsegu navedenom u ovom korisničkom uputstvu.</p> <p>Proverite podešavanje ovlaživača.</p>
<p><b>Alarm „Visoka temperatura“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje stanje visoke temperature na pacijentovom kraju.</p> <p>Prag alarma je temperatura na pacijentovom kraju &gt;43 °C.</p> <p>Kašnjenje: &lt;30 sekundi</p>	<p>Proverite da li ovlaživač prima protok u opsegu navedenom u ovom korisničkom uputstvu.</p> <p>Proverite veze sa izvorom protoka.</p> <p>Proverite podešavanje ovlaživača.</p>
<p><b>Alarm „Isključenje uloška“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da uložak senzora nije električno povezan.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Priklučite uložak senzora.
<p><b>Alarm „Greška na crevu“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje potencijalnu grešku na kružnom sistemu za disanje.</p> <p>Kašnjenje: &lt;10 sekundi</p>	Zamenite kružni sistem za disanje kada je to bezbedno.

## Alarmi

### Prioriteti kod alarma: Srednje

STANJA ALARMA	POTREBNA RADNJA
<b>Alarm „Potrebno servisiranje”</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje potencijalnu grešku koja zahteva servisiranje ovlaživača.  Kašnjenje: od 10 sekundi do 5 minuta	Isključite ovlaživač što je pre moguće, povucite iz upotrebe i kontaktirajte tehničara.
<b>LED lampica indikatora opreza</b> svetli kada ovlaživač detektuje da postoji potencijalna greška na ovlaživaču i da ekran ne radi.  Kašnjenje: <10 sekundi	Isključite ovlaživač što je pre moguće, povucite iz upotrebe i kontaktirajte tehničara.
<b>Alarm „Autentifikacija uloška”</b> se aktivira kada ovlaživač ne prepoznae uložak senzora.  Ako se to dogodi, korisnik može odabrat da pritisne „Prihvati“ da bi potvrdio da kompanija Fisher & Paykel Healthcare nije odobrila uložak senzora.  U donjem desnom uglu ekrana će se pojaviti ikonica za neuspešnu autentifikaciju uloška senzora.	Da biste uklonili ikonicu za neuspešnu autentifikaciju uloška senzora, obratite se tehničaru koji treba da zameni uložak senzora što je pre moguće.
<b>Alarm „Vek trajanja uloška”</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je uložak senzora premašio preporučeni vek trajanja.  Uložak senzora treba zameniti sledećom prilikom kada je to bezbedno (kada ga pacijent ne koristi).  Kašnjenje: 15.000 sati upotrebe ili 7 godina od datuma proizvodnje, šta god da je ranije.  Ako je alarm pauziran, ponovo će se pojaviti 4 sata kasnije.	Pritisnite dugme „Pauziraj alarm“ da biste uklonili ekran alarma.  Kontaktirajte tehničara kako bi izvršio zamenu uloška senzora što je pre moguće.

### Prioriteti kod alarma: Nisko

STANJA ALARMA	POTREBNA RADNJA
<b>Alarm „Proveriti adapter”</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da je adapter za grejnu žicu ekspiratornog kraka iskopčan.  <i>Napomena: Ovaj alarm je podrazumevano onemogućen. Može se omogućiti putem servisnog menija.</i>  Kašnjenje: <20 sekundi	Priklučite adapter za grejnu žicu ekspiratornog kraka između senzora uloška i ekspiratornog kola.

## Alarmi

### Signali za informacije



SIGNALI ZA INFORMACIJE	MOGUĆE RADNJE
<p><b>Upozorenje „Vek trajanja uloška“</b> se aktivira kada ovlaživač detektuje da se uložak senzora približava kraju svog preporučenog veka trajanja.</p> <p>U tom trenutku ulošku senzora preostaje mesec dana veka trajanja i uložak senzora treba da bude dostupan za zamenu.</p> <p>Kašnjenje: 30 dana pre isteka i ponovo će se pojavljivati na svaka 24 sata, ili na svakih 8 sati ako preostaje manje od 7 dana.</p>	<p>Pritisnite dugme „Podseti me kasnije“ da biste uklonili ekran upozorenja.</p> <p>Kontaktirajte tehničara kako bi izvršio zamenu uloška senzora što je pre moguće.</p>

## Meniji sa informacijama i podacima o servisu

### Ekran sa opcijama

Ekran „Opcije“ sadrži dodatne informacije o ovlaživaču i može mu se pristupiti pritiskom na dugme „Meni“. Dodirivanjem pojedinačnih opcija omogućava se navigacija kroz ekrane.



Funkcije servisiranja zaštićene su lozinkom i može im pristupiti samo tehničko osoblje. Za više informacija pogledajte Tehnički priručnik za proizvod.

**NAPOMENA:** Očitavanja prikazana na stranici „Operativne funkcije“ u direktoriju „Informacije“ su dodatne informacije isključivo za svrhe rešavanja problema. Nije predviđeno da se ove vrednosti koriste za određivanje terapije pacijenta ili za postavljanje dijagnoze pacijenta.

## Meniji sa informacijama i podacima o servisu

### Funkcija zaključanog ekrana

Ekran baze grijaca F&P 950 se može zaključati kako bi se izbegle nenamerne promene načina rada ili postavki. Sledite uputstva u nastavku da biste omogućili ili onemogućili funkciju:

1. KORAK	4. KORAK
<p>Idite na ekran „Opcije“ dodirom na ikonu menija u donjem levom uglu „Početnog ekrana“.</p> 	<p>Da biste otključali ekran, jednom dodirnite ikonu katanca.</p> 
2. KORAK	3. KORAK
<p>Pritisnite i držite ikonicu katanca.</p> 	<p>Držite ikonicu pritisnutu sve dok animacija odbrojavanja ne završi jedan pun krug.</p> 
5. KORAK	
<p>Kada je ekran zaključan, prikazana je ikonica katanca.</p> 	<p>Kada je otključan, ovlaživač će se vratiti na početni ekran i korisnik će moći da promeni režim ili podešavanja.</p> 

## Čišćenje i održavanje

### Čišćenje

Očistite bazu grejača, uložak senzora ili adapter za grejnu žicu ekspiratornog kraka pomoću krpe navlažene izopropil alkoholom ili neutralnim deterdžentom. Pre čišćenja uvek isključite napajanje struje iz ovlaživača.

#### NAPOMENE:

- Nemojte potapati bazu grejača, uložak senzora i adapter za grejnu žicu ekspiratornog kraka, niti ih stavlјati u autoklav.
- Nemojte prskati tečnost u otvore ili na električne priključke. Ako se ne pridržavate ovog uputstva može doći do nepovratnog oštećenja ovlaživača.

### Redovno održavanje

Potpuni tehnički opis, uključujući podatke o redovnom održavanju i servisu, nalazi se u Tehničkom priručniku za proizvod koji možete dobiti od vašeg dobavljača ili kompanije Fisher & Paykel Healthcare.



**UPOZORENJE:** Tehnički priručnik za proizvod mora se poštovati za svako servisiranje i održavanje ovlaživača. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete narušiti radne karakteristike ovog ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće ozbiljne posledice).

## Upozorenja, mere opreza i napomene



### UPOZORENJA

- Pogledajte uputstva za upotrebu za kružne sisteme za disanje, interfejse i pribor, pre rukovanja opremom. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće posledice po pacijenta).
- Ovaj proizvod je dizajniran i odobren za upotrebu samo sa dodatnom opremom i rezervnim delovima koje je odobrila kompanija Fisher & Paykel Healthcare. Neodobrena dodatna oprema ili rezervni delovi koji se koriste sa ovlaživačem mogu narušiti radne karakteristike ovlaživača, odnosno ugroziti bezbednost (uključujući i moguće ozbiljne posledice po pacijenta) ili dovesti do povećanih elektromagnetnih emisija, odnosno smanjene elektromagnetske imunosti, što može prouzrokovati nepravilan rad.
- Ovaj proizvod je predviđen za dopremanje vazduha i/ili kiseonika. Nije pogodan za dopremanje mešavina zapaljivih anestetičkih gasova ili mešavine helijuma i kiseonika. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće posledice po pacijenta).
- Ovlaživač uvek treba da bude položen ravno i postavljen niže od pacijenta. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće ozbiljne posledice po pacijenta).
- Pre upotrebe vizuelno proverite da li su komponente i dodatna oprema oštećeni i zamenite ih ako jesu. Upotreba oštećenih komponenti ili dodatne opreme može narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće ozbiljne posledice).
- U svakom trenutku mora se koristiti odgovarajući nadzor nad pacijentom (npr. praćenje zasićenosti kiseonikom). Ako se stanje pacijenta ne prati (npr. u slučaju prekida protoka gasa), može doći do ozbiljnih posledica ili smrti.
- Nemojte dodirivati električne priključke i pacijenta u isto vreme. Ako se ne pridržavate ovog uputstva može doći do ozbiljnih posledica.
- Rad ovlaživača izvan preporučenih uslova rada (kao što je opisano u ovom korisničkom uputstvu) može narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće posledice po pacijenta).
- Nadgledajte kondenzat kola svakih šest sati da biste sprečili začepljenje ili nakupljanje tečnosti. Po potrebi drenirajte. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete narušiti radne karakteristike ovlaživača ili ugroziti bezbednost (uključujući i moguće ozbiljne posledice po pacijenta).
- Uklonite sve izvore paljenja, poput: cigareta, otvorenog plamena ili materijala koji se lako pale pri visokim koncentracijama kiseonika.
- Sledite uputstva dobavljača uređaja za kiseonik; držite regulatore kiseonika, ventile cilindara, creva, priključke i svu ostalu opremu za kiseonik dalje od ulja, masti ili masnih supstanci. Može doći do spontanog i burnog paljenja ako ove supstance dodu u kontakt sa kiseonikom pod pritiskom.
- Rad visokofrekventnih hirurških aparata ili kratkotalasnih, odnosno mikrotalasnih uređaja u blizini ovlaživača može negativno uticati na njegove radne karakteristike. Ako se to dogodi, ovlaživač treba udaljiti od takvih uređaja.
- Ne koristite ovaj proizvod tokom snimanja magnetnom rezonantom ili u blizini skenera (MR).
- Nemojte priključivati ovlaživač direktno na sistem medicinskog gasovoda. Predviđeno je da se ovlaživač priključuje na ventilator ili misker gase da bi se kontrolisao pritisak i brzina protoka gase. Neuspeh da se kontroliše gas može dovesti do povrede pacijenta usled pritiska.
- Korišćenje ove opreme pored ili naslaganog sa drugom opremom treba izbegavati pošto to može dovesti do nepravilnog rada. Ako je takvo korišćenje neophodno, nadgledajte svu opremu da biste potvrdili da normalno funkcioniše.

## Upozorenja, mere opreza i napomene



### MERE OPREZA

- Obavezno postavite Invazivni režim za pacijente kod kojih je postavljen bajas u disajnim putevima. Dugotrajno izlaganje smanjenoj vlažnosti prouzrokuje posledice po pacijenta, uključujući smanjeni mukocilijni klirens, atelektazu ili upalu pluća.
- Nemojte dodirivati Hot Surface (vruću površinu) ploče grejača, baze komore ili sondi. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete zadobiti opekotine kože.

### NAPOMENE

- Za irigaciju koristite sterilnu vodu po standardu USP ili ekvivalent. Dodavanje drugih supstanci može imati štetne efekte.
- F&P 950 respiratorični ovlaživač sadrži ugrađeni softverski sistem za koji je kompanija Fisher & Paykel Healthcare dobila licencu od Microsoft-a. Licenca sadrži određena ograničenja koja su relevantna za upotrebu F&P 950 respiratornog ovlaživača. Za više informacija o tim ograničenjima posetite [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Emisione karakteristike ove opreme čine je pogodnom za upotrebu u industrijskim oblastima i bolnicama (CISPR 11 klasa A). Ako se koristi u rezidencijalnom okruženju (za koje se obično zahteva CISPR 11 klasa B), ova oprema možda neće nuditi dovoljnu zaštitu radiofrekventnim komunikacionim uslugama. Korisnik će možda morati da preduzme mere ublažavanja, kao što je premeštanje ili preorientisanje opreme.
- Ako se tokom korišćenja ovog uređaja desi ozbiljan incident, obavestite lokalnog predstavnika kompanije Fisher & Paykel Healthcare, a za zemlje članice Evropske unije nadležni organ u vašoj zemlji.

## Definicije simbola



Sledite uputstvo za upotrebu - bezbednost



Pogledajte uputstva za upotrebu.  
www.fphcare.com/950IFU



Proizvođač



Datum proizvodnje



Kataloški referentni broj



Serijski kod



Serijski broj



Primenjeni deo tipa BF



Oprema klase II



Naizmenična struja



Stanje pripravnosti (uključeno/ isključeno)\*



IP21  
IP klasifikacija



Temperaturna ograničenja



Ograničenja u pogledu vlažnosti



USB 2.0



WEEE (otpad od električne i elektronske opreme)\*



Evropski predstavnik\*



CE oznaka 93/42/EEC\*



Oznaka usklađenosti sa propisima\*



Zaštite prste



Lomljivo, rukujte pažljivo



Čuvati na suvom mjestu



Može da se reciklira



Oprez



Upozorenje



Alarm



Meni



Upozorenje: hot surface (vruća površina)



Pauziraj zvučni alarm



Zvučni alarm pauziran



Inzavizni režim



Režim sa maskom



Režim Optiflow



Režim za novorođenčad



Inzavizni režim za novorođenčad



Neonatalni CPAP | NIV režim



Neonatalni Optiflow režim



Neuspešna autentifikacija uloška senzora



Upozorenje za vek trajanja uloška senzora



Prihvati



Otkazi



Strelica za vraćanje nazad



Zaključano



Otključaj



Rok trajanja



Medicinsko sredstvo\*

Rx only

Za SAD: samo na recept\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14, EN 60601-1-2:2006/A12:2012

E354976

c UL oznaka\*

\*simbol se prikazuje samo na odabranim modelima

## Tehničke specifikacije

### Specifikacije proizvoda

	Specifikacije baze grejača		
	Odrasli	Pedijatrijski	Neonatalni
Dimenzije (samo za bazu grejača)	240 mm (D) x 154 mm (Š) x 253 mm (V)		
Težina (samo za bazu grejača i kabl za napajanje)	3,45 kg		
Frekvencija napajanja	50/60 Hz		
Napon napajanja	<small>[REF]</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>[REF]</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>[REF]</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Nominalna snaga	350 VA		
Maksimalna dužina kabla za napajanje	3,3 m		
Nivo zvučnog pritiska	Alarmi premašuju 45 dBA na 1 m		
Pauza zvučnog alarma	120 sekundi		
Maksimalna temperatura dopremljenog gasa	43 °C		
Vreme dostizanja zadate temperature (potreban je protok gase)	<30 minuta		
Maksimalna temperatura površine kružnog sistema za disanje (primjenjeni deo)	44 °C		
Vek trajanja komponente	Baza grejača: 7 godina		
Učinak ovlaživanja (osim u slučaju alarma zbog ovlaživača ili nestanka struje ili elektromagnetskih smetnji)	<b>Invazivni režim:</b> >33 mg/L <b>Režim sa maskom:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Invazivni režim:</b> >33 mg/L <b>Režim sa maskom:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Neonatalni režim:</b> >33 mg/L <b>Invazivni režim:</b> >33 mg/L <b>CPAP   NIV režim:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L
Opseg radnog protoka (L/min, STPD)	<b>Invazivni režim:</b> 5–60 L/min <b>Režim sa maskom:</b> 5–120 L/min <b>Režim Optiflow:</b> 5–70 L/min	<b>Invazivni režim:</b> 1–60 L/min <b>Režim sa maskom:</b> 1–60 L/min <b>Režim Optiflow:</b> 1–60 L/min	<b>Neonatalni režim:</b> 0,5–40 L/min <b>Invazivni režim:</b> 0,5–40 L/min <b>CPAP   NIV režim:</b> 0,5–40 L/min <b>Režim Optiflow:</b> 0,5–36 L/min

XX<sup>1</sup> predstavlja kod zemlje

## Tehničke specifikacije

### Uslovi rada

SPECIFIKACIJA	ODRASLI	PEDIJATRIJSKI I NEONATALNI
Sobna temperatura	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura dolaznog gasa	Minimum = sobna temperatura Maksimum = 10 °C iznad sobne temperature (pri relativnoj vlažnosti vazduha od 30%)	Minimum = sobna temperatura Maksimum = 10 °C iznad sobne temperature (pri relativnoj vlažnosti vazduha od 30%)
Položaj rukovaoca	<1 m od baze grejača	<1 m od baze grejača
Atmosferski pritisak:	Minimalno 70 kPa (ekvivalentno maksimalnoj nadmorskoj visini od 3000 m) Maksimalno 106 kPa	Minimalno 70 kPa (ekvivalentno maksimalnoj nadmorskoj visini od 3000 m) Maksimalno 106 kPa

### Uslovi skladištenja

SPECIFIKACIJA	VREDNOST
Temperatura	-20–60 °C
Vlažnost	10–95% relativne vlažnosti bez kondenzacije

Odložite u skladu sa nacionalnim propisima za električnu i elektronsku opremu.

Imajte na umu da uložak senzora sadrži litijumsku bateriju.

## Obsah

---

Indikácie na použitie .....	2
Prevádzkový princíp .....	2
Obsah balenia .....	3
Nastavenie respiračného zvlhčovača F&P 950 .....	4
Používateľské rozhranie .....	6
Alarmy .....	9
Informácie a servisné ponuky .....	13
Čistenie a údržba .....	15
Varovania, upozornenia a poznámky .....	16
Definície symbolov .....	18
Technické špecifikácie .....	19
Špecifikácie produktu .....	19
Prevádzkové podmienky .....	20
Podmienky skladovania .....	20

## Indikácie na použitie

Respiračný zvlhčovač F&P 950 je určený na poskytovanie tepla a vlhkosti do dýchacích plynov dodávaných pacientom. Je určený na použitie v profesionálnych zdravotníckych zariadeniach zdravotníckym pracovníkom.

## Prevádzkový princíp

Respiračný zvlhčovač F&P 950 poskytuje teplo a vlhkosť zdravotníckym plynom tým, že sa vedú cez vyhrievanú komoru na vodu a vyhrievané dýchacie hadice.

Množstvo tepla sa reguluje na základe teploty plynu meraného v rôznych častiach zvlhčovača.



## Obsah balenia



Základňa ohrievača F&P 950  
(napr. 950AEU)

### Príslušenstvo, ktoré dopĺňa respiračný zvihčovač F&P 950



Kazeta snímača F&P 950  
(napr. 950S01)



Napájací kábel  
(napr. 950XPE)



Držiak zariadenia  
(napr. 900MR030)



Súprava dýchacieho okruhu F&P 950  
(napr. 950A81, 950N80)



Drôtový adaptér ohrievača pri výdychu F&P 950  
(napr. 950X00)

## Nastavenie respiračného zvlhčovača F&P 950

K základni ohrievača pripojte napájací kábel a upevňovač napájacieho kábla.



K základni ohrievača pripojte kazetu snímača.




### VAROVANIE

Základňa ohrievača musí byť upevnená na držiaku vybavenia s nosnosťou 4 kg. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie držiaka zariadenia a základne ohrievača a spôsobenie potenciálne vážnej ujmy pacienta.

**POZNÁMKA:** Dabajte na to aby základňa ohrievača neblokovala prístup k výstupu pre napájanie.

## Nastavenie respiračného zvlhčovača F&P 950

Nastavte dýchací okruh, ako je uvedené v pokynoch pre používateľa dodaných so zvolenou súpravou dýchacieho okruhu.

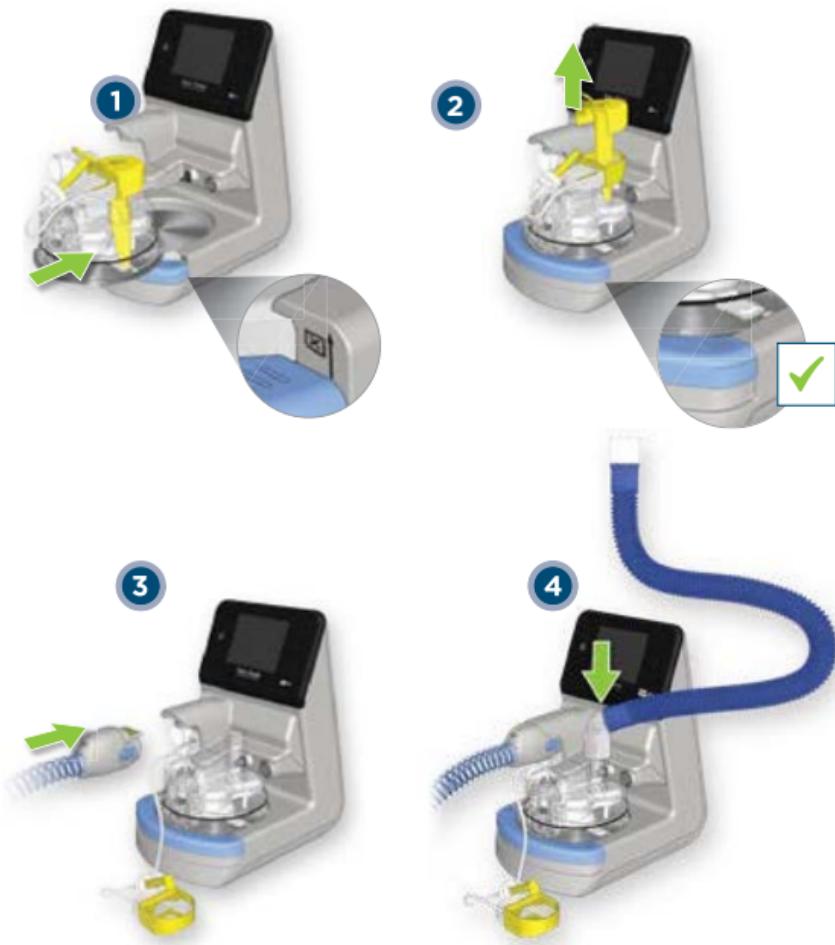

Pri zapínaní zvlhčovača by ste mali počuť jedno hlasné pípnutie.

## Používateľské rozhranie

### Navigácia na obrazovke



### Režimy

Dostupné režimy budú závisieť od typu pripojeného dýchacieho okruhu.

Dostupnosť a prevádzkové princípy pre každý režim sú zobrazené nižšie.

#### Súprava dýchacieho okruhu

Súpravy dýchacieho okruhu pre dospelých a deti



**Invažívny režim** je určený pre pacientov, ktorých dýchacie cesty boli obidené buď pomocou tracheostómie, alebo endotracheálnej hadice.

#### Režimy



**Režim masky** je určený pre pacientov, ktorých dýchacie cesty neboli obidené, ale dostávajú plyn pomocou dýchacej masky alebo podobného zariadenia.



**Režim Optiflow** je určený pre pacientov, ktorí vyžadujú respiračnú liečbu pomocou rozhrania Optiflow.

Súprava dýchacieho okruhu pre novorodencov (ďalšie režimy zakázané)



**Režim pre novorodenec** je určený pre novorodencov, ktorí vyžadujú respiračnú podporu.

Súprava dýchacieho okruhu pre novorodencov (ďalšie režimy povolené)



**Invažívny režim** je určený pre pacientov, ktorých dýchacie cesty boli obidené buď pomocou tracheostómie, alebo endotracheálnej hadice.



**Režim CPAP | NIV** je určený pre pacientov, ktorých horné dýchacie cesty neboli obidené a podstupujú liečbu pozitívnym tlakom prostredníctvom utesneného alebo nosného rozhrania.



**Režim Optiflow** je určený pre pacientov, ktorí vyžadujú respiračnú liečbu pomocou rozhrania Optiflow.

Súprava Optiflow Oxygen



**Režim Optiflow** je určený pre pacientov, ktorí vyžadujú respiračnú liečbu pomocou rozhrania Optiflow.

## Používateľské rozhranie

Ak je pre typ súpravy dýchacieho okruhu k dispozícii viac režimov, k výberu je možné získať prístup pomocou tlačidla rozbaľovacej ponuky.



## Používateľské rozhranie

### Nastavenia pohodlia

Ked' je pripojená nádychová vetva pre dospelých alebo deti, je možné zmeniť cielovú teplotu v režimoch Maska a Optiflow tak, aby sa vytvorili podmienky, ktoré môžu zvýšiť pohodlie pacienta.

Ked' sú povolené ďalšie režimy pre novorodencov, je tiež možná zmena cielovej teploty v režimoch CPAP | NIV a Optiflow.



Dostupné nastavenia pohodlia sú:

#### Dospelí a deti

Režim	Predvolený	Stredný	Nízky
Invazívny	37 °C	-	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Novorodenec

Režim	Predvolený	Stredný	Nízky
Novorodenec	37 °C	-	-
Invazívny*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* s povolenými ďalšími režimami

Ak sa režim zmení alebo sa zvlhčovač vypne a znova zapne, zvlhčovač sa nastaví na predvolenú nastavenú hodnotu. Servisný personál môže zmeniť predvolenú hodnotu nastavenia pre režimy Maska, CPAP | NIV a Optiflow v servisnej ponuke.

## Alamy

### Signály výstrahy

Respiračný zvlhčovač F&P 950 má vizuálne a zvukové alamy, ktoré varujú pred prerušením liečby. Tieto výstrahy generuje inteligentný systém výstrahy, ktorý spracúva informácie zo snímačov a cieľových nastavení jednotky a porovnáva ich s predprogramovanými limitmi.



## Alamy

### Stavy výstrahy

Všetky možné stavy alarmov sú uvedené na nasledujúcich stránkach a všetky sú klasifikované ako stavy so strednou alebo nízkou prioritou.

Pretože respiračný zvlhčovač F&P 950 nezahrňa monitorovanie pacienta, považujú sa tieto alamy za technické ukazovatele výkonu zvlhčovača. Je možné, že dojde k viacerým stavom alarmov súčasne. Za týchto podmienok zvlhčovač používa interný hodnotiaci systém na zobrazovanie najvyššie hodnoteného alarmu.

Alamy so strednou prioritou boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné zistiť do jedného metra od základne ohrievača, pričom výstražným signálom sú tri pípnutia opakujúce sa každých päť sekúnd.

Alamy s nízkou prioritou boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné zistiť do jedného metra od základne ohrievača, pričom výstražným signálom je jedno pípnutie opakujúce sa každých päť sekúnd.

### Kontrola funkčnosti systému výstrah

**VAROVANIE:** Neodstraňujte dýchací okruh, keď je pripojený k pacientovi. Nedodržanie tohto varovania môže ohrozíť bezpečnosť vrátane vážneho poškodenia zdravia pacienta.

Ak chcete skontrolovať funkčnosť alarmu, odpojte vyhrievanú dýchaciu hadicu kedykoľvek, keď je zvlhčovač zapnutý, **ale nie je pripojený k pacientovi**. Táto akcia by mala aktivovať vizuálne a zvukové alamy „Odpojenie“. Ak chýba ktorýkoľvek signál, zvlhčovač nepoužívajte. Požiadajte o pomoc servisné oddelenie.

V prípade neočakávaného vypnutia musí zvlhčovač obnoviť prevádzkový režim a nastavenia alarmu (okrem alarmov založených na algoritmoch) pred resetom, ak je prerušenie kratšie alebo sa rovná 30 sekundám.

## Alarms

### Priorita alarmu: stredný

STAVY VÝSTRAHY	POŽADOVANÁ AKCIA
<p><b>Alarm odpojenia</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí odpojenie inspiračného okruhu.</p> <p>Odklad: &lt;10 sekúnd</p>	Pripojte inspiračný okruh a úplne zasuňte komoru, aby bolo pripojenie úplné.
<p><b>Alarm žiadnej vody</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí, že je komora prázdna alebo takmer bez vody.</p> <p>Generovanie signálu času do poplachu závisí od nastavenej hodnoty prevádzkového režimu a prietokov, pretože tie určujú rýchlosť odparovania vody.</p> <p>Odklad: &lt;60 minút</p>	Vymeňte prázdný vak na vodu.
<p><b>Alarm Skontrolujte nastavenie</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí opakované zvýšenie teploty na výstupe komory.</p> <p>Prahová hodnota alarmu je 43 °C.</p> <p>Generovanie signálu do poplachu závisí od prietokov.</p> <p>Odklad: &gt;5 minút</p>	Skontrolujte, či sú suchý rozvod a výdychová vetva pripojené k správnym portom na zdroji prietoku.
<p><b>Alarm nízkej teploty</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač po nepretržitú dobu deteguje nízkú teplotu na konci pacienta alebo na výstupe z komory.</p> <p>Prahová hodnota alarmu je 2 °C pod nastavou hodnotou.</p> <p>Generovanie signálu do poplachu závisí od prietokov.</p> <p>Odklad: &gt;10 minút</p>	Skontrolujte, či zvlhčovač prijíma prietok v rozsahu uvedenom v tomto návode na použitie. Skontrolujte nastavenie zvlhčovača.
<p><b>Alarm vysokej teploty</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí stav vysokej teploty na pacientskom konci.</p> <p>Prahová hodnota alarmu je koncová teplota pacienta &gt;43 °C.</p> <p>Odklad: &lt;30 sekúnd</p>	Skontrolujte, či zvlhčovač prijíma prietok v rozsahu uvedenom v tomto návode na použitie. Skontrolujte pripojenia k zdroju prietoku. Skontrolujte nastavenie zvlhčovača.
<p><b>Alarm odpojenia kazety</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí, že kazeta snímača nie je elektricky pripojená.</p> <p>Odklad: &lt;10 sekúnd</p>	Pripojte kazetu snímača.
<p><b>Alarm Chyba hadice</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí potenciálnu poruchu v dýchacom okruhu.</p> <p>Odklad: &lt;10 sekúnd</p>	Ak je to bezpečné, vymeňte dýchací okruh.

## Alarms

### Priorita alarmu: stredný


STAVY VÝSTRAHY	POŽADOVANÁ AKCIA
<p><b>Alarm Vyžaduje sa servis</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí potenciálnu poruchu, ktorá si vyžaduje servis zvlhčovača.</p> <p>Odklad: 10 sekúnd až 5 minút</p>	Zvlhčovač čo najskôr vypnite, odstavte z prevádzky a spojte sa s technikom.
<p><b>Indikátor LED upozornenia</b> sa rozsvieti, keď zvlhčovač zistí potenciálnu poruchu zvlhčovača a obrazovka nefunguje.</p> <p>Odklad: &lt;10 sekúnd</p>	Zvlhčovač čo najskôr vypnite, odstavte z prevádzky a spojte sa s technikom.
<p><b>Alarm Autentifikácia kazety</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač nerozpozná kazetu snímača.</p> <p>Ak to tomu dôjde, používateľ sa môže rozhodnúť stlačiť tlačidlo „Prijať“ a potvrdiť, že kazeta snímača nie je schválená spoločnosťou Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>Vpravo dole na displeji sa zobrazí ikona zlyhania autentifikácie kazety snímača.</p>	Ak chcete odstrániť ikonu zlyhania autentifikácie kazety snímača, obráťte sa na technika, aby kazetu snímača čo najskôr vymenil.
<p><b>Alarm Životnosť kazety</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí, že kazeta snímača prekročila odporúčanú životnosť.</p> <p>Kazetu snímača by ste mali vymeniť pri najbližšej príležitosti, kedy je to bezpečné (ak ju pacient nepoužíva).</p> <p>Odklad: 15 000 hodín používania alebo 7 rokov od dátumu výroby podľa toho, čo nastane skôr.</p> <p>Ak je alarm pozastavený, znova sa zobrazí o 4 hodiny.</p>	<p>Stlačením tlačidla „Pozastaviť alarm“ obrazovku alarmu zavrite.</p> <p>Ihneď ako to bude vhodné, obráťte sa na technika, ktorý vám kazetu snímača vymení.</p>

### Priorita alarmu: nízky

STAVY VÝSTRAHY	POŽADOVANÁ AKCIA
<p><b>Alarm Skontrolujte adaptér</b> sa aktivuje, keď zvlhčovač zistí, že je odpojený drôtový adaptér ohrievača pri výdychu.</p> <p><i>Poznámka: Tento alarm je predvolene zakázaný. Je možné ho povoliť prostredníctvom servisnej ponuky.</i></p> <p>Odklad: &lt;20 sekúnd</p>	Pripojte drôtový adaptér ohrievača pri výdychu medzi kazetu snímača a výdychový okruh.

## Alarms

### Informačné signály

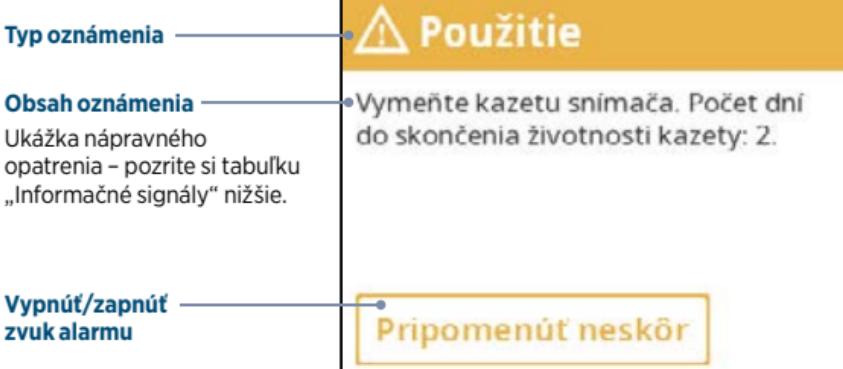

INFORMAČNÉ SIGNÁLY	MOŽNÉ AKCIE
<p><b>Varovanie o životnosti kazety</b> sa aktivuje, keď zvlnhčovač zistí, že náplň snímača sa blíži k odporúčanej životnosti. V tomto okamihu zostáva kazeta snímača jeden mesiac životnosti a na výmenu je potrebné mať k dispozícii kazetu snímača.</p> <p>Odklad: 30 dní pred expiráciou a znova sa zobrazí každých 24 hodín alebo každých 8 hodín, ak zostáva menej ako 7 dní.</p>	<p>Stlačením tlačidla „Priпomenut' neskôr“ obrazovku s varovaním zavriete. Ihneď ako to bude vhodné, obráťte sa na technika, ktorý vám kazetu snímača vymeni.</p>

## Informácie a servisné ponuky

### Obrazovka možností

Obrazovka „Možnosti“ obsahuje ďalšie informácie o zvlhčovači a je prístupná po stlačení tlačidla „Ponuka“. Klepnutím na jednotlivé možnosti aktivujete navigáciu po obrazovkách.




Servisné funkcie sú chránené heslom a prístup k nim má mať iba technický personál. Ďalšie informácie nájdete v technickej príručke k produktu.

**POZNÁMKA:** Hodnoty zobrazené na strane Prevádzkové funkcie v priečinku Informácie sú doplnkové informácie iba na účely riešenia problémov. Tieto hodnoty nie sú určené na použitie na špecifikáciu liečby pacienta ani na diagnostiku pacienta.

## Informácie a servisné ponuky

### Funkcia uzamknutia obrazovky

Obrazovku základne ohrievača F&P 950 je možné uzamknúť, aby sa predišlo neúmyselným zmenám režimov alebo nastavení. Na povolenie alebo zakázanie funkcie postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
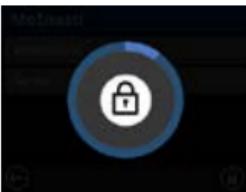
<b>KROK 1</b>	<b>KROK 4</b>
<p>Prejdite na obrazovku „Možnosti“ klepnutím na ikonu ponuky v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky“.</p> 	<p>Ak chcete obrazovku odomknúť, klepnite raz na ikonu zámku.</p> 
<b>KROK 2</b>	<p>Ikona sa zmení na symbol „odomknutú“. Stlačte a podržte ikonu „odomknutú“.</p> 
<p>Podržte ikonu, kým animácia odpočítavania nedokončí jeden celý cyklus.</p> 	<p>Podržte ikonu, kým animácia odpočítavania nedokončí jeden celý cyklus.</p> 
<b>KROK 3</b>	<b>KROK 5</b>
<p>Ked' je obrazovka uzamknutá, zobrazí sa ikona „zámku“.</p> 	<p>Po odomknutí sa zvlnčovač vráti na hlavnú obrazovku a používateľ bude môcť meniť režim alebo nastavenia.</p> 

## Čistenie a údržba

### Čistenie

Základňu ohrievača, kazetu snímača alebo drôtový adaptér ohrievača pri výdychu vyčistite pomocou handričky navlhčenej buď izopropylalkoholom, alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Pred čistením zvlhčovač vždy odpojte od zdroja napájania.

#### POZNÁMKY:

- Základňu ohrievača, kazetu snímača ani drôtový adaptér ohrievača pri výdychu neponárajte do tekutín ani nedezinifikujte v autokláve.
- Nestriekajte kvapaliny do vetracích otvorov ani na elektrické konektory. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok nezvratné poškodenie zvlhčovača.

### Rutinná údržba

Kompletný technický opis vrátane pravidelnej údržby a servisných údajov je súčasťou technickej príručky produktu, ktorú vám poskytne dodávateľ alebo spoločnosť Fisher & Paykel Healthcare.



**VAROVANIE:** Pri vykonávaní servisu a údržby postupujte podľa technickej príručky zvlhčovača. Nedodržanie pokynov môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy).

## Varovania, upozornenia a poznámky



### VAROVANIA

- Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie dýchacích okruhov, rozhraní a príslušenstva. Nedodržanie týchto pokynov môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálnej ujmy pacienta).
- Tento produkt je navrhnutý a overený na použitie iba s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou Fisher & Paykel Healthcare. Neschválené príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré sa používajú so zvlhčovačom, môžu zhoršiť výkon zvlhčovača alebo znížiť bezpečnosť (vrátane možného vážneho poškodenia pacienta) alebo viesť k zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej imunity, čo vedie k nesprávnej prevádzke.
- Tento produkt je navrhnutý na dodávanie vzduchu a/alebo kyslíka. Nie je vhodný na dodávanie horľavých zmesí anestetických plynov alebo plynu Heliox. Nedodržanie pokynov môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálnej ujmy pacienta).
- Zvlhčovač musí byť vždy vo vodorovnej polohe a pod úrovňou pacienta. Nedodržanie pokynov môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy pacienta).
- Pred použitím vizuálne skontrolujte, či komponenty a príslušenstvo nie sú poškodené. Ak sú poškodené, vymeňte ich. Použitie poškodených komponentov alebo príslušenstva môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy).
- Vždy je nutné používať vhodné monitorovanie pacienta (napr. saturácia kyslíkom). Ak sa pacient nemonitoruje (napr. v prípade prerušenia toku plynu), môže to mať za následok závažnú ujmu alebo smrť.
- Nedotýkajte sa elektrických konektorov a pacienta súčasne. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok závažnú ujmu na zdraví.
- Prevádzka zvlhčovača mimo odporúčaných prevádzkových podmienok (ako sú opísané v týchto pokynoch pre používateľa) môže zhoršiť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane možnej ujmy spôsobenej pacientovi).
- Každých šesť hodín monitorujte kondenzát v okruhu, aby sa zabránilo oklúzii alebo nahromadeniu tekutiny. V prípade potreby ho vypustite. Nedodržanie pokynov môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvlhčovača alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy pacienta).
- Odstráňte všetky zdroje vznietenia, ako sú cigarety, otvorený plameň alebo materiály, ktoré sa pri vysokých koncentráciách kyslíka ľahko vznietia.
- Dodržiavajte pokyny poskytovateľa kyslíkovej pomôcky. Regulátory kyslíka, ventily plynových fliaš, hadicové prípojky a všetky ostatné komponenty súvisiace s kyslíkom udržujte v bezpečnej vzdialnosti od oleja, mazív a mastných látok. Ak sa kyslík pod tlakom dostane do kontaktu s takýmito látkami, môže nastáť spontánne a prudké vznietenie.
- Prevádzka vysokofrekvenčných chirurgických aparátov alebo vybavenia fungujúceho na princípe krátkych vín alebo mikrovín v blízkosti zvlhčovača môže negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť. Ak k tomu dôjde, premiestnite zvlhčovač ďalej od takýchto zariadení.
- Nepoužívajte tento produkt v skeneri magnetickej rezonancie (MR) ani v jeho blízkosti.
- Nepripájajte zvlhčovač priamo k potrubnému systému medicínskeho plynu. Zvlhčovač je určený na pripojenie k ventilátoru alebo zmiešavaču plynu na ovládanie tlaku a prietoku plynu. Neschopnosť ovládať dodávku plynu môže mať za následok zranenie pacienta spôsobené tlakom.
- Vyhýbajte sa používaniu tohto zariadenia v blízkosti iného vybavenia alebo na ňom, pretože by to mohlo viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takéto použitie nevyhnutné, skontrolujte všetky zariadenia, aby ste sa presvedčili, že fungujú normálne.

## Varovania, upozornenia a poznámky

### UPOZORNENIA

- Zaistite, aby bol pre pacientov, ktorých dýchacie cesty sa obchádzajú, nastavený invazívny režim. Dlhodobé vystavanie zniženej vlhkosti bude mať za následok poškodenie pacienta vrátane zniženého mukociliárneho klírensu, atelektázy alebo zápalu plúc.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu vyhrievacej platne, základne komory alebo sond. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok popálenie pokožky.

### POZNÁMKY

- Na irrigáciu použite sterilnú vodu podľa USP alebo jej ekvivalent. Pridávanie ďalších látok môže mať nepriaznivé účinky.
- Respiračný zvlhčovač F&P 950 obsahuje zabudovaný softvérový systém s licenciou pre spoločnosť Fisher & Paykel Healthcare od spoločnosti Microsoft. Licencia obsahuje určité obmedzenia, ktoré súvisia s používaním respiračného zvlhčovača F&P 950. Ďalšie informácie o takýchto obmedzeniach nájdete na stránke [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Na základe emisných charakteristik je toto zariadenie vhodné na použitie v priemyselných oblastiach a nemocničiach (CISPR 11 trieda A). Ak sa toto zariadenie používa v obytnom prostredí (pre ktoré sa zvyčajne vyžaduje CISPR 11 trieda B), nemusí poskytovať adekvátnu ochranu pre rádiovrekvenčné komunikačné služby. Môže byť potrebné prijať opatrenia na zmierenie zo strany používateľa, ako napríklad premiestnenie alebo zmena orientácie zariadenia.
- Ak počas používania tohto zariadenia dojde k závažnej nehode, informujte miestneho zástupcu spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare a v prípade členských štátov EÚ príslušný úrad vo svojej krajine.

## Definície symbolov



Postupujte podľa návodu na použitie - bezpečnosť



Preštudujte si návod na použitie.  
www.fphcare.com/950IFU



Výrobca



Dátum výroby



Katalógové referenčné číslo



Číslo šarže



Sériové číslo



Aplikovaná časť typu BF



Zariadenie triedy II



Striedavý prúd



Pohotovostný režim (vypínač)



Klasifikácia IP



Teplotné obmedzenia



Obmedzenia vlhkosti



USB 2.0



OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení)\*



Európsky zástupca\*



Označenie CE 93/42/EHS\*



Značka zhody s predpismi\*



Zdvíhnite tlačidlo poistky



Krehké, manipulujte opatrné



Udržiavajte v suchu



Recyklovateľné



Upozornenie



Varovanie



Alarm



Ponuka



Varovanie: horúci povrch



Zvuková pauza



Zvuková signalizácia je pozastavená



Invazívny režim



Režim masky



Režim Optiflow



Novorodenecký režim



Novorodenecký invazívny režim



Novorodenecký režim CPAP | NIV



Novorodenecký režim Optiflow



Zlyhanie autentifikácie kazety snímača



Varovanie o životnosti kazety snímača



Prijať



Zrušiť



Šípka späť



Uzamknuté




Odomknúť



Dátum exspirácie



Zdravotnícka pomôcka\*



Pre USA: iba na lekársky predpis\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH  
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,  
EN 60601-1-3:2006/A1MD.1:2012

E354976

Značka c UL\*

\*symbol zobrazený na vybraných modeloch

## Technické špecifikácie

### Špecifikácie produktu

	Špecifikácie základne ohrievača		
Rozmery (iba základňa ohrievača)	240 mm (h) x 154 mm (š) x 253 mm (v)		
Hmotnosť (iba základňa ohrievača a napájací kábel)	3,45 kg		
Kmitočet napájacej siete	50/60 Hz		
Napájacie napätie	<small>[REF]</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>[REF]</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>[REF]</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Menovitý výkon	350 VA		
Maximálna dĺžka napájacieho kabla	3,3 m		
Úroveň akustického tlaku	Alarmy presahujú 45 dBA vo vzdialosti 1 m		
Prestávka zvukového alarmu	120 sekúnd		
Maximálna teplota dodávaného plynu	43 °C		
Čas na dosiahnutie nastavenej teploty (je potrebný prietok plynu)	<30 minút		
Maximálna povrchová teplota dýchacieho okruhu (časť aplikovanej časti)	44 °C		
Životnosť komponentov	Základňa ohrievača: 7 rokov		
	Dospelý	Dieťa	Novorodenecký
Výkonnosť dodávania vlhkosti (okrem prípadu alarmu zvlhčovača alebo výpadku napájania alebo elektromagnetického rušenia)	<b>Invazívny režim:</b> >33 mg/L <b>Režim masky:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Invazívny režim:</b> >33 mg/L <b>Režim masky:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Novorodenecký režim:</b> >33 mg/L <b>Invazívny režim:</b> >33 mg/L <b>Režim CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Režim Optiflow:</b> >12 mg/L
Rozsah prevádzkového prietoku (L/mín, STPD)	<b>Invazívny režim:</b> 5–60 L/mín <b>Režim masky:</b> 5–120 L/mín <b>Režim Optiflow:</b> 5–70 L/mín	<b>Invazívny režim:</b> 1–60 L/mín <b>Režim masky:</b> 1–60 L/mín <b>Režim Optiflow:</b> 1–60 L/mín	<b>Novorodenecký režim:</b> 0,5–40 L/mín <b>Invazívny režim:</b> 0,5–40 L/mín <b>Režim CPAP   NIV:</b> 0,5–40 L/mín <b>Režim Optiflow:</b> 0,5–36 L/mín

XX<sup>1</sup> predstavuje kód krajiny

## Technické špecifikácie

### Prevádzkové podmienky

ŠPECIFIKÁCIA	DOSPELÝ	DETÍ A NOVORODENCI
Teplota v miestnosti	18–26 °C	20–26 °C
Teplota prichádzajúceho plynu	Minimum = izbová teplota Maximum = 10 °C nad izbovou teplotou (pri 30 % relatívnej vlhkosti)	Minimum = izbová teplota Maximum = 10 °C nad izbovou teplotou (pri 30 % relatívnej vlhkosti)
Pozícia obslužného personálu	<1 m od základne ohrievača	<1 m od základne ohrievača
Atmosférický tlak:	Minimálne 70 kPa (ekvivalent maximálnej nadmorskej výšky 3 000 m) Maximálne 106 kPa	Minimálne 70 kPa (ekvivalent maximálnej nadmorskej výšky 3 000 m) Maximálne 106 kPa

### Podmienky skladovania

ŠPECIFIKÁCIA	HODNOTA
Teplota	-20–26 °C
Vlhkosť	10–95 % relatívna vlhkosť nekondenzujúca

Zlikvidujte podľa vnútrostátnych nariadení pre elektrické a elektronické zariadenia.

Pamäťajte, že lítiová batéria je súčasťou kazety snímača.

## Vsebina

---

Indikacije za uporabo .....	2
Način delovanja .....	2
Vsebina pakiranja .....	3
Nastavitev respiratornega vlažilnika F&P 950 .....	4
Uporabniški vmesnik .....	6
Alarmi .....	9
Informacije in servisni meniji .....	13
Čiščenje in vzdrževanje .....	15
Opozorila, svarila in opombe .....	16
Opredelitev simbolov .....	18
Tehnični podatki .....	19
Specifikacije izdelka .....	19
Delovni pogoji .....	20
Pogoji za shranjevanje .....	20

## Indikacije za uporabo

Respiratorni vlažilnik F&P 950 je namenjen dovajjanju toplote in vlage v respiratorne pline za bolnike. Namenjen je za uporabo zdravstvenih delavcev v zdravstvenih ustanovah.

## Način delovanja

Respiratorni vlažilnik F&P 950 dovaja toploto in vlogo v medicinske pline s potiskanjem plina skozi ogrevano vlažilno posodico in ogrevane dihalne cevi.

Stopnja ogrevanja se nadzoruje na podlagi temperature plina, ki se meri na različnih delih vlažilnika.



## Vsebina pakiranja



**Dno grelnika F&P 950**  
(npr. 950AEU)

### Dodatki za izpopolnjenje respiratornega vlažilnika F&P 950



**Kaseta senzorja F&P 950**  
(npr. 950S01)




**Napajalni kabel**  
(npr. 950XPE)



**Nosilec opreme**  
(npr. 900MR030)




**Dihalni sistem F&P 950**  
(npr. 950A81, 950N80)



**Vmesnik ekspiracijske grelne žice F&P 950**  
(npr. 950X00)

## Nastavitev respiratornega vlažilnika F&P 950

Priklučite napajalni kabel in držalo napajalnega kabla na dno grelnika.

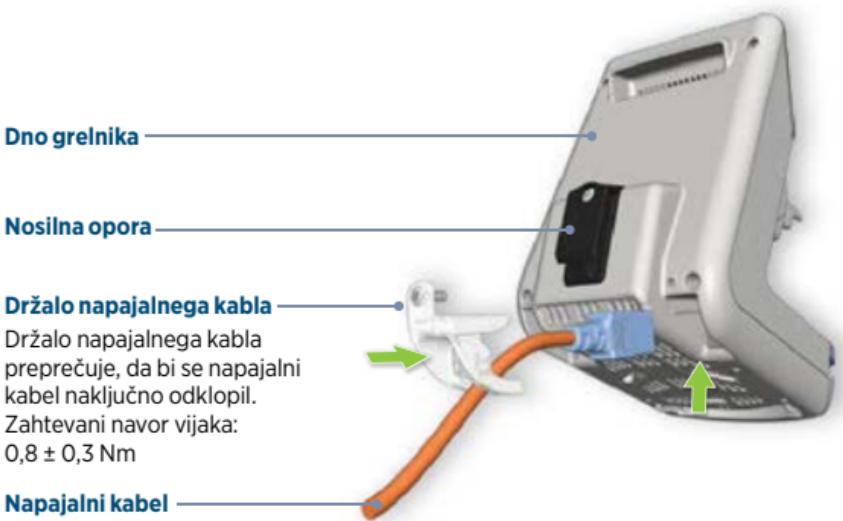

Priklučite kaseto senzorja na dno grelnika.



### OPOZORILO

Dno grelnika mora biti nameščeno na nosilec opreme, ki lahko podpira 4 kg.  
Neupoštevanje te zahteve lahko pripelje do poškodb nosilca in dna grelnika ter lahko povzroči hude poškodbe bolnika.

**OPOMBA:** Prepričajte se, da dno grelnika ne blokira dostopa do izhoda za napajanje.

## Nastavitev respiratornega vlažilnika F&P 950

Sestavite dihalni sistem, kot je opisano v navodilih za uporabo, priloženih izbranemu dihalnemu sistemu.



Ob vklopu vlažilnika se mora oglasiti enkraten pisk.

## Uporabniški vmesnik

### Navigacijski zaslon



### Načini

Dosegljivi načini so odvisni od tipa priključenega dihalnega sistema. Dosegljivost in načini delovanja za vsak način so prikazani spodaj.

#### Dihalni sistem

Dihalni sistemi za odrasle in otroke

Invazivno

**Invazivni način** je namenjen bolnikom z obvodom na zgornjih dihalnih poteh ali s traheostomo ali z endotrahealno cevko.

#### Načini

Maska

**Način z masko** je namenjen bolnikom brez obvoda na zgornjih dihalnih poteh, ki jim dovajajo plin preko obrazne maske ali na podoben način.

Optiflow

**Način Optiflow** je namenjen bolnikom, ki potrebujejo respiratorno terapijo preko vmesnika Optiflow.

Dihalni sistem za novorojenčke (dodatevi načini niso omogočeni)

Novorojenčki

**Način za novorojenčke** je namenjen novorojenčkom, ki potrebujejo podporo dihanja.

Dihalni sistem za novorojenčke (dodatevi načini so omogočeni)

Invazivno

**Invazivni način** je namenjen bolnikom z obvodom na zgornjih dihalnih poteh ali s traheostomo ali z endotrahealno cevko.

CPAP | NIV

**Način CPAP | NIV** je namenjen bolnikom brez obvoda zgornjih dihal, ki prejemajo terapijo s pozitivnim tlakom prek tesnilnega ali nosnega vmesnika.

Optiflow

**Način Optiflow** je namenjen bolnikom, ki potrebujejo respiratorno terapijo preko vmesnika Optiflow.

Kisikov komplet Optiflow

Optiflow

**Način Optiflow** je namenjen bolnikom, ki potrebujejo respiratorno terapijo preko vmesnika Optiflow.

## Uporabniški vmesnik

Če ima določen dihalni sistem več možnih načinov delovanja, je do izbire mogoče dostopati s tipko za spustni meni.



## Uporabniški vmesnik

### Nastavitev udobja

Če je priklučena inspiracijska veja za odrasle ali otroke, je v načinih Maska in Optiflow mogoče spremeniti ciljno temperaturo in s tem pogoje, ki povečajo bolnikovo udobje.

Kadar so omogočeni dodatni načini za dojenčke, je mogoče ciljno temperaturo spremenjati tudi v načinih CPAP | NIV in Optiflow.



Dosegljive nastavitev udobja so:

#### Odrasli in dojenčki

#### Novorojenčki

Način	Privzeto	Srednje	Nizko	Način	Privzeto	Srednje	Nizko
Invazivno	37 °C	-	-	Novorojenčki	37 °C	-	-
Maska	31 °C	29 °C	27 °C	Invazivno*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* z omogočenimi dodatnimi načini

Če se način spremeni ali vlažilnik izključi in spet vključi, se vlažilnik vrne na privzeto nastavitev. Osebje lahko spremeni privzeto nastavitev za načine Maska, CPAP | NIV in Optiflow v servisnem meniju.

## Alarmi

### Alarmni signali

Respiratorni vlažilnik F&P 950 ima vidne in zvočne alarme, ki opozarjajo na motnje terapije. Te alarme sproži inteligentni alarmni sistem, ki obdeluje podatke senzorjev in ciljne nastavitev enote ter te podatke primerja s predhodno programiranimi omejitvami.



## Alarmi

### Pogoji alarma

Vsi možni pogoji alarma so našteti na naslednjih straneh in so razvrščeni v srednjo ali nizko prioriteto.

Ker respiratorni vlažilnik F&P 950 ne vključuje spremljanja bolnika, ti alarmi veljajo za tehnične indikatorje delovanja vlažilnika. Mogoče je, da se hkrati pojavi več stanj alarmov; pod temi pogoji vlažilnik uporablja notranji sistem razvrščanja in prikaže najvišje uvrščeni alarm.

Alarmi s srednjo prioriteto so zasnovani tako, da so zaznavni v obsegu enega metra od dna grelnika, pri čemer alarmni signal sestoji iz treh piskov, ki se ponavljajo na pet sekund.

Alarmi z nizko prioriteto so zasnovani tako, da so zaznavni v obsegu enega metra od dna grelnika, pri čemer alarmni signal sestoji iz enega piska, ki se ponavljajo na pet sekund.

### Preverjanje delovanja alarmnega sistema

**OPOZORILO:** Dihalnega sistema ne odstranjujte, ko je priključen na bolnika. Neskladnost lahko ogrozi varnost, vključno s škodo za bolnika.

Da preverite funkcionalnost alarmov, kadar koli odstranite ogrevano dihalno cev, ko je vlažilnik vključen, **vendar ni priklopljen na bolnika**. Ta postopek bi moral vključiti vidne in zvočne alarme „Prekinitve povezave“. Če kateri koli od alarmnih signalov izostane, vlažilnika ne uporabljajte. Za pomoč se obrnite na svoj servisni oddelek.

V primeru nepričakovanega izklopa se bo vlažilnik vrnil k načinu delovanja in nastavitev alarmov (razen alarmov na podlagi algoritmov), ki so veljali pred ponastavitevijo, če prekinitve trajajo do največ 30 sekund.

## Alarmi

### Prioriteta alarma: Srednje

POGOJI ALARMA	ZAHTEVANI UKREPI
<p><b>Alarm za prekinitev povezave</b> se vključi, ko vlažilnik zazna prekinjeno povezavo v dihalnem sistemu.</p> <p>Zamik: &lt;10 sekund</p>	<p>Priklučite dihalni sistem in do konca vstavite posodico, da vzpostavite povezavo.</p>
<p><b>Alarm Ni vode</b> se vključi, ko vlažilnik zazna, da je posodica prazna ali skoraj brez vode.</p> <p>Čas, ko se alarm oglesi, je odvisen od nastavitev načina delovanja in hitrosti pretoka, saj določata hitrost izhlapevanja vode.</p> <p>Zamik: &lt;60 minut</p>	<p>Zamenjajte prazno vrečko z vodo.</p>
<p><b>Alarm „Preverite nastavitev“</b> se aktivira, ko vlažilnik na izhodu posodice zazna ponavljajoče stanje povišane temperature.</p> <p>Meja alarma je 43 °C.</p> <p>Čas, ko se alarm oglesi, je odvisen od hitrosti pretoka.</p> <p>Zamik: &gt;5 minut</p>	<p>Preprčajte se, da sta suha cev in ekspiratorna veja priključeni na ustreznou odprtino na viru pretoka.</p>
<p><b>Alarm za nizko temperaturo</b> se vključi, ko vlažilnik zazna dlje trajajoče stanje nizke temperature na bolnikovi strani ali ob izhodu posodice.</p> <p>Meja alarma sta 2 °C pod nastavljenou temperaturo.</p> <p>Čas, ko se alarm oglesi, je odvisen od hitrosti pretoka.</p> <p>Zamik: &gt;10 minut</p>	<p>Preverite, ali je do vlažilnika vzpostavljen pretok v obsegu, ki je naveden v teh navodilih za uporabo.</p> <p>Preverite nastavitev vlažilnika.</p>
<p><b>Alarm za visoko temperaturo</b> se vključi, ko vlažilnik zazna visoko temperaturo na bolnikovi strani.</p> <p>Meja alarma je temperatura na bolnikovi strani, ki presega 43 °C.</p> <p>Zamik: &lt;30 sekund</p>	<p>Preverite, ali je do vlažilnika vzpostavljen pretok v obsegu, ki je naveden v teh navodilih za uporabo.</p> <p>Preverite povezave do vira pretoka.</p> <p>Preverite nastavitev vlažilnika.</p>
<p><b>Alarm za prekinitev povezave s kaseto</b> se vključi, ko vlažilnik zazna, da kaseto senzorja ni povezana z elektriko.</p> <p>Zamik: &lt;10 sekund</p>	<p>Povežite kaseto senzorja.</p>
<p><b>Alarm za napako cevi</b> se vključi, ko vlažilnik zazna morebitno napako v dihalnem sistemu.</p> <p>Zamik: &lt;10 sekund</p>	<p>Zamenjajte dihalni sistem, ko je to varno storiti.</p>

## Alarmi

### Prioriteta alarma: Srednje


POGOJI ALARMA	ZAHTEVANI UKREPI
<b>Alarm „Potreben servis“</b> se vključi, ko vlažilnik zazna morebitno napako, ki zahteva servis vlažilnika.  Zamik: 10 sekund do 5 minut	Izklučite vlažilnik, takoj ko je mogoče, ga odstranite iz uporabe in pokličite serviserja.
<b>Opozorilni indikator LED</b> se prižge, ko vlažilnik zazna morebitno napako pri vlažilniku in zaslon ne deluje.  Zamik: <10 sekund	Izklučite vlažilnik, takoj ko je mogoče, ga odstranite iz uporabe in pokličite serviserja.
<b>Alarm za preverjanje pristnosti kasete</b> se vključi, ko vlažilnik ne prepozna kasete senzorja.  Če se to zgodi, lahko uporabnik pritisne „Sprejmi“, da potrdi, da kasete senzorja ni potrdila družba Fisher & Paykel Healthcare.  V desnem spodnjem kotu zaslona se bo pojavila ikona za napako pri preverjanju pristnosti kasete senzorja.	Da odstranite ikono za napako pri preverjanju pristnosti kasete senzorja, pokličite serviserja, da zamenja kaseto senzorja, brž ko je to primerno.
<b>Alarm življenjske dobe kasete</b> se vključi, ko vlažilnik zazna, da je kaseto senzorja presegla priporočeno življenjsko dobo.  Kaseto senzorja je treba zamenjati ob prvi priložnosti, ko je to varno (ko je ne uporablja bolnik).  Zamik: 7 let od datuma proizvodnje ali po 15.000 urah uporabe, kar je prej.  Če je alarm prekinjen, se bo spet pojavit po 4 urah.	Pritisnite tipko „Začasno ustavi alarm“, da zaprete alarmni zaslon.  Pokličite serviserja, da zamenja kaseto senzorja, brž ko je to primerno.

### Prioriteta alarma: Nizko

POGOJI ALARMA	ZAHTEVANI UKREPI
<b>Alarm „Preverite vmesnik“</b> se aktivira, ko vlažilnik zazna odklop vmesnika ekspiracijske grelne žice.  <i>Opomba: Ta alarm je privzet onemogočen. Omogočite ga lahko v servisnem meniju.</i>  Zamik: <20 sekund	Z vmesnikom ekspiracijske grelne žice povežite kaseto senzorja in ekspiratorni sistem.

## Alarmi

### Informacijski signali

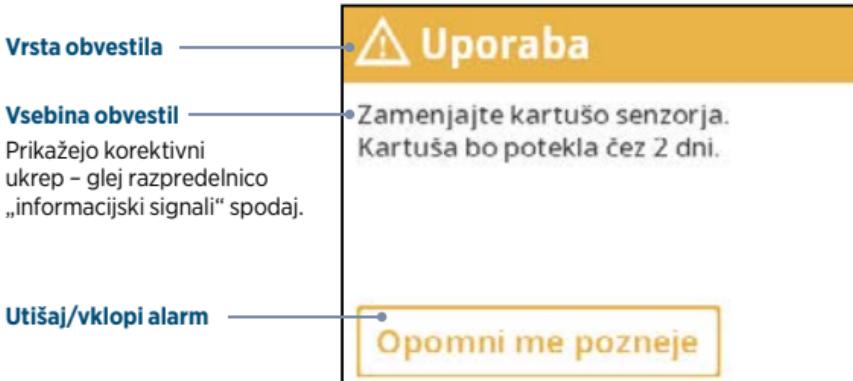


INFORMACIJSKI SIGNALI	MOŽNI UKREPI
<p><b>Alarm življenjske dobe kasete</b> se vključi, ko vlažilnik zazna, da se kaseto senzorja približuje poteku priporočene življenjske dobe.</p> <p>Na tej točki je življenjska doba kasete senzorja še en mesec in je treba poskrbeti, da bo na voljo nadomestna kaseto senzorja.</p> <p>Zamik: 30 dni pred potekom življenjske dobe se alarm pojavi vsakih 24 ur oziroma vsakih 8 ur, če je do poteka manj kot 7 dni.</p>	<p>Pritisnite tipko „Opomni me pozneje“, da zaprete opozorilni zaslon.</p> <p>Pokličite serviserja, da zamenja kaseto senzorja, brž ko je to primerno.</p>

## Informacije in servisni meniji

### Zaslon z možnostmi

Zaslon „Možnosti“ vsebuje dodatne informacije o vlažilniku in je dostopen s pritiskom na tipko „Meni“. Pritisak na vsako možnost omogoča premikanje po zaslonu.

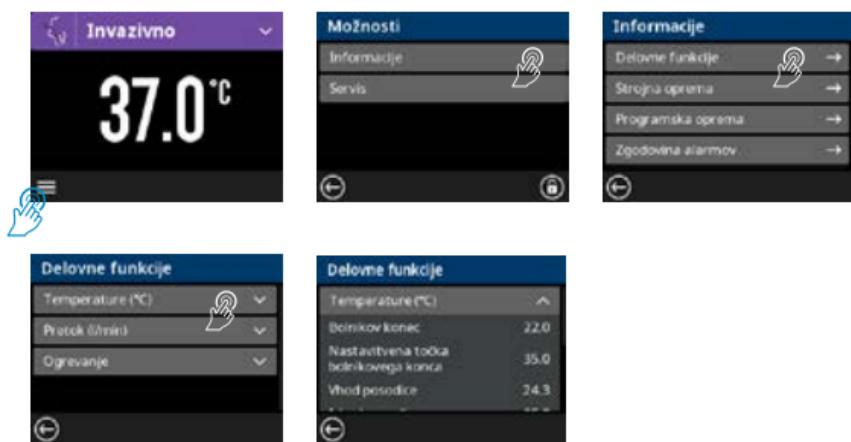




Servisne funkcije so zaščitene z gesлом in do njih sme dostopati samo servisno osebje. Za več informacij preberite tehnični priročnik pripomočka.

**OPOMBA:** Podatki, prikazani na strani z delovnimi funkcijami pod menijem Informacije, so namenjeni samo odpravljanju težav. Vrednosti niso namenjene uporabi za določanje terapije ali diagnoze.

## Informacije in servisni meniji

### Funkcija zaklepanja zaslona

Zaslon dna grelnika F&P 950 lahko zaklenete, da preprečite morebitne nenamerne spremembe načinov ali nastavitev. Za omogočanje ali onemogočanje te funkcije sledite spodnjim navodilom:

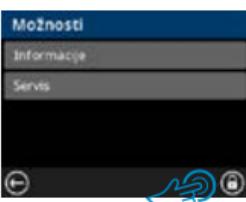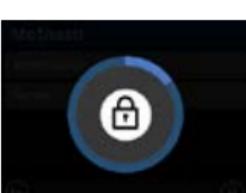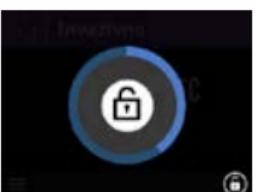KORAK 1	<p>Krmarite do zaslona „Možnosti“, tako da se dotaknete ikone menija v levem spodnjem kotu „Glavnega zaslona“.</p> 	KORAK 4	<p>Zaslon odklenite tako, da enkrat tapnete ikono zaklepanja.</p> 
KORAK 2	<p>Pritisnite in držite ikono „zaklepanje“.</p> 	KORAK 5	<p>Ikona se spremeni v stanje „odklepanje“. Pritisnite in držite ikono „odklepanje“.</p> 
KORAK 3	<p>Ikono držite tako dolgo, dokler animacija odštevanja ne dokonča celotnega kroga.</p> 		
			

## Čiščenje in vzdrževanje

### Čiščenje

Dno grelnika, kaseto senzorja ali vmesnik ekspiracijske grelne žice očistite s krpo, navlaženo z izopropilnim alkoholom ali nevtralnim detergentom. Vlažilnik pred čiščenjem vedno odklopite od napajanja.

#### OPOMBE:

- Kasete senzorja ali vmesnika eksipracijske grelne žice ne namakajte ali avtoklavirajte.
- V zračnike ali na električne priključke ne pršite tekočin. Če tega ne upoštevate, lahko nastane nepopravljiva škoda na vlažilniku.

### Redno vzdrževanje

Podroben tehnični opis, vključno s podatki o tekočem vzdrževanju in servisu, je naveden v tehničnem priročniku izdelka, ki je na voljo pri dobavitelju ali družbi Fisher & Paykel Healthcare.



**OPOZORILO:** Pri servisu in vzdrževanju vlažilnika je vedno treba upoštevati tehnični priročnik pripomočka. Če tega ne upoštevate, lahko poslabšate delovanje vlažilnika ali ogrozite varnost (vključno z morebitno povzročitvijo večje škode).

## Opozorila, svarila in opombe



### OPOZORILA

- Pred uporabo te opreme glejte navodila za uporabo dihalnega sistema, vmesnikov in dodatkov. Če tega ne upoštevate, lahko poslabšate delovanje vlažilnika ali ogrozite varnost (vključno z morebitno povzročitvijo škode bolniku).
- Ta izdelek je zasnovan in preverjen izključno za uporabo z dodatki in rezervnimi deli, ki jih je odobrila družba Fisher & Paykel Healthcare. Neodobreni dodatki ali rezervni deli, ki jih uporabite z vlažilnikom, lahko poslabšajo delovanje vlažilnika ali ogrozijo varnost (vključno z morebitno povzročitvijo večje škode bolniku), privedejo do povečanja elektromagnetnih emisij ali zmanjšanja elektromagnetne odpornosti, s tem pa povzročijo nepravilno delovanje.
- Ta izdelek je zasnovan za dovajanje zraka in/ali kisika. Ni primeren za dovajanje vnetljivih anestetičnih plinskih mešanic ali mešanice helija in kisika (heliox). Če tega ne upoštevate, lahko poslabšate delovanje vlažilnika ali ogrozite varnost (vključno z morebitno povzročitvijo škode bolniku).
- Vlažilnik mora biti vedno nameščen naravnost in nižje od bolnika. Če tega ne upoštevate, lahko poslabšate delovanje vlažilnika ali ogrozite varnost (vključno z morebitno povzročitvijo hude škode bolniku).
- Pred uporabo vizualno preglejte sestavne dele in dodatke ter jih zamenjajte, če so poškodovani. Uporaba poškodovanih sestavnih delov lahko poslabša delovanje vlažilnika ali ogrozi varnost (vključno z morebitno povzročitvijo večje škode).
- Ves čas morate ustrezno spremljati bolnika (npr. nasičenost krvi s kisikom). Če bolnika ne spremljate (npr. v primeru prekinitev dotoka plina), lahko pride do hudi tehničnih poškodb ali smrti.
- Električnih priključkov in bolnika se ne dotikajte hkrati. Če tega ne upoštevate, lahko povzročite hudo škodo.
- Delovanje vlažilnika zunaj okvira priporočenih pogojev delovanja (kot so opisani v teh navodilih za uporabo) lahko poslabša zmogljivost vlažilnika ali ogrozi varnost (vključno z morebitno povzročitvijo škode bolniku).
- Spremljajte kondenzat v sistemu cevi vsakih šest ur, da preprečite zamašitve ali nabiranje tekočine. Po potrebi ga odtočite. Če tega ne upoštevate, lahko poslabšate delovanje vlažilnika ali ogrozite varnost (vključno z morebitno povzročitvijo hude škode bolniku).
- Odstranite vse vire vžiga, npr. cigarete, odprt ogenj ali snovi, ki se zlahka vnamejo zaradi visoke koncentracije kisika.
- Upoštevajte navodila dobavitelja kisikovega pripomočka ter poskrbite, da bodo regulatorji kisika, ventili, cevi, konektorji in druga kisikova oprema ločeni od olja, maščobe in mastnih snovi. Če te snovi pridejo v stik s kisikom pod tlakom, lahko pride do spontanega in silovitega vžiga.
- Uporaba visokofrekvenčnih kirurških naprav, kratkovalovne ali mikrovalovne opreme v bližini vlažilnika lahko negativno vpliva na njegovo delovanje. V takem primeru umaknite vlažilnik iz bližine tovrstnih naprav.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini magnetnoresonančnega tomografa (MRI).
- Vlažilnika ne priključite neposredno na cevovod za medicinski plin. Vlažilnik je namenjen za priključitev na ventilator ali mešalnik plina za nadzor tlaka plina in hitrosti pretoka. Neuspešen nadzor nad dovodom plina lahko vodi v nastanek razjed zaradi pritiska.
- Izogibajte se uporabi te opreme, če je ob ali na njej druga oprema, saj lahko pride do nepravilnega delovanja. Če je takšna uporaba upravičena, opazujte celotno opremo glede pravilnega delovanja.

## Opozorila, svarila in opombe

### **SVARILA**

- Poskrbite, da je za bolnike z obvodom dihalnih poti vključen invazivni način. Daljše izpostavljanje zmanjšani vlažnosti bo bolniku povzročilo škodo, vključno z zmanjšanim mukociliarnim očistkom, atelektazo ali pljučnico.
- Ne dotikajte se vroče površine plošče grelnika, dna posodice ali sond. Če tega ne upoštevate, lahko dobite kožne opeklbine.

### **OPOMBE**

- Za izpiranje uporabite sterilno vodo ali enakovredno tekočino. Dodajanje drugih snovi ima lahko neželene učinke.
- Respiratorni vlažilnik F&P 950 ima vgrajeno programsko opremo, za katero je družbi Fisher & Paykel Healthcare licenco podelil Microsoft. Licenca zajema določene omejitve, ki se nanašajo na uporabo respiratornega vlažilnika F&P 950. Za več informacij o teh omejitvah glejte [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing).
- Zaradi svojih emisijskih značilnosti je ta oprema primerena za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah (CISPR 11, razred A). V primeru uporabe te opreme v bivalnem okolju (za katero se običajno zahteva uporaba opreme CISPR 11, razred B) slednja morda ne bo zagotovljala ustrezne zaščite pred radiofrekvenčnimi komunikacijskimi storitvami. Uporabnik bo morda moral izvesti ukrepe za ublažitev teh vplivov, npr. premestitev ali spremembu usmeritve opreme.
- Če je med uporabo te naprave prišlo do resnega zapleta, o tem obvestite svojega lokalnega predstavnika družbe Fisher & Paykel Healthcare, v državah Evropske unije pa obvestite tudi pristojni organ v svoji državi.

## Opredelitve simbolov

				
Upoštevajte navodila za uporabo - varnost	Glejte navodila za uporabo. www.fphcare.com/950IFU	Proizvajalec	Datum proizvodnje	Kataloška referenčna številka
				
Koda serije	Serijska številka	Uporabljeni del vrste BF	Oprema razreda II	Izmenični tok
				
Stanje pripravljenosti (Vkllop/izklop)	Razvrstitev IP	Temperaturne omejitve	Vlažilne omejitve	USB 2.0
				
OEEO (odpadna električna in elektronska oprema)*	Zastopnik za Evropo*	Oznaka CE v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS*	Oznaka skladnosti s predpisi*	Dvignite varovalo za prste
				
Lomljivo, ravnajte previdno	Hranite na suhem	Primerno za recikliranje	Svarilo	Opozorilo
				
Alarm	Meni	Opozorilo: vroča površina	Prekini zvočni alarm	Zvočni alarm prekinjen
				
Invazivni način	Način z masko	Način Optiflow	Način za novorojenčke	Invazivni sistem za novorojenčke
				
Način CPAP   NIV za novorojenčke	Način Optiflow za novorojenčke	Napaka pri preverjanju pristnosti kasete senzorja	Opozorilo za življensko dobo kasete senzorja	Sprejmi
				
Preklici	Puščica nazaj	Zaklepanje	Odklepanje	Datum poteka roka trajanja
			Oznaka c UL*	
Medicinski pripomoček*	Za ZDA samo na recept*			

\* simbol prikazan na izbranih modelih

## Tehnični podatki

### Specifikacije izdelka

	Tehnične zahteve za dno grelnika		
	Odrasli	Otroci	Novorojenčki
Dimenzijs (samo dno grelnika)	240 mm (G) x 154 mm (Š) x 253 mm (V)		
Teža (samo dno grelnika in napajalni kabel)	3,45 kg		
Napajalna frekvenca	50/60 Hz		
Napajalna napetost	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Moč	350 VA		
Največja dolžina napajalnega kabla	3,3 m		
Raven zvočnega tlaka	Alarmi presežejo 45 dbA pri 1 m		
Začasna zaustavitev zvočnega alarma	120 sekund		
Najvišja temperatura dovajanje plina	43 °C		
Čas do dosega nastavljene temperature (pretok plina mora biti omogočen)	<30 minut		
Največja temperatura površine dihalnega sistema (uporabljen del)	44 °C		
Življenska doba komponente	Dno grelnika: 7 let		
Vlaženje (razen v primeru alarmova vlažilnika ali odpovedi napajanja ali elektromagnetnih motenj)	<b>Invazivni način:</b> >33 mg/L <b>Način Maska:</b> >12 mg/L <b>Način Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Invazivni način:</b> >33 mg/L <b>Način Maska:</b> >12 mg/L <b>Način Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Način za novorojenčke:</b> >33 mg/L <b>Invazivni način:</b> >33 mg/L <b>Način CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Način Optiflow:</b> >12 mg/L
Operativni razpon pretoka (L/min, STPD)	<b>Invazivni način:</b> 5–60 L/min <b>Način Maska:</b> 5–120 L/min <b>Način Optiflow:</b> 5–70 L/min	<b>Invazivni način:</b> 1–60 L/min <b>Način Maska:</b> 1–60 L/min <b>Način Optiflow:</b> 1–60 L/min	<b>Način za novorojenčke:</b> 0,5–40 L/min <b>Invazivni način:</b> 0,5–40 L/min <b>Način CPAP   NIV:</b> 0,5–40 L/min <b>Način Optiflow:</b> 0,5–36 L/min

## Tehnični podatki

### Delovni pogoji

SPECIFIKACIJE	ODRASLI	OTROCI IN DOJENČKI
Sobna temperatura	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura dovajanega plina	Najnižja = sobna temperatura Najvišja = 10 °C nad sobno temperaturo (pri 30-odstotni relativni vlažnosti)	Najnižja = sobna temperatura Najvišja = 10 °C nad sobno temperaturo (pri 30-odstotni relativni vlažnosti)
Položaj operaterja	<1 m od dna grelnika	<1 m od dna grelnika
Zračni tlak:	Najnižji 70 kPa (enak največji nadmorski višini 3000 m) Najvišji 106 kPa	Najnižji 70 kPa (enak največji nadmorski višini 3000 m) Najvišji 106 kPa

### Pogoji za shranjevanje

SPECIFIKACIJE	VREDNOST
Temperatura	-20–60 °C
Vlažnost	10–95 % relativne vlažnosti brez kondenza

Zavržite v skladu z državnimi uredbami za električno in elektronsko opremo.

Litijeva baterija je vključena v kaseto senzorja.

## Contenido

---

Indicaciones de uso.....	2
Principio de funcionamiento .....	2
Contenido del paquete .....	3
Instalación del humidificador respiratorio F&P 950.....	4
Interfaz de usuario .....	6
Alarmas.....	9
Menús de información y servicio técnico .....	13
Limpieza y mantenimiento .....	15
Advertencias, precauciones y notas .....	16
Definiciones de los símbolos.....	18
Especificaciones técnicas.....	19
Especificaciones del producto.....	19
Condiciones de funcionamiento .....	20
Condiciones de almacenamiento.....	20

## Indicaciones de uso

El humidificador respiratorio F&P 950 está indicado para proporcionar calor y humedad a los gases respiratorios administrados a los pacientes. Está concebido para ser utilizado por profesionales sanitarios en un centro sanitario profesional.

## Principio de funcionamiento

El humidificador respiratorio F&P 950 proporciona calor y humedad a los gases médicos haciéndolos pasar por una cámara de agua calentada y unos tubos respiratorios calentados.

La intensidad del calor se controla midiendo la temperatura del gas en distintas partes del humidificador.



## Contenido del paquete



**Base calefactora F&P 950**  
(p. ej., 950AEU)

### Accesorios para completar el humidificador respiratorio F&P 950



**Cartucho del sensor F&P 950**  
(p. ej., 950S01)



**Cable**  
(p. ej., 950XPE)



**Soporte para el equipo**  
(p. ej., 900MR030)




**Kit de circuito respiratorio F&P 950**  
(p. ej., 950A81, 950N80)



**Adaptador del cable calefactor del ramal  
espiratorio F&P 950**  
(p. ej., 950X00)

## Instalación del humidificador respiratorio F&P 950

Acople el cable y el retenedor del cable a la base calefactora.

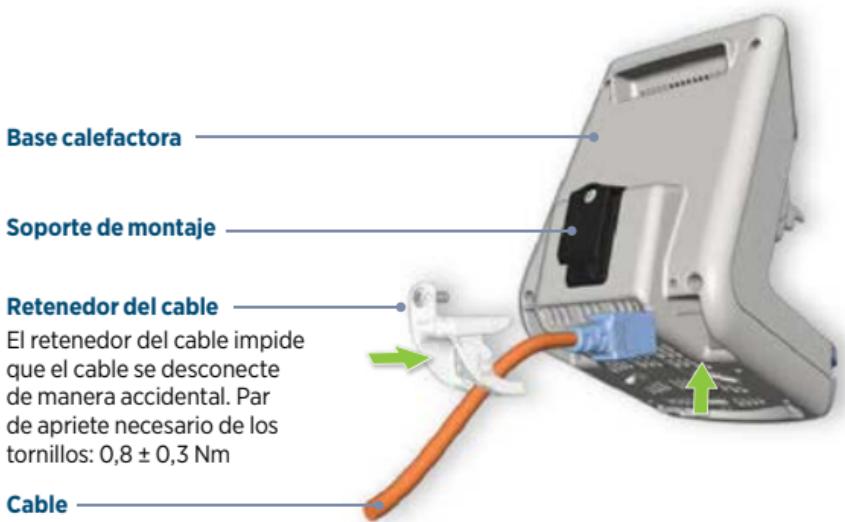

Instale el cartucho del sensor en la base calefactora.



### ADVERTENCIA

La base calefactora debe montarse en un soporte para equipos capaz de soportar 4 kg. Si no se cumple esta condición, pueden producirse daños en el soporte del equipo y la base calefactora, y el paciente también podría sufrir lesiones graves.

**NOTA:** Asegúrese de que la base calefactora no bloquee el acceso a la salida del suministro eléctrico.

## Instalación del humidificador respiratorio F&P 950

Instale el circuito respiratorio tal como se describe en las instrucciones de uso que se suministran con el kit de circuito respiratorio seleccionado.



Al activar el humidificador, debería escucharse un único pitido.

## Interfaz de usuario

### Navegación por la pantalla



### Modos

Los modos disponibles dependerán del tipo de circuito respiratorio conectado. Los principios de disponibilidad y funcionamiento de cada modo se muestran a continuación.

#### Kit de circuito respiratorio

Kits de circuito respiratorio para adultos y pacientes pediátricos

Invasivo

**El modo invasivo**  
está concebido para pacientes cuyas vías respiratorias superiores se han omitido mediante una traqueostomía o un tubo endotraqueal.

Kit de circuito respiratorio neonatal (modos adicionales desactivados)

Neonatal

**El modo neonatal**  
está concebido para pacientes neonatos que necesitan asistencia respiratoria.

Kit de circuito respiratorio neonatal (modos adicionales habilitados)

Invasivo

**El modo invasivo**  
está concebido para pacientes cuyas vías respiratorias superiores se han omitido mediante una traqueostomía o un tubo endotraqueal.

Kit de oxígeno Optiflow

Optiflow

**El modo Optiflow**  
está concebido para aquellos pacientes que necesitan una terapia respiratoria a través de una interfaz Optiflow.

#### Modos

Mascarilla

**El modo con mascarilla**  
está concebido para aquellos pacientes cuyas vías respiratorias superiores no se han omitido, pero que reciben gas a través de una mascarilla facial u otro instrumento similar.

Optiflow

**El modo Optiflow** está concebido para aquellos pacientes que necesitan una terapia respiratoria a través de una interfaz Optiflow.

CPAP | NIV

**El modo CPAP | NIV**  
está concebido para pacientes cuyas vías respiratorias superiores no se han omitido y están recibiendo terapia con presión positiva a través de una interfaz sellada o nasal.

Optiflow

**El modo Optiflow** está concebido para aquellos pacientes que necesitan una terapia respiratoria a través de una interfaz Optiflow.

## Interfaz de usuario

Cuando existen varios modos para un tipo de kit de circuito respiratorio, se puede acceder a la selección mediante el botón de menú desplegable.



## Interfaz de usuario

### Configuración de confort

Con el limbo inspiratorio para adulto o pediátrico conectado, se puede cambiar la temperatura deseada en los modos Mascarilla y Optiflow para ofrecer al paciente condiciones que le puedan resultar más confortables.

Cuando se habilitan modos neonatales adicionales, también es posible cambiar la temperatura deseada en los modos CPAP | NIV y Optiflow.



Las opciones de configuración de confort disponibles son las siguientes:

#### Para adultos y pacientes pediátricos

#### Neonatal

Modo	Predeterminado	Mediana	Baja	Modo	Predeterminado	Mediana	Baja
Invasivo	37 °C	-	-	Neonatal	37 °C	-	-
Mascarilla	31 °C	29 °C	27 °C	Invasivo*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* con modos adicionales habilitados

El humidificador se restablecerá al punto de ajuste predeterminado si se cambia de modo o si se desactiva y se vuelve a conectar el humidificador. El personal de servicio técnico puede cambiar el punto de ajuste predeterminado de los modos Mascarilla, CPAP | NIV y Optiflow en el menú de servicio técnico.

## Alarms

### Señales de la alarma

El humidificador respiratorio F&P 950 posee alarmas visuales y acústicas que advierten de interrupciones en el tratamiento. Estas alarmas son generadas por un sistema de alarma inteligente que procesa información de los sensores y ajustes deseados de la unidad y compara esta información con los límites preprogramados.



## Alarms

### Condiciones de la alarma

En las siguientes páginas se enumeran todas las posibles condiciones de la alarma, a las que se asigna una prioridad mediana o baja.

Como el humidificador respiratorio F&P 950 no incluye ninguna función de supervisión del paciente, estas alarmas se consideran indicadores técnicos del funcionamiento del humidificador. Es posible que se den varias condiciones de la alarma a la vez. En estos casos, el humidificador utiliza un sistema de clasificación interno para mostrar la alarma con mayor importancia.

Las alarmas de prioridad mediana, cuya señal consiste en tres pitidos repetidos cada cinco segundos, se han diseñado para ser detectables a un metro de la base calefactora.

Las alarmas de prioridad baja, cuya señal consiste en un pitido repetido cada cinco segundos, se han diseñado para ser detectables a un metro de la base calefactora.

### Comprobación de la funcionalidad del sistema de alarma

**ADVERTENCIA:** No retire el circuito respiratorio cuando esté conectado a un paciente. El incumplimiento de esta advertencia puede comprometer la seguridad, incluidos daños graves al paciente.

Para comprobar que las alarmas funcionen, retire el tubo respiratorio calentado en cualquier momento con el humidificador activado, **pero no conectado a ningún paciente**. Esta acción debería activar las alarmas visual y acústica de desconexión. Si no se emite alguna de estas dos señales, no use el humidificador. Póngase en contacto con el departamento de servicio técnico correspondiente para solicitar asistencia.

En caso de que el equipo se apague de manera inesperada, el humidificador retomará el modo de funcionamiento y la configuración de alarma (salvo las alarmas basadas en algoritmos) previos al restablecimiento si la interrupción dura 30 segundos o menos.

## Alarms

### Prioridad de las alarmas: Mediana

CONDICIONES DE LA ALARMA	ACCIÓN NECESARIA
<p><b>La alarma de desconexión</b> se activa cuando el humidificador detecta una desconexión del ramal inspiratorio.</p> <p>Retraso: &lt;10 segundos</p>	Conecte el ramal inspiratorio e inserte la cámara totalmente para lograr una conexión completa.
<p><b>La alarma de falta de agua</b> se activa cuando el humidificador detecta que la cámara está vacía o que casi no tiene agua.</p> <p>El tiempo para la generación de la señal de alarma depende del punto de ajuste del modo de funcionamiento y las tasas de flujo, que son los factores que determinan la tasa de evaporación del agua.</p> <p>Retraso: &lt;60 minutos</p>	Sustituya la bolsa de agua vacía.
<p><b>La alarma Comprobar configuración</b> se activa cuando el humidificador detecta una condición de temperatura elevada repetida en la salida de la cámara.</p> <p>El umbral de la alarma es de 43 °C.</p> <p>El tiempo para la generación de la señal de alarma depende del caudal.</p> <p>Retraso: &gt;5 minutos</p>	Compruebe la línea seca y el ramal inspiratorio conectado a los puertos correctos de la fuente de flujo.
<p><b>La alarma de baja temperatura</b> se activa cuando el humidificador detecta una condición de baja temperatura en el extremo del paciente o la salida de la cámara durante un período de tiempo prolongado.</p> <p>El umbral de la alarma es de 2 °C por debajo de la temperatura del punto de ajuste.</p> <p>El tiempo para la generación de la señal de alarma depende del caudal.</p> <p>Retraso: &gt;10 minutos</p>	<p>Compruebe que el humidificador reciba un flujo que se encuentre dentro del intervalo indicado en estas instrucciones de uso.</p> <p>Compruebe la configuración del humidificador.</p>
<p><b>La alarma de alta temperatura</b> se activa cuando el humidificador detecta una condición de alta temperatura en el extremo del paciente.</p> <p>El umbral de la alarma es de una temperatura en el extremo del paciente de &gt;43 °C.</p> <p>Retraso: &lt;30 segundos</p>	<p>Compruebe que el humidificador reciba un flujo que se encuentre dentro del intervalo indicado en estas instrucciones de uso.</p> <p>Compruebe las conexiones con la fuente del flujo.</p> <p>Compruebe la configuración del humidificador.</p>
<p><b>La alarma de desconexión del cartucho</b> se activa cuando el humidificador detecta que el cartucho del sensor no está conectado a la alimentación eléctrica.</p> <p>Retraso: &lt;10 segundos</p>	Conecte el cartucho del sensor.
<p><b>La alarma de error en el tubo</b> se activa cuando el humidificador detecta un posible error en el circuito respiratorio.</p> <p>Retraso: &lt;10 segundos</p>	Sustituya el circuito respiratorio cuando sea seguro.

## Alarms

### Prioridad de las alarmas: Mediana

CONDICIONES DE LA ALARMA	ACCIÓN NECESARIA
<p><b>La alarma de reparación necesaria</b> se activa cuando el humidificador detecta un posible error que requiere la intervención del equipo de servicio técnico en el humidificador.</p> <p>Retraso: De 10 segundos a 5 minutos</p>	Apague el humidificador en cuanto sea posible, póngalo fuera de servicio y contacte con un técnico.
<p><b>La luz led indicadora de precaución</b> se enciende cuando el humidificador detecta que hay un posible error en el humidificador y la pantalla no funciona.</p> <p>Retraso: &lt;10 segundos</p>	Apague el humidificador en cuanto sea posible, póngalo fuera de servicio y contacte con un técnico.
<p><b>La alarma de autenticación de cartucho</b> se activa cuando el humidificador no reconoce el cartucho del sensor.</p> <p>Si esto ocurre, el usuario puede pulsar "Aceptar" para reconocer que el cartucho del sensor no está autorizado por Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>Entonces, aparecerá un ícono de error en la autenticación del cartucho del sensor en la parte inferior derecha de la pantalla.</p>	Si desea eliminar el ícono de error en la autenticación del cartucho del sensor, póngase en contacto con un técnico para sustituir el cartucho del sensor lo antes posible.
<p><b>La alarma de vida útil del cartucho</b> se activa cuando el humidificador detecta que el cartucho del sensor ha superado la vida útil recomendada.</p> <p>El cartucho del sensor debe sustituirse en cuanto sea seguro hacerlo (cuando no haya ningún paciente utilizando el equipo).</p> <p>Retraso: 15 000 horas de uso o 7 años desde la fecha de fabricación, lo que ocurra antes.</p> <p>Si la alarma se pausa, volverá a aparecer al cabo de 4 horas.</p>	<p>Pulse el botón de "Pausar alarma" para ignorar la pantalla de alarma.</p> <p>Póngase en contacto con un técnico para sustituir el cartucho del sensor en cuanto sea posible.</p>

### Prioridad de las alarmas: Baja

CONDICIONES DE LA ALARMA	ACCIÓN NECESARIA
<p><b>La alarma del adaptador de comprobación</b> se activa cuando el humidificador detecta que el adaptador del cable calefactor del ramal espiratorio está desconectado.</p> <p><i>Nota: Esta alarma está desactivada de modo predeterminado. Puede habilitarse a través del menú de servicio.</i></p> <p>Retraso: &lt;20 segundos</p>	Conecte el adaptador del cable calefactor del ramal espiratorio entre el cartucho del sensor y el circuito de alivio.

## Alarms

### Señales de información



SEÑALES DE INFORMACIÓN	POSIBLES ACCIONES
<p><b>La advertencia de vida útil del cartucho</b> se activa cuando el humidificador detecta que el cartucho del sensor se acerca al final de su vida útil recomendada.</p> <p>En ese momento, al cartucho del sensor le queda un mes de vida útil, de manera que se debe adquirir un cartucho de sensor para su sustitución.</p> <p>Retraso: 30 días antes de la caducidad; reaparece cada 24 horas o cada 8 horas si quedan menos de 7 días.</p>	<p>Pulse el botón "Recordármelo más tarde" para ignorar la pantalla de precaución.</p> <p>Póngase en contacto con un técnico para sustituir el cartucho del sensor en cuanto sea posible.</p>

## Menús de información y servicio técnico

### Pantalla de opciones

La pantalla “Opciones”, a la que puede accederse presionando el botón “Menú”, contiene información adicional sobre el humidificador. Se puede navegar por las pantallas pulsando las distintas opciones.







Las funciones de servicio técnico están protegidas con contraseña y solo deben ser utilizadas por personal técnico. Consulte el manual técnico del producto para obtener más información.

**NOTA:** Las lecturas que figuran en la página Funciones operativas, dentro del directorio Información, constituyen información adicional que se facilita con el único propósito de ayudar a resolver problemas. Estos valores no fueron concebidos para determinar el tratamiento del paciente ni para diagnosticar al paciente.

## Menús de información y servicio técnico

### Función de bloqueo de pantalla

La pantalla de la base calefactora F&P 950 puede bloquearse para evitar cambios involuntarios en los modos o la configuración. Siga las instrucciones siguientes para activar o desactivar la función:

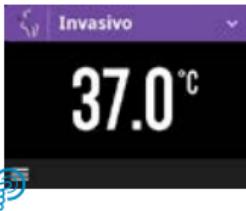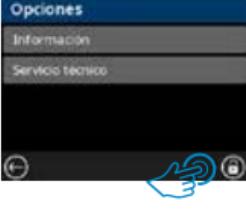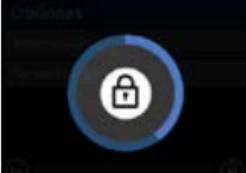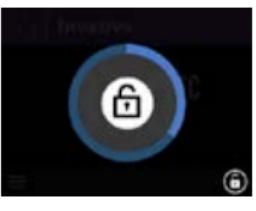PASO 1	PASO 4
<p>Desplácese a la pantalla "Opciones" tocando el ícono del menú en la esquina inferior izquierda de la pantalla "Principal".</p> 	<p>Para desbloquear la pantalla, toque el ícono del candado una vez.</p> 
PASO 2	
<p>Mantenga pulsado el ícono del candado.</p> 	<p>El ícono cambiará a "desbloqueado". Mantenga pulsado el ícono "desbloqueado".</p> 
PASO 3	PASO 5
<p>Mantenga pulsado el ícono hasta que la animación de cuenta atrás haga una vuelta completa.</p> 	<p>Mantenga pulsado el ícono hasta que la animación de cuenta atrás haga una vuelta completa.</p> 
<p>Cuando la pantalla está bloqueada, se muestra el ícono de un "candado".</p> 	<p>Si se desbloquea, el humidificador volverá a la pantalla principal y el usuario podrá cambiar el modo o la configuración.</p> 

## Limpieza y mantenimiento

### Limpieza

Limpie la base calefactora, el cartucho del sensor o el adaptador del cable calefactor del ramal espiratorio utilizando un paño humedecido con alcohol isopropílico o jabón neutro. Antes de efectuar una limpieza, desconecte siempre el humidificador del suministro eléctrico.

#### NOTAS:

- No sumerja ni esterilice en autoclave la base calefactora, el cartucho del sensor ni el adaptador del cable calefactor del ramal espiratorio.
- No pulverice líquido en los orificios ni en los conectores eléctricos. Si no se respetan estas instrucciones, podrían producirse daños irreparables en el humidificador.

### Mantenimiento rutinario

El manual técnico del producto incluye una descripción técnica completa, con datos sobre el servicio técnico y el mantenimiento rutinario. Lo puede solicitar a su proveedor o a Fisher & Paykel Healthcare.



**ADVERTENCIA:** Debe seguirse el manual técnico del producto a la hora de realizar las tareas de servicio técnico y mantenimiento del humidificador. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (podrían causarse lesiones graves, entre otras cosas).

## Advertencias, precauciones y notas



### ADVERTENCIAS

- Consulte las instrucciones de uso para conocer los circuitos respiratorios, interfaces y accesorios antes de utilizar el equipo. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones, entre otras cosas).
- Este producto solo está diseñado y verificado para su uso con accesorios y piezas de repuesto autorizadas por Fisher & Paykel Healthcare. El uso de accesorios y piezas de repuesto no autorizados en el humidificador podría afectar al funcionamiento del equipo o poner en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones graves, entre otras cosas), así como provocar el aumento de las emisiones electromagnéticas o la reducción de la inmunidad electromagnética, lo cual daría lugar a un funcionamiento inadecuado.
- Este producto está diseñado para el suministro de aire u oxígeno. No es adecuado para la administración de mezclas de gas anestésicas o gas de helio inflamables. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones, entre otras cosas).
- El humidificador siempre debe estar en una superficie horizontal y en una posición más baja que la del paciente. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones graves, entre otras cosas).
- Inspeccione visualmente los componentes y accesorios para comprobar si están dañados antes de utilizar el equipo y sustitúyalos en caso de que detecte algún daño. Si se utilizan componentes o accesorios dañados, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (podrían causarse lesiones graves, entre otras cosas).
- Es necesario supervisar al paciente (p. ej., saturación de oxígeno) de modo adecuado en todo momento. Si no se supervisa al paciente, podrían provocarse lesiones graves o la muerte (p. ej., en caso de una interrupción del flujo de gas).
- No toque los conectores eléctricos y al paciente a la vez. Si no se respetan estas instrucciones, podrían provocarse lesiones graves.
- Si el humidificador se utiliza en unas condiciones de funcionamiento distintas a las recomendadas, las cuales se describen en esas instrucciones de uso, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones, entre otras cosas).
- Supervise la condensación del circuito cada seis horas para evitar la oclusión o la acumulación de fluido. Drene según sea necesario. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podría verse afectado y podría ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podría sufrir lesiones graves, entre otras cosas).
- Elimine cualquier fuente de ignición, como cigarrillos, fuego o materiales que se inflamen fácilmente con concentraciones elevadas de oxígeno.
- Siga las instrucciones del proveedor del dispositivo de oxígeno; mantenga los reguladores de oxígeno, las válvulas de cilindro, los tubos, las conexiones y cualquier otro equipamiento de oxígeno alejado de aceites, grasa o substancias grasas. Si estas sustancias entran en contacto con oxígeno a presión, pueden ocasionar una ignición espontánea y violenta.
- El uso de aparatos quirúrgicos de alta frecuencia, de onda corta o de microondas cerca del humidificador puede afectar negativamente a su funcionamiento. Si esto ocurre, debe retirar el humidificador de la cercanía de dispositivos de estas características.
- No use este producto en un escáner de resonancia magnética (RM) ni cerca de él.
- No conecte el humidificador directamente a un sistema de conducciones de gases medicinales. El humidificador está diseñado para la conexión a un ventilador o mezclador de gases para controlar la presión y el caudal del gas. Si no se controla el suministro de gas, el paciente puede sufrir lesiones por presión.
- Se debe evitar el uso de este equipo junto o apilado con otro equipo, ya que podría ocasionar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, observe todo el equipo para confirmar que funciona con normalidad.

## Advertencias, precauciones y notas

### PRECAUCIONES

- Asegúrese de que el modo invasivo está activado si el equipo va a utilizarse con pacientes con omisión de las vías respiratorias. La exposición prolongada a una humedad reducida causará daños al paciente, como la disminución de la expulsión mucociliar, atelectasia o neumonía.
- No toque la superficie caliente de la placa de calentamiento, la base de la cámara ni las sondas. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel.

### NOTAS

- Utilice agua esterilizada conforme a la USP o un líquido equivalente para la irrigación. La adición de otras sustancias podría tener efectos adversos.
- El humidificador respiratorio F&P 950 contiene un sistema de software integrado acreditado para Fisher & Paykel Healthcare por Microsoft. La licencia contiene ciertas restricciones que afectan al uso del humidificador respiratorio F&P 950. Visite [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) para obtener más información sobre dichas restricciones.
- Las características de emisiones de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitalares (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se exige la norma CISPR 11 clase B), este equipo podría no ofrecer una protección adecuada a los servicios de comunicación por radiofrecuencia. El usuario podría tener que tomar medidas de mitigación, tales como la reubicación o reorientación del equipo.
- Si se ha producido un incidente grave durante el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare y, para países miembros de la Unión Europea, con la autoridad competente en su país.

## Definición de los símbolos

				
Seguir las instrucciones de uso y seguridad	Consulte las instrucciones de uso. www.fphcare.com/950IFU	Fabricante	Fecha de fabricación	Número de referencia del catálogo
<b>LOT</b>	<b>SN</b>			Corriente alterna
Código de lote	Número de serie	Pieza aplicada de tipo BF	Equipo de clase II	
	IP21			USB 2.0
Espera (activada/desactivada)	Clasificación IP	Limitaciones de temperatura	Limitaciones de humedad	
	<b>EC REP</b>			Levantar el protector de los dedos
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)*	Representante europeo*	Marcado CE 93/42/CEE*	Marca de cumplimiento normativo*	
				Advertencia
Frágil, manipular con cuidado	Mantener seco	Reciclar	Precaución	
				Alarma sonora pausada
Alarma	Menú	Advertencia: superficie caliente	Pausa de alarma sonora	
				Modo Neonatal invasivo
Modo invasivo	Modo Mascarilla	Modo Optiflow	Modo Neonatal	Modo Neonatal invasivo
				Aceptar
Modo Neonatal CPAP   NIV	Modo Optiflow neonatal	Fallo en la autenticación del cartucho del sensor	Advertencia de vida útil del cartucho del sensor	
				Fecha de caducidad
Cancelar	Flecha hacia atrás	Bloqueado	Desbloquear	
<b>MD</b>	<b>Rx only</b>			Marca c UL*
Producto sanitario*	Para los EE. UU.: solo con receta médica*			Marca c UL*

\*Símbolo utilizado solo en determinados modelos

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones del producto

	Especificaciones de la base calefactora		
Dimensiones (solo la base calefactora)	240 mm (P) x 154 mm (A) x 253 mm (A)		
Peso (solo la base calefactora y el cable)	3,45 kg		
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz		
Tensión de alimentación	<b>REF</b> 950AXX <sup>1</sup> 230 V <b>REF</b> 950JXX <sup>1</sup> 115 V <b>REF</b> 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Potencia nominal	350 VA		
Longitud máxima del cable de alimentación	3,3 m		
Nivel de presión acústica	Las alarmas sobrepasan los 45 dbA a 1 m		
Pausa de la alarma acústica	120 segundos		
Temperatura máxima del gas suministrado	43 °C		
Tiempo para alcanzar la temperatura deseada (flujo de gas necesario)	<30 minutos		
Temperatura máxima de la superficie del circuito respiratorio (apartado de las piezas aplicadas)	44 °C		
Vida útil de los componentes	Base calefactora: 7 años		
	Adulto	Pediátrico	Neonatal
Producción de humedad (salvo en caso de que salte una alarma del humidificador o de que se produzca un fallo eléctrico o una perturbación electromagnética)	<b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo Mascarilla:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo Mascarilla:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L	<b>Modo Neonatal:</b> >33 mg/L <b>Modo Invasivo:</b> >33 mg/L <b>Modo CPAP   NIV:</b> >12 mg/L <b>Modo Optiflow:</b> >12 mg/L
Intervalo de flujo de funcionamiento (L/min, STPD)	<b>Modo Invasivo:</b> 5-60 L/min <b>Modo Mascarilla:</b> 5-120 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 5-70 L/min	<b>Modo Invasivo:</b> 1-60 L/min <b>Modo Mascarilla:</b> 1-60 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 1-60 L/min	<b>Modo Neonatal:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo Invasivo:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo CPAP   NIV:</b> 0,5-40 L/min <b>Modo Optiflow:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> representa el código del país

## Especificaciones técnicas

### Condiciones de funcionamiento

ESPECIFICACIÓN	ADULTOS	PEDIÁTRICO Y NEONATAL
Temperatura ambiente	18–26 °C	20–26 °C
Temperatura del gas entrante	Mínima = Temperatura ambiente Máxima = 10 °C por encima de la temperatura ambiente (con un 30 % de humedad relativa)	Mínima = Temperatura ambiente Máxima = 10 °C por encima de la temperatura ambiente (con un 30 % de humedad relativa)
Posición del operario	<1 m de la base calefactora	<1 m de la base calefactora
Presión atmosférica:	Mínimo de 70 kPa (equivalente a una altitud máxima de 3000 m) Máximo 106 kPa	Mínimo de 70 kPa (equivalente a una altitud máxima de 3000 m) Máximo 106 kPa

### Condiciones de almacenamiento

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Temperatura	-20–60 °C
Humedad	10–95 % de humedad relativa sin condensación

Este equipo debe desecharse de conformidad con la normativa nacional vigente para los aparatos eléctricos y electrónicos.

Tenga en cuenta que el cartucho del sensor contiene una pila de litio.

## Innehåll

---

Indikationer för användning .....	2
Driftprincip.....	2
Förpackningens innehåll.....	3
Installation av F&P 950 respirationsbefuktare.....	4
Användaranslutning.....	6
Larm.....	9
Informations- och servicemenyer .....	13
Rengöring och underhåll.....	15
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar .....	16
Symbolförklaringar.....	18
Tekniska specifikationer.....	19
Produktspecifikationer.....	19
Driftsförhållanden.....	20
Förvaringsvillkor .....	20

## Indikationer för användning

F&P 950 respirationsbefuktare är avsedd att tillhandahålla värme och fuktighet till respiratoriska gaser som tillförs till patienter. Den ska användas i en professionell sjukvårdsinrättning av hälso- och sjukvårdspersonal.

## Driftprincip

F&P 950 respirationsbefuktare tillhandahåller värme och fuktighet till medicinska gaser genom att leda gasen genom en uppvärmad vattenkammare och uppvärmda andningsslanger.

Uppvärmningsgraden styrs baserat på gastemperaturen som mäts vid olika delar av befuktaren.



## Förpackningens innehåll



**F&P 950-wärmebas**  
(t.ex. 950AEU)

### Tillbehör som kompletterar F&P 950 respirationsbefuktare



**F&P 950-sensorkassett**  
(t.ex. 950S01)



**Nätsladd**  
(t.ex. 950XPE)



**Utrustningsfäste**  
(t.ex. 900MR030)




**F&P 950-andningsslängset**  
(t.ex. 950A81, 950N80)



**F&P 950-exspiratorisk värmekabeladapter**  
(t.ex. 950X00)

## Installation av F&P 950 respirationsbefuktare

Anslut nätsladden och nätsladdhållaren till värmebasen.

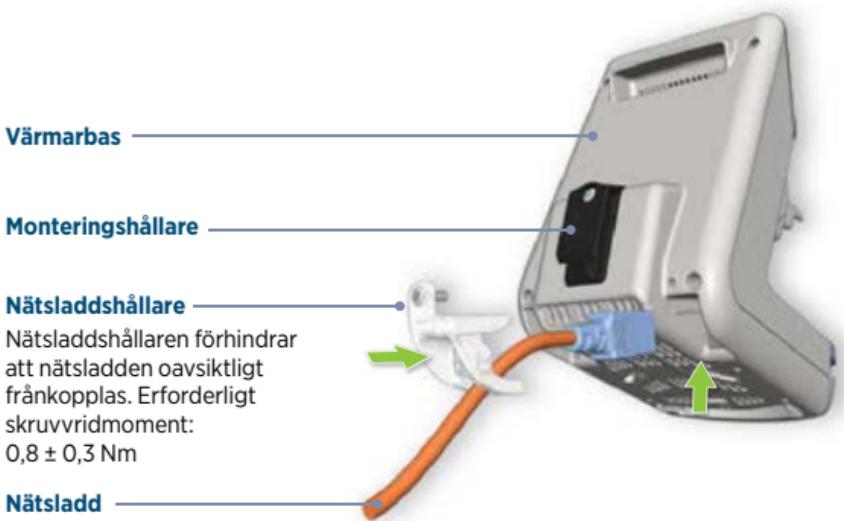

Anslut sensorkassetten till värmebasen.



### **WARNING**

Värmarbasen måste monteras på ett fäste som håller för 4 kg. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda till skador på fästet och värmebasen, och potentiellt orsaka allvarlig patientskada.

**ANMÄRKNING:** Se till att värmebasen inte blockerar åtkomst till eluttaget.

## Installation av F&P 950 respirationsbefuktare

Installera slangsetet enligt användarinstruktionerna som medföljer det valda andningsslangsetet.



När du slår på befuktaren ska det höras ett pipljud.

## Användaranslutning

### Skärmnavigering



### Lägen

Vilka lägen som är tillgängliga beror på den typ av slangset som är anslutet. Tillgänglighet och driftsprinciper för varje läge visas nedan.

#### Andningsslangset

Vuxen- och barn-andningsslangset

Invasiv

**Invasivt läge** är avsett för patienter vars övre luftvägar har förbipasserats genom antingen en trakeostomi eller endotrakealtub.

#### Lägen

Mask

**Mask-läget** är avsett för patienter vars övre luftvägar inte har förbipasserats utan får gas via en ansiktsmask eller liknande.

Optiflow

**Optiflow-läget** är avsett för patienter som behöver andningsterapi genom en Optiflow-anslutning.

Neonatal-andningsslangset (ytterligare lägen inaktiverade)

Neonatal

**Neonalt läge** är avsett för nyfödda som behöver andningsstöd.

Neonatal-andningsslangset (ytterligare lägen aktiverade)

Invasiv

**Invasivt läge** är avsett för patienter vars övre luftvägar har förbipasserats genom antingen en trakeostomi eller endotrakealtub.

CPAP | NIV

**CPAP- | NIV-läge** är avsett för patienter vars övre luftvägar inte har förbipasserats och som får positiv tryckterapi genom en tätad anslutning eller en anslutning för näsgrimma.

Optiflow

**Optiflow-läget** är avsett för patienter som behöver andningsterapi genom en Optiflow-anslutning.

Optiflow syrgaskit

Optiflow

**Optiflow-läget** är avsett för patienter som behöver andningsterapi genom en Optiflow-anslutning.

## Användaranslutning

När det finns flera lägen för en typ av andningsslängset, kan valet göras via knappen för den nedrullningsbara menyn.



## Användaranslutning

### Komfortinställningar

Med en inspiratorisk slang för vuxen eller barn ansluten, är det möjligt att ändra måltemperaturen i lägena Mask och Optiflow för att skapa förhållanden som kan underlätta patientfölsamhet.

När ytterligare neonatal-lägen är aktiverade, är det även möjligt att ändra måltemperaturen i lägena CPAP | NIV och Optiflow.



De tillgängliga komfortinställningarna är:

#### Vuxen och barn

Läge	Standard	Mellan	Låg
Invasiv	37 °C	-	-
Mask	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Neonatal

Läge	Standard	Mellan	Låg
Neonatal	37 °C	-	-
Invasiv*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C


\* med ytterligare lägen aktiverade

Befuktaren återställs till standardinställningsbörvärdet om läget ändras eller om befuktaren stängs av och slås på igen. Det är möjligt för servicepersonal att ändra standardinställningsbörvärdet för lägena Mask, CPAP | NIV och Optiflow i servicemenyn.

## Larm

### Larmsignaler

F&P 950 respirationsbefuktare har visuella larm och ljudlarm för att varna för avbrott i behandlingen. Dessa larm genereras av ett intelligent larmsystem som bearbetar information från enhetens sensorer och målinställningar och jämför denna information med förprogrammerade gränser.

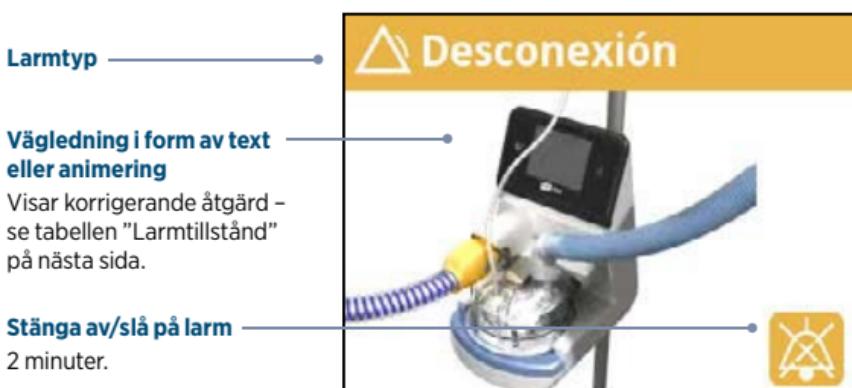

## Larm

### Larmtillstånd

Alla larmtillstånd som är möjliga anges på följande sidor och alla klassificeras som mellan- eller låg prioritet.

Eftersom F&P 950 respirationsbefuktare inte omfattar patientövervakning betraktas dessa larm som tekniska indikatorer på befuktarens prestanda. Det kan inträffa flera larmtillstånd samtidigt. Under dessa förhållanden använder befuktaren ett internt prioriteringssystem för att visa larmet med högst prioritet.

Larm med mellan-prioritet har konstruerats för att kunna detekteras inom en meter från värmebasen, och larmsignalen utgörs av tre pip som upprepas var femte sekund.

Larm med låg prioritet har konstruerats för att kunna detekteras inom en meter från värmebasen, och larmsignalen utgörs av ett pip som upprepas var femte sekund.

### Kontrollera larmsystemets funktion

**WARNING:** Ta inte bort slangsetet när det är anslutet till en patient. Bristande efterlevnad kan äventyra säkerheten, inklusive leda till allvarlig patientskada.

Om du vill kontrollera larmfunktionen tar du bort den uppvärmda andningsslangen när som helst medan befuktaren är påslagen **men inte ansluten till en patient**. Den här åtgärden bör aktivera de visuella larmen och ljudlarmen för "fränkoppling". Om någon av larmsignalerna uteblir ska du inte använda befuktaren. Kontakta din serviceavdelning för att få hjälp.

I händelse av oväntad avstängning ska befuktaren återuppta driftläget och larminställningarna (med undantag för algoritmbaserade larm) före återställningen om avbrottet är mindre än eller lika med 30 sekunder.

## Larm

### Larmprioritet: Mellan

LARMTILLSTÅND	ERFORDERLIG ÅTGÄRD
<p><b>Fränkopplingslarmet</b> aktiveras när befuktaren detekterar en fränkoppling av den inspiratoriska slangen.</p> <p>Födröjning: &lt;10 sekunder</p>	Anslut den inspiratoriska slangen och sätt i kammaren helt för fullständig anslutning.
<p><b>Inget vatten-larmet</b> aktiveras när befuktaren detekterar att kammaren är tom eller nästan tom på vatten.</p> <p>Tiden tills larmsignalen genereras är beroende av driftlägets börvärde och flödeshastigheter eftersom dessa avgör vattnets avdunstningshastighet.</p> <p>Födröjning: &lt;60 minuter</p>	Byt ut den tomma vattenpåsen.
<p><b>Kontrollera uppkoppling-larmet</b> aktiveras när befuktaren detekterar en upprepad förhöjd temperatur vid kammarutloppet.</p> <p>Larmtröskeln är 43 °C.</p> <p>Tiden tills larmsignalen genereras är beroende av flödeshastigheterna.</p> <p>Födröjning: &gt;5 minuter</p>	Kontrollera att torssläng och exspiratorisk släng är anslutna till rätt portar på flödeskällan.
<p><b>Larmet för låg temperatur</b> aktiveras när befuktaren detekterar en låg temperatur vid patientänden eller i kammarutloppet under en kontinuerlig tidsperiod.</p> <p>Larmtröskeln är 2 °C lägre än börvädestemperaturen.</p> <p>Tiden tills larmsignalen genereras är beroende av flödeshastigheterna.</p> <p>Födröjning: &gt;10 minuter</p>	<p>Kontrollera att befuktaren tar emot flöde inom det intervall som anges i dessa användarinstruktioner.</p> <p>Kontrollera befuktarens uppkoppling.</p>
<p><b>Larmet för hög temperatur</b> aktiveras när befuktaren detekterar en hög temperatur vid patientänden.</p> <p>Larmtröskeln är en temperatur vid patientänden på &gt;43 °C.</p> <p>Födröjning: &lt;30 sekunder</p>	<p>Kontrollera att befuktaren tar emot flöde inom det intervall som anges i dessa användarinstruktioner.</p> <p>Kontrollera anslutningarna till flödeskällan.</p> <p>Kontrollera befuktarens uppkoppling.</p>
<p><b>Larmet för fränkoppling av kassett</b> aktiveras när befuktaren detekterar att sensorkassetten inte är elektriskt ansluten.</p> <p>Födröjning: &lt;10 sekunder</p>	Anslut sensorkassetten.
<p><b>Larmet för slangfel</b> aktiveras när befuktaren detekterar ett potentiellt fel i slangsetet.</p> <p>Födröjning: &lt;10 sekunder</p>	Byt slangset när det är säkert att göra det.

## Larm

### Larmprioritet: Mellan

LARMTILLSTÅND	ERFORDERLIG ÅTGÄRD
<p><b>Larmet för behov av service</b> aktiveras när befuktaren detekterar ett potentiellt fel som kräver att befuktaren servas.</p> <p>Fördräjning: 10 sekunder till 5 minuter</p>	<p>Stäng av befuktaren så snart det är lämpligt, ta den ur användning och kontakta en tekniker.</p>
<p><b>Lampan som indikerar försiktighet</b> tänds när befuktaren detekterar ett potentiellt fel på befuktaren och skärmen inte är i drift.</p> <p>Fördräjning: &lt;10 sekunder</p>	<p>Stäng av befuktaren så snart det är lämpligt, ta den ur användning och kontakta en tekniker.</p>
<p><b>Larmet för kassettverifiering</b> aktiveras när befuktaren inte känner igen sensorkassetten.</p> <p>Om detta inträffar kan användaren välja att trycka på "acceptera" för att bekräfta att sensorkassetten inte är godkänd av Fisher &amp; Paykel Healthcare.</p> <p>En felsymbol för verifiering av sensorkassett visas längst ner till höger på skärmen.</p>	<p>För att ta bort felsymbolen för verifiering av sensorkassett måste du kontakta en tekniker för att byta ut sensorkassetten så snart det är lämpligt.</p>
<p><b>Larmet för kassettlivslängd</b> aktiveras när befuktaren detekterar att sensorkassetten har överskridit den rekommenderade användningstiden.</p> <p>Sensorkassetten ska bytas så snart det är säkert att göra det (när den inte används av en patient).</p> <p>Fördräjning: 15 000 användningstimmar eller 7 år från tillverkningsdatumet, beroende på vad som kommer först.</p> <p>Om larmet är pausat visas det igen 4 timmar senare.</p>	<p>Tryck på knappen "pausa larm" för att stänga larmskärmen.</p> <p>Kontakta teknikern för att byta ut sensorkassetten så snart det är lämpligt.</p>

### Larmprioritet: Låg

LARMTILLSTÅND	ERFORDERLIG ÅTGÄRD
<p><b>Larmet för kontrollera adapter</b> aktiveras när befuktaren detekterar att den expiratoriska värmekabeladaptern är fränkopplad.</p> <p>Anmärkning: Detta larm är inaktiverat som standard. Det kan aktiveras genom servicemenyn.</p> <p>Fördräjning: &lt;20 sekunder</p>	<p>Anslut den expiratoriska värmekabeladaptern mellan sensorkassetten och utandningsslangen.</p>

## Larm

### Informationssignalér




INFORMATIONSSIGNALER	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
<p><b>Varning för kassettlivslängd</b> aktiveras när befuktaren detekterar att sensorkassetten närmar sig slutet av den rekommenderade användningstiden.</p> <p>I detta läge har sensorkassetten en månads livslängd kvar och en ny sensorkassett ska göras tillgänglig för utbyte.</p> <p>Fördräjning: 30 dagar före utgångsdag och visas igen varje dygn eller var 8:e timme om det är mindre än 7 dagar kvar.</p>	<p>Tryck på knappen "påminn mig senare" för att stänga varningsskärmen.</p> <p>Kontakta teknikern för att byta ut sensorkassetten så snart det är lämpligt.</p>

## Informations- och servicemenyer

### Alternativskärm

Skärmen "Alternativ" innehåller ytterligare information om beuktaren och du når den genom att trycka på knappen "Meny". Genom att trycka på varje alternativ kan du navigera genom skärmarna.

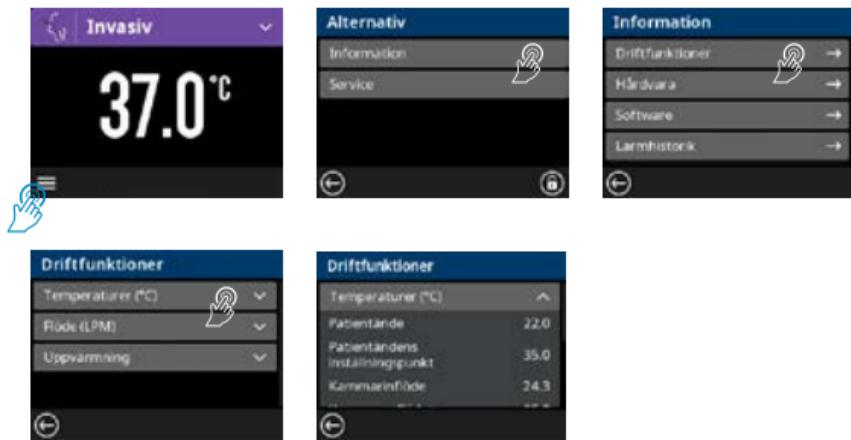



Underhållsfunktionerna är lösenordsskyddade och får endast användas av teknisk personal. Se produktens tekniska manual för mer information.

**ANMÄRKNING:** De avläsningar som visas på sidan med driftfunktioner under informationskatalogen är ytterligare information, enbart för felsökningssyften. Dessa värden är inte avsedda att användas för att specificera patientbehandling eller för patientdiagnos.

## Informations- och servicemenyer

### Lås skärm-funktion

Skärmen för F&P 950 värmebas kan läsas för att undvika oavsiktliga förändringar av lägen eller inställningar. Följ nedanstående anvisningar för att aktivera eller inaktivera funktionen:

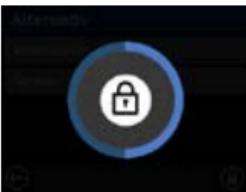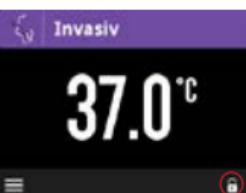STEG 1	<p>Gå till skärmen "Alternativ" genom att peka på meny-ikonen längst ner till vänster på huvudskärmen.</p> 	STEG 4	<p>För att låsa upp skärmen, tryck på lås-ikonen en gång.</p> 
STEG 2	<p>Tryck på och håll lås-ikonen nedtryckt.</p> 	STEG 5	<p>Ikonen skiften till "lås upp". Tryck på och håll ikonen "lås upp" nedtryckt.</p> 
STEG 3	<p>Håll ikonen nedtryckt tills nedräkningsanimeringen har gått ett helt varv runt.</p> 		<p>Håll ikonen nedtryckt tills nedräkningsanimeringen har gått ett helt varv runt.</p> 
	<p>När skärmen är låst visas en "lås"-ikon.</p> 		<p>När den har låsts upp återgår befuktaren till huvudskärmen och användaren kan ändra läge eller inställningar.</p> 

## Rengöring och underhåll

### Rengöring

Rengör värmebasen, sensorkassetten eller den expiratoriska värmekabeladaptern med en duk som fuktats med antingen isopropylalkohol eller neutralt rengöringsmedel. Koppla alltid bort befuktaren från dess eltillförsel innan du rengör den.

#### ANMÄRKNINGAR:

- Värmebasen, sensorkassetten och den expiratoriska värmekabeladaptern får inte sänkas ned i vätska eller autoklaveras.
- Spreja inte vätska i ventilationshålen eller på elkontakterna. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda till irreparabla skador på befuktaren.

### Rutinmässigt underhåll

En fullständig teknisk beskrivning, inklusive rutinmässigt underhåll och servicedata, finns i produktens tekniska manual som tillhandahålls av din leverantör eller Fisher & Paykel Healthcare.



**VARNING:** Produktens tekniska manual måste följas för all service och allt underhåll av befuktaren. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka allvarlig skada).

## Varningar, försiktighet och anmärkningar



### VARNINGAR

- Se bruksanvisningen för slangset, anslutningar och tillbehör innan utrustningen tas i drift. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).
- Denna produkt är endast utformad och verifierad för användning med tillbehör och reservdelar som godkänts av Fisher & Paykel Healthcare. Ej auktoriserade tillbehör eller reservdelar som används tillsammans med befuktaren kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka allvarlig patientskada) eller leda till ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet, vilket leder till felaktig funktion.
- Den här produkten är avsedd för tillförsel av luft och/eller syre. Den är inte lämplig för leverans av brandfarliga anestesigasblandningar eller Heliox-gas. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).
- Befuktaren ska alltid vara vägrät och placerad lägre än patienten. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka allvarlig patientskada).
- Besiktiga komponenter och tillbehör avseende skador före användning och byt ut dem om de är skadade. Användning av skadade komponenter eller tillbehör kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka allvarlig skada).
- Patienten måste hela tiden övervakas på lämpligt sätt (bl.a. med avseende på syremättnad). Att inte övervaka patienten kan leda till allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. i händelse av ett avbrott i gasflödet).
- Vridrör inte de elektriska kontakterna och patienten samtidigt. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda till allvarlig skada.
- Drift av befuktaren utanför de rekommenderade driftförhållandena (enligt beskrivningen i dessa användarinstruktioner) kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).
- Övervaka mängden kondens i slangen var sjätte timme för att förhindra ocklusion eller ansamling av vätska. Töm vid behov. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan försämra befuktarens prestanda eller äventyra säkerheten (inklusive potentiellt orsaka allvarlig patientskada).
- Avlägsna eventuella antändningskällor, som t.ex. cigaretter, öppen låga eller material som är lättantändligt vid höga syrgaskoncentrationer.
- Följ anvisningarna från syrgasleverantören och förvara inte syrgasregulatorer, cylinderventiler, slangar, anslutningar och annan utrustning för syrgastillförsel i närheten av olja, fett eller feta ämnen. Om dessa ämnen kommer i kontakt med syrgas under tryck kan spontan och våldsam antändning ske.
- Användning av kirurgisk apparatur med hög frekvens, kortvågsapparater eller mikrovågsutrustning i närheten av befuktaren kan försämra dess prestanda. Om detta skulle inträffa, flytta befuktaren så att den inte står i närheten av apparater av detta slag.
- Använd inte denna produkt i eller nära en magnetresonanstomograf (MRT).
- Anslut inte befuktaren direkt till ett rörledningssystem för medicinsk gas. Befuktaren är avsedd för anslutning till en ventilator eller gasblandare för att kontrollera gastryk och flödeskastighet. Underlåtenhet att kontrollera gasleveransen kan leda till en tryckskada hos patienten.
- Användning av denna utrustning bredvid eller staplad med annan utrustning ska undvikas för det kan leda till att enheten fungerar dåligt. Om sådan användning är nödvändig, ha uppsikt över all utrustning för att bekräfta att den fungerar normalt.

## Varningar, försiktighet och anmärkningar

### FÖRSIKTIGHET

- Säkerställ att invasivt läge är inställt för patienter med förbipasserade luftvägar. Långvarig exponering för reducerad fuktighet resulterar i patientskador, inklusive minskad mukociliär rensning, atelektas eller lunginflammation.
- Vridrör inte den heta ytan på värmeplattan, kammarbasen eller proberna. Bristande efterlevnad kan leda till brännskador på huden.

### ANMÄRKNINGAR

- Använd USP sterilt vatten eller motsvarande för spolning. Tillsats av andra substanser kan ha negativa effekter.
- F&P 950 respirationsbefuktare innehåller ett inbyggt programvarusystem som licensieras till Fisher & Paykel Healthcare av Microsoft. Licensen innehåller vissa begränsningar som är relevanta för användningen av F&P 950 respirationsbefuktare. Besök [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) för mer information om sådana begränsningar.
- Denna utrustnings emissionsegenskaper gör den lämplig för användning i industriella områden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i ett bostadsområde (för vilket CISPR 11 klass B vanligen krävs) kan denna utrustning inte erbjuda rätt slags skydd mot radiofrekventa kommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta åtgärder, såsom att vända eller flytta på utrustningen.
- Kontakta din lokala Fisher & Paykel Healthcare-representant, och för EU-länder behörig myndighet i ditt land, om något allvarligt tillbud inträffat vid användning av den här produkten.

## Symbolförklaringar

Följ bruksanvisningen - säkerhet	Läs bruksanvisningen. www.fphcare.com/950IFU	Tillverkare	Tillverkningsdatum	Katalog referensnummer
Batchkod	Serienummer	Patientansluten del av typ BF	Klass II-ultrrustning	Växelström
Standby (på/av)	IP21 IP-klassificering	Temperaturgränser	Fuktighetsgränser	USB 2.0
WEEE (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)*	Representant i Europa*	CE-märkning 93/42/EEG*	Märke för regelöverensstämmelse*	Höj fingerskyddet
Ömtåligt, hantera varsamt	Förvaras torrt	Kan återvinnas	Försiktighet	Varning
Larm	Meny	Varning: het yta	Ljudlarm-paus	Ljudlarm pausat
Invasivt läge	Mask-läge	Optiflow-läge	Neonatalt läge	Neonatalt invasivt läge
Neonatalt CPAP-   NIV-läge	Neonatalt Optiflow-läge	Fel vid autentisering av sensorkassett	Varning om sensorkassettens livslängd	Godkänn
Avbryt	Bakåtpil	Låst	Lås upp	Utgångsdatum
Medicinteknisk produkt*	För USA: endast på förskrivning*	c UL Mark*		

MEDICAL – GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH  
UL CANADIAN STANDARDS NO. 60601-1:  
EN 60601-1-2:2006/AMD.1:2012  
E354976

\*symbol som visas på utvalda modeller

## Tekniska specifikationer

### Produktspecifikationer

	Värmebas-specifikationer		
Mått (endast värmebas)	240 mm (D) x 154 mm (B) x 253 mm (H)		
Vikt (endast värmebas och nätsladd)	3,45 kg		
Nätfrekvens	50/60 Hz		
Nätspänning	REF 950AXX <sup>1</sup> 230 V REF 950JXX <sup>1</sup> 115 V REF 950GXX <sup>1</sup> 100 V		
Effektklass	350 VA		
Maximal längd på elkabel/nätsladd	3,3 m		
Ljudtrycksnivå	Larmen överskrider 45 dbA vid 1 m		
Ljudlarmspaus	120 sekunder		
Maximal temperatur för tillförd gas	43 °C		
Tid för att uppnå inställd temperatur (gasflöde krävs)	<30 minuter		
Maximal yttemperatur på slangset (patientanslutens del)	44 °C		
Komponentlivslängd	Värmebas: 7 år		
	Vuxen	Barn	Neonatal
Fuktighetsprestanda (utom i händelse av befuktarlarm, strömvabrott eller elektromagnetisk störning)	<b>Invasivt läge:</b> >33 mg/L <b>Mask-läge:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-läge:</b> >12 mg/L	<b>Invasivt läge:</b> >33 mg/L <b>Mask-läge:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-läge:</b> >12 mg/L	<b>Neonatalt läge:</b> >33 mg/L <b>Invasivt läge:</b> >33 mg/L <b>CPAP-   NIV-läge:</b> >12 mg/L <b>Optiflow-läge:</b> >12 mg/L
Flödesintervall vid användning (L/min, STPD)	<b>Invasivt läge:</b> 5-60 L/min <b>Mask-läge:</b> 5-120 L/min <b>Optiflow-läge:</b> 5-70 L/min	<b>Invasivt läge:</b> 1-60 L/min <b>Mask-läge:</b> 1-60 L/min <b>Optiflow-läge:</b> 1-60 L/min	<b>Neonatalt läge:</b> 0,5-40 L/min <b>Invasivt läge:</b> 0,5-40 L/min <b>CPAP-   NIV-läge:</b> 0,5-40 L/min <b>Optiflow-läge:</b> 0,5-36 L/min

XX<sup>1</sup> representerar landskoden

## Tekniska specifikationer

---

### Driftsförhållanden

SPECIFIKATION	VUXEN	BARN OCH NEONATAL
Rumstemperatur	18–26 °C	20–26 °C
Temperatur på inkommande gas	Minst = rumstemperatur Högst = 10 °C över rumstemperatur (vid 30 % relativ luftfuktighet)	Minst = rumstemperatur Högst = 10 °C över rumstemperatur (vid 30 % relativ luftfuktighet)
Operatörsposition	<1 m från värmebas	<1 m från värmebas
Atmosfäriskt tryck:	Minst 70 kPa (motsvarande en maximal höjd över havet på 3 000 m) Högst 106 kPa	Minst 70 kPa (motsvarande en maximal höjd över havet på 3 000 m) Högst 106 kPa

### Förvaringsvillkor

SPECIFIKATION	VÄRDE
Temperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet	10–95 % relativ luftfuktighet icke-kondenserande

Kassera i enlighet med nationella bestämmelser för elektrisk och elektronisk utrustning.  
Observera att ett litiumcellbatteri ingår i sensorkassetten.

## İçindekiler

---

Kullanım Endikasyonları.....	2
Çalışma prensibi.....	2
Paket içeriği.....	3
F&P 950 Solunum Nemlendirici kurulumu.....	4
Kullanıcı arayüzü .....	6
Alarmlar .....	9
Bilgi ve servis menüleri .....	13
Temizlik ve bakım .....	15
Uyarılar, dikkat edilecek hususlar ve notlar.....	16
Sembol açıklamaları.....	18
Teknik özellikler .....	19
Ürün teknik özellikleri.....	19
Çalıştırma koşulları.....	20
Saklama koşulları.....	20

## Kullanım Endikasyonları

F&P 950 Solunum Nemlendiricisinin hastalara iletilen solunum gazlarına ısı ve nem sağlama amacı amaçlanmıştır. Bir sağlık çalışanı tarafından profesyonel bir sağlık hizmetleri tesisiinde kullanım içindir.

## Çalışma prensibi

F&P 950 Solunum Nemlendirici, gazı ısıtmalı su haznesi ve ısıtmalı solunum hortumlarından geçirerek medikal gazlara ısı ve nem sağlar.

Isıtma miktarı, nemlendiricinin farklı kısımlarında ölçülen gaz sıcaklığına göre kontrol edilir.



## Paket içeriği



**F&P 950 Isıtıcı Plakası**  
(ör. 950AEU)

### F&P 950 Solunum Nemlendiricisini Tamamlayan Aksesuarlar



**F&P 950 Sensör Kartuşu**  
(ör. 950S01)



**Elektrik kablosu**  
(ör. 950XPE)



**Ekipman tabanı**  
(ör. 900MR030)



**F&P 950 Solunum Devresi Kiti**  
(ör. 950A81, 950N80)



**F&P 950 Ekspiratuar Isıtıcı Tel Adaptörü**  
(ör. 950X00)

## F&P 950 Solunum Nemlendiricisi kurulumu

Elektrik kablosunu ve elektrik kablosu tutturucuya ısıtıcı plakasına takın.



Sensör kartuşunu ısıtıcı plakasına takın.




### UYARI

Isıtıcı plakası, 4 kg'ı destekleyebilecek bir ekipman tabanına monte edilmelidir. Buna uyulmaması, ekipman tabanı veya ısıtıcı plakasının zarar görmesiyle sonuçlanabilir ve bu durum potansiyel olarak hastanın ciddi şekilde zarar görmesine yol açabilir.

**NOT:** Isıtıcı plakasının, elektrik beslemesi çıkışına erişimi engellemediğinden emin olun.

## F&P 950 Solunum Nemlendirici kurulumu

Solunum devresini seçili solunum devresi kiti ile birlikte verilen kullanma talimatında açıklanan şekilde kurun.

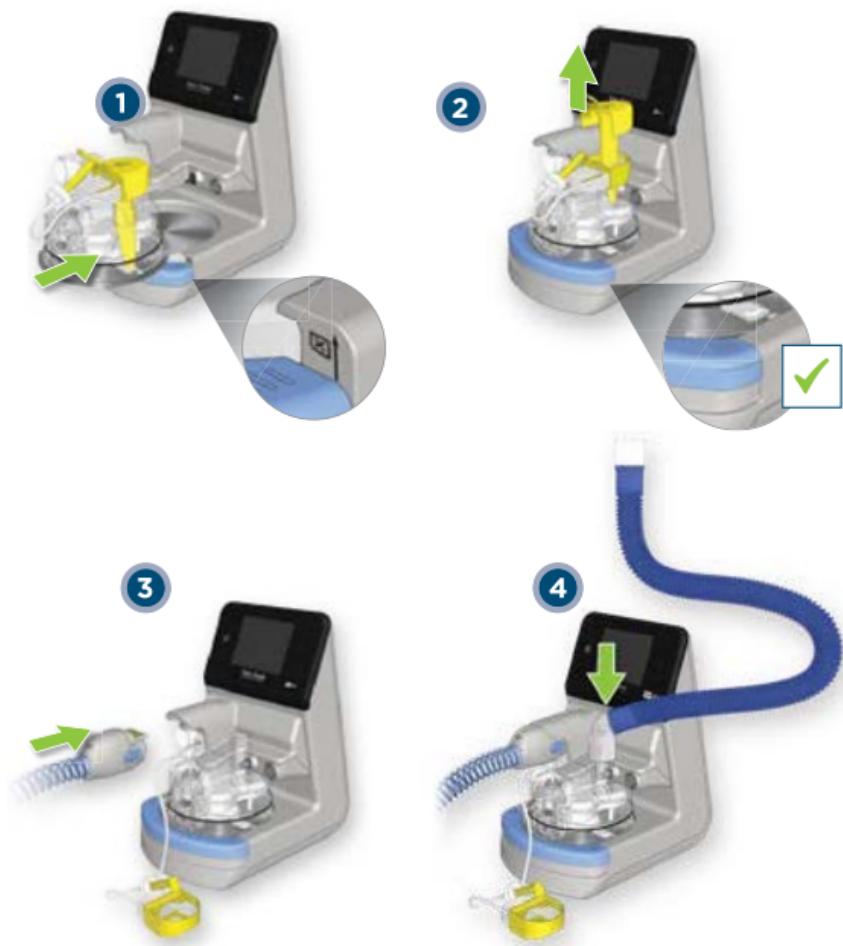

Nemlendiriciyi açarken tek bir bip sesi duyulmalıdır.

## Kullanıcı arayüzü

### Ekrana navigasyonu



### Modlar

Kullanılabilir modlar, bağlı solunum devresi türüne göre değişecektir. Her bir moda ait kullanılabilirlik durumu ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

#### Solunum Devresi Kiti

Yetişkin ve Pediatrik Solunum Devresi Kitleri

**Invaciv**  
**Invaciv modu**, üst hava yolları trakeostomi veya endotrakeal tüp ile baypas edilmiş hastalar için tasarlanmıştır.

Neonatal Solunum Devresi Kiti (Ek modlar etkisiz hale getirilmiş)

**Neonatal**  
**Neonatal modu**, solunum desteğine ihtiyaç duyan neonatlar için tasarlanmıştır.

Neonatal Solunum Devresi Kiti (Ek modlar etkinleştirilmiş)

**Invaciv**  
**Invaciv modu**, üst hava yolları trakeostomi veya endotrakeal tüp ile baypas edilmiş hastalar için tasarlanmıştır.

Optiflow Oksijen Kiti

**Optiflow**  
**Optiflow modu**, Optiflow arayüzü yoluyla solunum tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için tasarlanmıştır.

#### Modlar

**Maske**  
**Maske modu**, üst hava yolları baypas edilmemiş ancak bir yüz maskesi veya benzeri yolla gaz alan hastalar için tasarlanmıştır.

**Optiflow**  
**Optiflow modu**, Optiflow arayüzü yoluyla solunum tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için tasarlanmıştır.

**CPAP | NIV**  
**CPAP | NIV modu**, üst hava yolları baypas edilmemiş ve yalıtılmış veya nazal arayüzden pozitif basınç terapisi gören hastalar için tasarlanmıştır.

**Optiflow**  
**Optiflow modu**, Optiflow arayüzü yoluyla solunum tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için tasarlanmıştır.

## Kullanıcı arayüzü

Bir solunum devresi kiti türü için birden fazla mod olduğunda, açılır menü düğmesinden seçim kısmına erişilebilir.



## Kullanıcı arayüzü

### Konfor ayarları

Yetişkin veya pediyatrik inspiratuar hat bağlı olduğunda, Maske ve Optiflow modlarında iken hasta konforunu destekleyebilecek koşulları sağlamak için hedef sıcaklığı değiştirmek mümkündür.

İlave neonatal modlar etkinleştirildiğinde, CPAP | NIV ve Optiflow modlarında hedef sıcaklığı değiştirmek de mümkün olabilir.



Kullanılabilir konfor ayarları şunlardır:

#### Yetişkin ve Pediyatrik

Mod	Varsayılan	Orta	Düşük
İnvaziv	37 °C	-	-
Maske	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C

#### Neonatal

Mod	Varsayılan	Orta	Düşük
Neonatal	37 °C	-	-
İnvaziv*	37 °C	-	-
CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* Ek modlar etkinleştirilmiş

Mod değiştirilirse veya nemlendirici kapatılıp tekrar açılırsa, nemlendirici varsayılan ayar noktasına sıfırlanacaktır. Servis personelinin servis menüsünde Maske, CPAP | NIV ve Optiflow modları için varsayılan ayar noktasını değiştirmesi mümkünündür.

## Alarmlar

### Alarm sinyalleri

F&P 950 Solunum Nemlendiricisi, tedavi kesintileri hakkında uyarı vermek için görsel ve sesli alarmlara sahiptir. Bu alarmlar, ünitenin sensörlerinden ve hedef ayarlarından gelen bilgileri işleyen ve bu bilgileri önceden programlanmış limitlerle karşılaşan akıllı bir alarm sistemi tarafından oluşturulur.



## Alarmlar

### Alarm koşulları

Tüm olası alarm koşulları, ilerleyen sayfalarda listelenmiştir ve tümü orta veya düşük öncelikli olarak sınıflandırılmıştır.

F&P 950 Solunum Nemlendiricisinde hasta izleme özelliği bulunmadığından, bu alarmlar nemlendirici performansına dair teknik göstergeler olarak kabul edilir. Aynı anda birden fazla alarm koşulunun olması mümkündür; nemlendirici bu koşullar altında en yüksek dereceli alarmı gösterecek şekilde dahili bir derecelendirme sistemi kullanır.

Orta öncelikli alarmlar, her beş saniyede bir tekrarlayan üç bip sesinden oluşan alarm sinyaliyle ısıtıcı plakasından bir metre mesafe içinde algılanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Düşük öncelikli alarmlar, her beş saniyede bir tekrarlayan bir bip sesinden oluşan alarm sinyaliyle ısıtıcı plakasından bir metre mesafe içinde algılanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

### Alarm sistemi işlevsellüğünün denetimi

**UYARI:** Bir hastaya bağlı iken solunum devresini çıkarmayın. Bu kurala uyulmaması hastaya ciddi zarar vermek de dahil olmak üzere güvenliği tehlikeye atabilir.

Alarm işlevsellliğini kontrol etmek için nemlendirici açıkken, **ancak bir hastaya bağlı değilken** herhangi bir zamanda ısıtmalı solunum hortumunu çıkarın. Bu önlem, görsel ve sesli “Bağlantı kesintisi” alarmlarını etkinleştirecektir. Sinyallerden biri yoksa nemlendiriciyi kullanmayın. Yardım için servis departmanınızla iletişime geçin.

Beklenmedik kapanma olması durumunda, kesinti 30 saniye veya daha kısayla, nemlendirici sıfırlama öncesindeki çalışma moduna ve alarm ayarlarına (algoritma tabanlı alarmlar hariç) kaldığı yerden devam edecektir.

## Alarmlar

### Alarm Önceliği: Orta

ALARM KOŞULLARI	GEREKLİ ÖNLEM
<p><b>Bağlantı Kesintisi alarmı</b>, nemlendirici, solunum devresinde bir bağlantı kesintisi algıldığında etkinleşir.</p> <p>Gecikme: &lt;10 saniye</p>	Solunum devresini bağlayın ve tam bağlantı için hazneyi tam takın.
<p><b>Su Yok alarmı</b>, nemlendirici, haznenin boş olduğunu veya suyun neredeyse bittiğini algıldığında etkinleşir.</p> <p>Alarm sinyalinin oluşturulmasına kadar geçen süre, su buharlaşma oranını belirlemeleri nedeniyle, çalışma modu ayar noktasına ve akış hızlarına bağlıdır.</p> <p>Gecikme: &lt;60 dakika</p>	Boş su torbasını değiştirin.
<p><b>Kurulumu Kontrol Et alarmı</b> nemlendirici hazne çıkışında tekrar eden sıcaklık yükselmesi tespit ederse etkinleşir.</p> <p>Alarm eşiği 43 °C'dir.</p> <p>Alarm sinyalinin oluşturulmasına kadar geçen süre, akış hızlarına bağlıdır.</p> <p>Gecikme: &gt;5 dakika</p>	Kuru hat ve eksipiratuar hattının akış kaynağı üzerinde doğru portlara bağlı olup olmadığını kontrol edin.
<p><b>Düşük Sıcaklık alarmı</b>, nemlendirici hasta tarafında veya hazne çıkışında sürekli olarak bir düşük sıcaklık koşulu algıldığında etkinleşir.</p> <p>Alarm eşiği, ayar noktası sıcaklığının altında 2 °C'dir.</p> <p>Alarm sinyalinin oluşturulmasına kadar geçen süre, akış hızlarına bağlıdır.</p> <p>Gecikme: &gt;10 dakika</p>	Nemlendiricinin bu kullanma talimatında belirtilen aralıklar içerisinde akış aldığı kontrol edin. Nemlendirici kurulumunu kontrol edin.
<p><b>Yüksek Sıcaklık alarmı</b>, nemlendirici hasta tarafında bir yüksek sıcaklık koşulu algıldığında etkinleşir.</p> <p>Alarm eşiği, hasta tarafında &gt;43 °C bir sıcaklığıdır.</p> <p>Gecikme: &lt;30 saniye</p>	Nemlendiricinin bu kullanma talimatında belirtilen aralıklar içerisinde akış aldığı kontrol edin. Akış kaynağına giden bağlantıları kontrol edin. Nemlendirici kurulumunu kontrol edin.
<p><b>Kartuş Bağlantısı Kesintisi alarmı</b>, nemlendirici, sensör kartuşunun elektriksel olarak bağlanmadığını algıldığında etkinleşir.</p> <p>Gecikme: &lt;10 saniye</p>	Sensör kartuşunu bağlayın.
<p><b>Hortum Arızası alarmı</b>, nemlendirici, solunum devresinde olası bir arıza algıldığında etkinleşir.</p> <p>Gecikme: &lt;10 saniye</p>	Güvenli olduğunda solunum devresini değiştirin.

## Alarmlar

### Alarm Önceliği: Orta

ALARM KOŞULLARI	GEREKLİ ÖNLEM
<b>Servis Gerekli alarmı</b> nemlendirici, nemlendiriciye servis gerektirecek potansiyel bir hata tespit ettiğinde etkinleştir.  Gecikme: 10 saniye ila 5 dakika	Uygun olan en kısa sürede nemlendiriciyi kapatın ve hizmetten çıkarıp bir teknisyenle iletişime geçin.
<b>Dikkat Göstergesi LED lambası</b> , nemlendirici, nemlendiricide potansiyel bir arıza olduğunu ve ekranın çalışmadığını algıladığında yanar.  Gecikme: <10 saniye	Uygun olan en kısa sürede nemlendiriciyi kapatın ve hizmetten çıkarıp bir teknisyenle iletişime geçin.
<b>Kartuş Doğrulama alarmı</b> , nemlendirici, sensör kartusunu tanımadığında etkinleştir.  Boyle bir durumda kullanıcı, sensör kartusunun Fisher & Paykel Healthcare onaylı olmadığını onaylamak için "Kabul Et" düğmesine basmayı seçebilir.  Ekranın sağ alt kısmında bir sensör kartusu kimlik doğrulaması hatası simgesi görünecektir.	Sensör kartusu doğrulama hatası simgesini kaldırmak için sensör kartusunu uygun olan en kısa sürede değiştirmesi için teknisyenle iletişime geçin.
<b>Kartuş Servis Ömrü alarmı</b> , nemlendirici, sensör kartusunun önerilen hizmet ömrünü aştığını algıladığında etkinleştir.  Sensör kartusu, güvenli olan ilk fırsattha (hasta tarafından kullanılmadığında) değiştirilmelidir.  Gecikme: üretim tarihinden itibaren 15.000 saatlik kullanım veya 7 yıl sonrası (hangisi daha erken ise).  Alarm duraklatılırsa, 4 saat sonra yeniden görünecektir.	Alarm ekranını kapatmak için "Alarmı Duraklat" düğmesine basın.  Uygun olan en kısa sürede sensör kartusunu değiştirmek için teknisyenle iletişime geçin.

### Alarm Önceliği: Düşük

ALARM KOŞULLARI	GEREKLİ ÖNLEM
<b>Adaptörü Kontrol Et alarmı</b> nemlendirici ekspiratuar ısitıcı tel adaptörünün bağlantısının çıktıığını tespit ederse etkinleştir.  Not: Varsayılan özellik olarak, bu alarm devre dışı bırakılmıştır. Servis menüsünden etkinleştirilebilir.  Gecikme: <20 saniye	Ekspiratuar ısitıcı tel adaptörünü, sensör kartusu ve ekspiratuar devre arasına bağlayın.

## Alarmlar

### Bilgilendirme sinyalleri




BİLGİLENDİRME SİNYALLERİ	OLASI ÖNLEMLER
<p><b>Kartuş Servis Ömrü uyarısı,</b> nemlendirici, sensör kartuşunun önerilen hizmet ömrünün sonuna yaklaştığını algıladığında etkinleşir.</p> <p>Bu noktada, sensör kartuşunun bir aylık hizmet ömrü kalmıştır ve değişim için bir sensör kartuğu hazır bulundurulmalıdır.</p> <p>Gecikme: süre dolumundan 30 gün önce ve 24 saatte bir veya kalan süre 7 günden az olduğunda 8 saatte bir yeniden görünecektir.</p>	<p>Uyarı ekranını kapatmak için "Daha sonra hatırlat" düğmesine basın.</p> <p>Uygun olan en kısa sürede sensör kartuşunu değiştirmek için teknisyenle iletişime geçin.</p>

## Bilgi ve servis menüleri

### Seçenekler ekranı

“Seçenekler” ekranında nemlendirici hakkında ek bilgiler bulunur ve “Menü” düğmesine basılarak bu ekrana erişilebilir. Her bir seçeneğe dokunulması, ekranlar arasında gezinmeye izin verir.

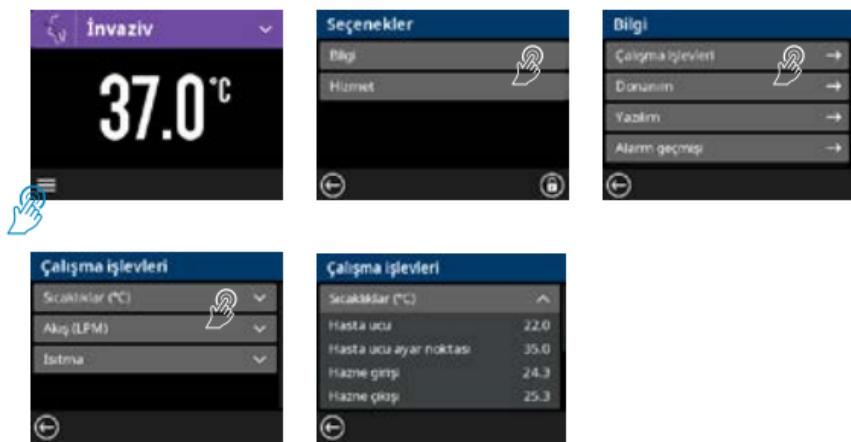




Servis fonksiyonları, parola ile korunur ve bu fonksiyonlara sadece teknik personel tarafından erişilebilir. Daha fazla bilgi için Ürün Teknik Kılavuzuna bakın.

**NOT:** Bilgi dizini altındaki Çalışma İşlevleri sayfasında görüntülenen değerler, yalnızca sorun giderme amaçlı ilave bilgilerdir. Bu değerlerin hasta tedavisini belirlemek veya hastaya teşhis koymak için kullanılması amaçlanmamıştır.

## Bilgi ve servis menüleri

### Kilit ekranı fonksiyonu

F&P 950 Isıtıcı Plakası ekranı, modlarda veya ayarlarda istenmeyen değişiklikler yapılmasını önlemek için kilitlenebilir. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatı izleyin:
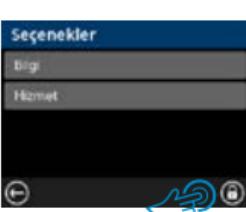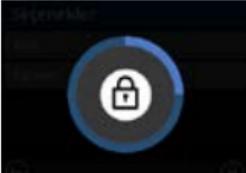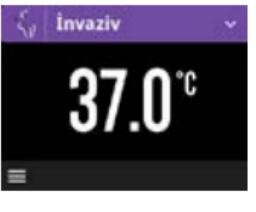
<b>1. ADIM</b>	<b>4. ADIM</b>
<p>"Ana" ekranın sol alt köşesindeki menü simgesine dokunarak "Seçenekler" ekranına gidin.</p> 	<p>Ekranın kilidini açmak için kilit simgesine bir defa dokunun.</p> 
<b>2. ADIM</b> <p>Kilit simgesine basın ve basılı tutun.</p> 	<p>Simge "kilidi aç" olarak değişecektir. "Kilidi aç" simgesine basın ve basılı tutun.</p> 
<p>Sayım animasyonu tam bir devri tamamlayana kadar simgeyi basılı tutun.</p> 	<p>Sayım animasyonu tam bir devri tamamlayana kadar simgeyi basılı tutun.</p> 
<b>3. ADIM</b> <p>Ekran kilitli olduğunda, "kilit" simgesi görüntülenir.</p> 	<b>5. ADIM</b> <p>Kilit açıldığında, nemlendirici ana ekrana dönecek ve kullanıcı modu veya ayarları değiştirebilecektir.</p> 

## Temizlik ve bakım

### Temizlik

İsıtıcı plakasını, sensör kartuşunu veya ekspiratuar ısıtıcı tel adaptörünü, izopropil alkol veya nötr deterjanla nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin. Temizlemeden önce her zaman nemlendiriciyi elektrik beslemesinden çıkarın.

#### NOTLAR:

- Isıtıcı plakasını, sensör kartuşunu veya ekspiratuar ısıtıcı tel adaptörünü sıvuya daldırmayın veya otoklavlamayın.
- Havalandırma deliklerine veya elektrik konnektörlerine sıvı püskürtmeyin. Buna uyulmaması, nemlendiricide onarılamaz hasara neden olabilir.

### Rutin bakım

Rutin bakım ve servis bilgilerini içeren tam kapsamlı bir teknik açıklama, Fisher & Paykel Healthcare veya satıcınızdan edinebileceğiniz Ürün Teknik Kılavuzunda bulunmaktadır.



**UYARI:** Nemlendiricinin tüm servis ve bakımı için Ürün Teknik Kılavuzu takip edilmelidir. Buna uyulmaması, nemlendiricinin performansına zarar verebilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (potansiyel olarak ciddi hasara neden olma dahil).

## Uyarılar, dikkat edilecek hususlar ve notlar



### UYARILAR

- Solunum devreleri, arayüzler ve aksesuarlar için ekipmanı kullanmadan önce kullanma talimatına bakıniz. Buna uyulmaması, nemlendiricinin performansına bozabilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası hasta yaralanmalarına neden olma dahil).
- Bu ürün, yalnızca Fisher & Paykel Healthcare onaylı aksesuarlarla ve yedek parçalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve doğrulanmıştır. Nemlendiriciyle birlikte kullanılan onaylanmamış aksesuarlar veya yedek parçalar nemlendiricinin performansını bozabilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası ciddi hasta yaralanmalarına neden olma dahil) veya artan elektromanyetik emisyonlara veya azalmış elektromanyetik bağışıklığa neden olarak hatalı çalışmayla sonuçlanabilir.
- Bu ürün hava ve/veya oksijen iletimi için tasarlanmıştır. Yanıcı anestezik gaz karışımı veya Helioks gazı vermek için uygun değildir. Buna uyulmaması, nemlendiricinin performansına zarar verebilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası hasta yaralanmalarına neden olma dahil).
- Nemlendirici her zaman hastadan daha alçak ve düz bir konumda olmalıdır. Buna uyulmaması, nemlendiricinin performansına zarar verebilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası ciddi hasta yaralanmalarına neden olma dahil).
- Kullanmadan önce bileşenleri ve aksesuarları görsel olarak inceleyin ve hasar görmüşse değiştirin. Hasarlı bileşenlerin veya aksesuarların kullanılması, nemlendiricinin performansını bozabilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (potansiyel olarak ciddi hasara neden olma dahil).
- Hasta her zaman uygun şekilde izlenmelidir (ör. oksijen satürasyonu). Hastanın izlenmemesi (ör. gaz akışının kesilmesi durumunda) ciddi hasara veya ölüme yol açabilir.
- Elektrik konnektörlerine ve hastaya aynı anda dokunmayın. Buna uyulmaması ciddi hasarlara neden olabilir.
- Nemlendiricinin önerilen çalışma koşulları (bu kullanma talimatında açıklanan şekilde) dışında çalıştırılması, nemlendiricinin performansını bozabilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası hasta yaralanmasına neden olma dahil).
- Tıkanmayı veya sıvı birikmesini önlemek için altı saatte bir devre yoğunmasını izleyin. Gerekççe boşaltın. Buna uyulmaması, nemlendiricinin performansına zarar verebilir veya güvenliği tehlikeye atabilir (olası ciddi hasta yaralanmalarına neden olma dahil).
- Sigara, açık ateş veya yüksek oksijen konsantrasyonlarında kolay tutuşan materyaller gibi her türlü tutuşma kaynağını kaldırın.
- Oksijen cihazı sağlayıcısının talimatına uyun; oksijen regülatörlerini, silindir valflerini, tüp tertibatını, bağlantıları ve diğer tüm oksijen ekipmanını yağı, gres yağı veya yağlı maddelerden uzak tutun. Bu maddeler basınç altında oksijenle temas ettiğinde ani ve şiddetli tutuşma meydana gelebilir.
- Yüksek frekanslı cerrahi düzenekler veya kısa dalga ya da mikro dalga cihazların nemlendiricinin yakınında kullanılması, cihazın performansını olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, nemlendirici bu cihazların yanından kaldırılmalıdır.
- Bu ürünü manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarayıcısında veya yakınında kullanmayın.
- Nemlendiriciyi doğrudan tıbbi gaz boru sistemine bağlamayın. Nemlendirici, gaz basincını ve akış hızını kontrol etmek üzere bir ventilatör veya gaz mikserine bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Gaz uygulamasının kontrol edilmemesi hastalarda basınç kaynaklı yaralanmalara neden olabilir.
- Hatalı çalışmaya neden olabileceğiinden, bu ekipmanın diğer ekipmanlarla bitişik veya üst üste istiflenmesi önlenmelidir. Böyle bir kullanım gereklisi ise, tüm ekipmanı normal şekilde çalışıklarını teyit etmek için kontrol edin.

## Uyarılar, dikkat edilecek hususlar ve notlar



### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Baypaslı havayolu olan hastalar için İnvaziv modunun ayarlandığından emin olun. Azalan neme uzun süre maruz kalmak, azalmış mukosiliyer klirens, atelektazi veya pnömoni dahil olmak üzere hastanın zarar görmesine neden olacaktır.
- Isıtıcı levha, hazne, tabanı veya problemlerin yüzeyine sıcakken dokunmayın. Uyulmadığı takdirde cilt yanmasına yol açabilir.

### NOTLAR

- İrrigasyon için USP steril su ya da eş değerini kullanın. Başka maddeler ilave edilmesi advers etkilere yol açabilir.
- F&P 950 Solunum Nemlendiricisi, Microsoft tarafından Fisher & Paykel Healthcare'e lisanslanan yerleşik bir yazılım sistemi içerir. Lisans, F&P 950 Solunum Nemlendiricisinin kullanımıyla ilgili belirli kısıtlamalar içerir. Bu tür kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi için [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing) adresini ziyaret edin.
- Bu ekipmanın emisyon özellikleri, endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanımına uygundur (CISPR 11 sınıf A). Eğer bir meskende kullanılıyor ise (bu durumda genellikle CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman radyo frekans iletişim hizmetleri için yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanın yerini veya yönünü değiştirmek için hafifletme tedbirleri alması gerekebilir.
- Bu cihazı kullanırken ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen yerel Fisher & Paykel Healthcare temsilcİNİZİ ve Avrupa Birliği üye ülkeleri için ülkenizdeki Yetkili Makamı bilgilendirin.

## Sembol açıklamaları



Kullanma talimatını takip edin – güvenlik



Kullanma talimatlarına bakın.  
www.fphcare.com/950IFU



Üretici



Üretim tarihi



Katalog referans numarası



Parti kodu



Seri numarası



BF Tipi Uygulanmış Parça



Sınıf II ekipmanı



Alternatif akım



Beklemede (Açma/Kapama)



IP21  
IP Sınıflandırması



Sıcaklık sınırlamaları



Nem sınırlamaları



USB 2.0



WEEE (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları)\*



Avrupa temsilcisi\*



CE İşareti 93/42/EEC\*



Mevzuata Uygunluk İşareti\*



Parmak koruyucusunu yükseltin



Kırılabilir, dikkatli tutun



Kuru tutun



Geri dönüştürülebilir



Dikkat



Uyarı



Alarm



Menü



Uyarı: sıcak yüzey



Sesli alarm duraklatma



Sesli alarm duraklatıldı



İnvaziv modu



Maske modu



Optiflow modu



Neonatal modu



Neonatal İnvaziv modu



Neonatal CPAP | NIV modu



Neonatal Optiflow modu



Sensör kartusu kimlik doğrulama hatası



Sensör Kartusu hizmet ömrü uyarısı



Kabul et



İptal



Geri oku



Kilitli



Kiliti aç



Son kullanma tarihi



Tıbbi cihaz\*

Rx only

ABD için: sadece reçeteyle satılır\*



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN  
ACCORDANCE WITH  
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,  
EN 60601-1-2:2006/AMD. 1:2012

c UL İşareti\*

\* sembol seçili modellerde bulunur

## Teknik özellikler

### Ürün teknik özellikleri

	Isıtıcı Plaka Özellikleri		
	Yetişkin	Pediatrik	Neonatal
<b>Boyutlar (sadece ısıtıcı plakası)</b>	240 mm (D) x 154 mm (G) x 253 mm (Y)		
<b>Ağırlık (sadece ısıtıcı plakası ve elektrik kablosu)</b>	3,45 kg		
<b>Besleme frekansı</b>	50/60 Hz		
<b>Besleme voltajı</b>	<small>[REF] 950AXX<sup>1</sup> 230 V</small> <small>[REF] 950JXX<sup>1</sup> 115 V</small> <small>[REF] 950GXX<sup>1</sup> 100 V</small>		
<b>Güç değeri</b>	350 VA		
<b>Maksimum elektrik kablosu uzunluğu</b>	3,3 m		
<b>Ses basınç seviyesi</b>	Alarmlar 1 m'de 45 dbA düzeyini aşar		
<b>Sesli alarm duraklatma</b>	120 saniye		
<b>İletilen gazın maksimum sıcaklığı</b>	43 °C		
<b>Ayarlanan sıcaklığa ulaşma süresi (gaz akışı gereklidir)</b>	<30 dakika		
<b>Solunum devresinin maksimum yüzey sıcaklığı (uygulanan parça bölümü)</b>	44 °C		
<b>Bileşen hizmet ömrü</b>	Isıtıcı plakası: 7 yıl		
<b>Nem performansı (Nemlendirici alarmı veya güç arızası ya da elektromanyetik bozulma durumları hariç)</b>	<b>İnvaziv modu:</b> >33 mg/L <b>Maske modu:</b> >12 mg/L <b>Optiflow modu:</b> >12 mg/L	<b>İnvaziv modu:</b> >33 mg/L <b>Maske modu:</b> >12 mg/L <b>Optiflow modu:</b> >12 mg/L	<b>Neonatal modu:</b> >33 mg/L <b>İnvaziv modu:</b> >33 mg/L <b>CPAP   NIV modu:</b> >12 mg/L <b>Optiflow modu:</b> >12 mg/L
<b>Çalışma akış aralığı: (L/min, STPD)</b>	<b>İnvaziv modu:</b> 5–60 L/min <b>Maske modu:</b> 5–120 L/min <b>Optiflow modu:</b> 5–70 L/min	<b>İnvaziv modu:</b> 1–60 L/min <b>Maske modu:</b> 1–60 L/min <b>Optiflow modu:</b> 1–60 L/min	<b>Neonatal modu:</b> 0,5–40 L/min <b>İnvaziv modu:</b> 0,5–40 L/min <b>CPAP   NIV modu:</b> 0,5–40 L/min <b>Optiflow modu:</b> 0,5–36 L/min

<sup>1</sup> XX<sup>1</sup> Ülke kodunu temsil eder

## Teknik özellikler

### Çalıştırma koşulları

ÖZELLİKLER	YETİŞKIN	PEDİYATRİK & NEONATAL
Oda sıcaklığı	18–26 °C	20–26 °C
Gelen gaz sıcaklığı	Minimum = Oda sıcaklığı Maksimum = oda sıcaklığının 10 °C üzerinde (%30 bağıl nemde)	Minimum = Oda sıcaklığı Maksimum = oda sıcaklığının 10 °C üzerinde (%30 bağıl nemde)
Operatör konumu	Isıtıcı plakasından <1 m	Isıtıcı plakasından <1 m
Atmosferik basıncı:	Minimum 70 kPa (maksimum 3000 m irtifaya eş değer) Maksimum 106 kPa	Minimum 70 kPa (maksimum 3000 m irtifaya eş değer) Maksimum 106 kPa

### Saklama koşulları

ÖZELLİKLER	DEĞER
Sıcaklık	-20–60 °C
Nem	%10–95 bağıl nem, yoğuşmasız

Elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili ulusal düzenlemelere göre bertaraf edin.

Sensör kartuşunda bir lityum hücre pil bulunduğuunu unutmayın.

## Зміст

---

Показання до застосування.....	2
Принцип дії.....	2
Вміст пакування .....	3
Налаштування зволожувача дихальної суміші F&P 950.....	4
Користувацький інтерфейс.....	6
Аварійні сигнали.....	9
Інформаційно-сервісні меню .....	13
Очищення та обслуговування .....	15
Попередження, застереження та примітки.....	16
Значення символів.....	18
Технічні характеристики .....	19
Технічні параметри виробу .....	19
Умови експлуатації .....	20
Умови зберігання .....	20

## Показання до застосування

Зволожувач дихальної суміші F&P 950 призначений для підігріву та зволоження дихальних газів, що подаються пацієнтам. Він призначений для використання медичним працівником у спеціалізованому закладі охорони здоров'я.

## Принцип дії

Зволожувач дихальної суміші F&P 950 підігріває та зволожує медичні гази, пропускаючи їх через водяну камеру та дихальні трубки з підігрівом.

Рівень нагрівання регулюється з врахуванням показників температури газу, отриманих в різних частинах зволожувача.



## Вміст пакування



**Основа нагрівача F&P 950**  
(наприклад, 950AEU)

### Допоміжне знаряддя для комплектації зволожувача дихальної суміші F&P 950



**Сенсорний модуль F&P 950**  
(наприклад, 950S01)



**Шнур живлення**  
(наприклад, 950XPE)



**Стійка для обладнання**  
(наприклад, 900MR030)



**Комплект дихальних контурів F&P 950**  
(наприклад, 950A81, 950N80)



**Адаптер нагрівальної спіралі лінії видиху F&P 950**  
(наприклад, 950X00)

## Налаштування зволожувача дихальної суміші F&P 950

Приєднайте шнур живлення та фіксатор шнура живлення до основи нагрівача.



Приєднайте сенсорний модуль до основи нагрівача.




### ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Основа нагрівача повинна бути встановлена на стійці для обладнання, здатній витримати 4 кг. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження стійки для обладнання та основи нагрівача та потенційно спричинити серйозну шкоду пацієтові.

**ПРИМІТКА.** Переконайтесь, що основа нагрівача не перекриває доступ до розетки.

## Налаштування зволожувача дихальної суміші F&P 950

Налаштуйте дихальний контур, як описано в інструкції для користувача, що додається до обраного комплекту контурів.

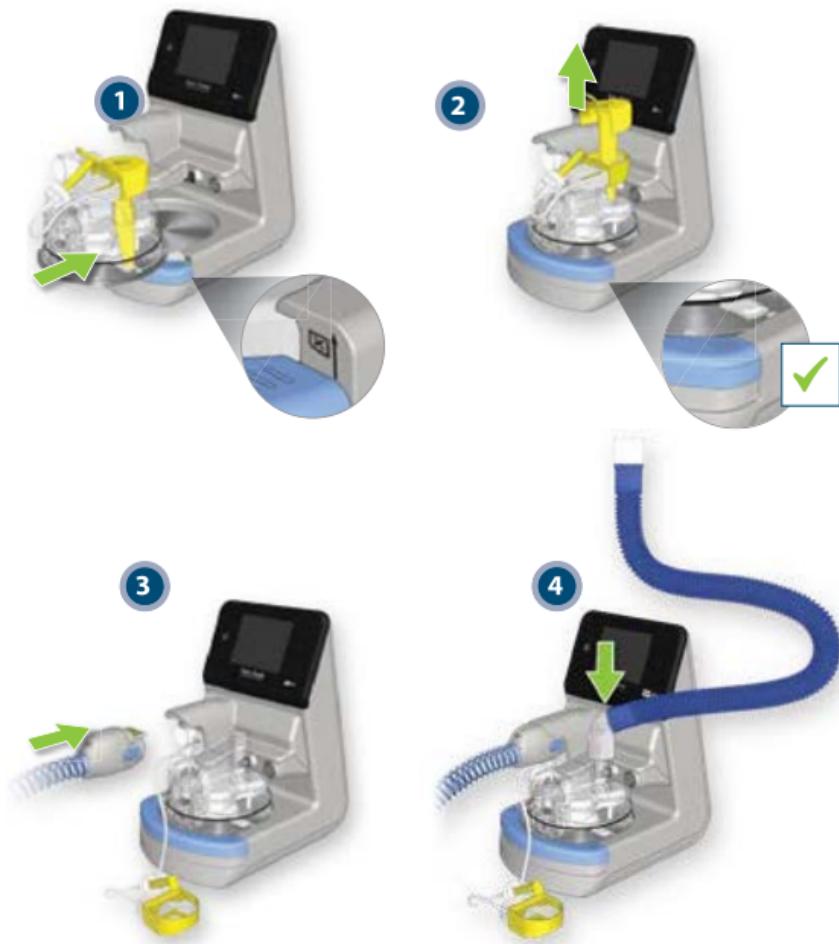

Під час увімкнення зволожувача повинен пролунати один звуковий сигнал.

## Користувальський інтерфейс

### Екранна навігація



### Режими

Доступні режими залежатимуть від типу підключенного дихального контура. Доступність та принципи роботи для кожного режиму наведені нижче.

#### Комплект дихальних контурів

#### Режими

Комплекти дихальних контурів для дорослих та дітей	<b>Інвазивний</b>	<b>Маска</b>	<b>Optiflow</b>
	<b>Інвазивний режим</b> призначений для пацієнтів, у яких верхні дихальні шляхи обійдені або трахеостомою, або ендотрахеальною трубкою.	<b>Масковий режим</b> призначений для пацієнтів, котрі отримують гази через лицьову чи аналогічну маску без обходу верхніх дихальних шляхів.	<b>Режим Optiflow</b> призначений для пацієнтів, яким необхідна респіраторна терапія через інтерфейс Optiflow.

#### Комплект дихальних контурів для немовлят (додаткові режими вимкнено)

<b>Немовлята</b>
<b>Режим для немовлят</b> призначений для новонароджених пацієнтів, котрим необхідна підтримка дихання.

#### Комплект дихальних контурів для немовлят (додаткові режими увімкнено)

<b>Інвазивний</b>	<b>CPAP   NIV</b>	<b>Optiflow</b>
<b>Інвазивний режим</b> призначений для пацієнтів, у яких верхні дихальні шляхи обійдені або трахеостомою, або ендотрахеальною трубкою.	<b>Режим CPAP   NIV</b> призначений для пацієнтів, яким не проводили шунтування верхніх дихальних шляхів та які отримують терапію позитивним тиском через герметичний або назальний інтерфейс.	<b>Режим Optiflow</b> призначений для пацієнтів, яким необхідна респіраторна терапія через інтерфейс Optiflow.

#### Кисневий комплект Optiflow

<b>Optiflow</b>
<b>Режим Optiflow</b> призначений для пацієнтів, яким необхідна респіраторна терапія через інтерфейс Optiflow.

## Користувацький інтерфейс

Коли для певного типу комплекту дихальних контурів існує кілька режимів, їх можна обирати за допомогою кнопки розкривного меню.



## Користувацький інтерфейс

### Налаштування комфорту

Під час підключення частини для вдиху для дорослих або дітей можна змінювати цільову температуру в масковому режимі та режимі Optiflow, щоб створити умови для підвищення комфорту пацієнта.

Коли увімкнені додаткові неонатальні режими, також можливо змінювати цільову температуру в режимах CPAP | NIV та Optiflow.



Доступні налаштування комфорту:

Дорослі та діти				Немовлята			
Режим	За замовчуванням	Середня	Низька	Режим	За замовчуванням	Середня	Низька
Інвазивний	37 °C	-	-	Немовлята	37 °C	-	-
Маска	31 °C	29 °C	27 °C	Інвазивний*	37 °C	-	-
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C	CPAP   NIV*	37 °C	34 °C	31 °C
				Optiflow*	37 °C	35 °C	33 °C

\* з увімкненими додатковими режимами

Після зміни режиму чи вмикання/вимикання зволожувача усі значення буде скинуто до значень за замовчуванням. Персонал з обслуговування може змінити значення за замовчуванням для маскового режиму та режимів CPAP | NIV та Optiflow у меню обслуговування.

## Аварійні сигнали

### Аварійні сигнали

Зволожувач дихальної суміші F&P 950 має візуальні та звукові аварійні сигнали, щоб попереджати про переривання терапії. Ці сигнали генеруються інтелектуальною системою сигналізації, яка обробляє інформацію від сенсорів з урахуванням цільових налаштувань пристрою і порівнює цю інформацію із запрограмованими пороговими значеннями.

**Тип аварійного сигналу**

**Текстова або анімована підказка**

Демонструє рішення — див. таблицю «Умови аварійних сигналів» на наступній сторінці.

**Вимкнення/увімкнення звуку аварійного сигналу**

2 хвилини.

### Від'єднання



### Аварійні сигнали

#### Умови аварійних сигналів

Усі можливі умови аварійних сигналів вказані на наступних сторінках; усі вони класифіковані як такі, що мають середній або низький пріоритет.

Оскільки зволожувач дихальної суміші F&P 950 не передбачає моніторингу пацієнта, ці аварійні сигнали вважаються технічними параметрами роботи зволожувача. Одночасно може існувати кілька умов спрацювання аварійних сигналів; за цих умов зволожувач використовує внутрішню систему ранжування для відображення сигналу з найвищим рейтингом.

Аварійні сигнали середнього пріоритету були розроблені таким чином, щоб їх можна було помітити на відстані одного метра від основи нагрівача; при цьому аварійний сигнал повторюється кожні п'ять секунд.

Аварійні сигнали низького пріоритету були розроблені таким чином, щоб їх можна було помітити на відстані одного метра від основи нагрівача; при цьому аварійний сигнал повторюється кожні п'ять секунд.

#### Перевірка функціональності системи аварійних сигналів

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не знімайте дихальний контур, коли він підключений до пацієнта. Недотримання цієї вимоги може поставити під загрозу безпеку пацієнта, включно із нанесенням серйозної шкоди.

Щоб перевірити функціональність системи аварійних сигналів у будь-який час, коли зволожувач увімкнено, зніміть нагріті дихальну трубку, **котра не під'єднана до пацієнта**. Ця дія повинна активувати візуальний та звуковий аварійний сигнал «Від'єднання». Якщо будь-який сигнал відсутній, не використовуйте зволожувач. Зверніться по допомозу до відділу обслуговування.

У разі непередбачуваного вимкнення зволожувач повинен перед скиданням відновити режим роботи та налаштування аварійних сигналів (окрім сигналів, заснованих на алгоритмі), якщо перерва в роботі була меншою або рівною 30 секундам.

## Аварійні сигнали

### Пріоритетність аварійного сигналу: Середня

УМОВИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ	НЕОБХІДНІ ДІЇ
<b>Аварійний сигнал «Від'єднання»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє від'єднання контура вдиху.  Затримка: <10 секунд	Під'єднайте контур вдиху та повністю вставте камеру для повного під'єднання.
<b>Аварійний сигнал «Відсутня вода»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє, що камера порожня або майже порожня.  Формування сигналу часу тривоги залежить від заданого значення робочого режиму та швидкості потоку, оскільки вони впливають на швидкість випаровування води.  Затримка: <60 хвилин	Замініть порожній резервуар для води.
<b>Аварійний сигнал «Перевірка налаштування»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє повторне підвищення температури на випускному отворі камери.  Порогове значення сигналу тривоги становить 43 °C.  Формування сигналу часу тривоги залежить від швидкості потоку.  Затримка: >5 хвилин	Перевірте, чи суха лінія та частина для вдиху під'єднані до правильних портів на джерелі потоку.
<b>Аварійний сигнал «Занадто низька температура»</b> спрацьовує, коли зволожувач упродовж тривалого часу виявляє занадто низьку температуру на стороні пацієнта або на випускному отворі камери.  Порогове значення для спрацювання аварійного сигналу становить 2 °C нижче від заданої температури.  Формування сигналу часу тривоги залежить від швидкості потоку.  Затримка: >10 хвилин	Переконайтесь, що зволожувач приймає потік у межах значень, вказаних у цій інструкції для користувача.  Перевірте налаштування зволожувача.
<b>Аварійний сигнал «Занадто висока температура»</b> спрацьовує, коли зволожувач упродовж тривалого періоду часу виявляє занадто високу температуру на стороні пацієнта.  Пороговим значенням для спрацювання аварійного сигналу є температура на стороні пацієнта >43 °C.  Затримка: <30 секунд	Переконайтесь, що зволожувач приймає потік у межах значень, вказаних у цій інструкції для користувача.  Перевірте з'єднання з джерелом потоку.  Перевірте налаштування зволожувача.
<b>Аварійний сигнал «Від'єднання модуля»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє відсутність електroz'єднання з сенсорним модулем.  Затримка: <10 секунд	Під'єднайте сенсорний модуль.
<b>Аварійний сигнал «Трубку пошкоджено»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє потенційну несправність дихального контура.  Затримка: <10 секунд	Замініть дихальний контур, коли це безпечно.

## Аварійні сигнали

### Пріоритетність аварійного сигналу: Середня

УМОВИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ	НЕОБХІДНІ ДІЇ
<b>Аварійний сигнал «Необхідне сервісне обслуговування»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє потенційну несправність, яка вимагає сервісного обслуговування зволожувача.  Затримка: від 10 секунд до 5 хвилин	Вимкніть зволожувач якомога швидше, вилучіть з експлуатації та зверніться до технічного фахівця.
<b>Світлодіодний індикатор попередження</b> світиться, коли зволожувач виявляє потенційну несправність і екран не працює.  Затримка: <10 секунд	Вимкніть зволожувач якомога швидше, вилучіть з експлуатації та зверніться до технічного фахівця.
<b>Аварійний сигнал «Автентифікація модуля»</b> спрацьовує, коли зволожувач не розпізнає сенсорний модуль.  У такому випадку користувач може натиснути кнопку «Прийняти», щоб підтвердити, що сенсорний модуль не схвалений компанією Fisher & Paykel Healthcare.  У нижньому правому куті екрана заявиться піктограма помилки автентифікації сенсорного модуля.	Зв'яжіться з технічним фахівцем, щоб видалити піктограму помилки автентифікації сенсорного модуля та якнайшвидше замінити сенсорний модуль.
<b>Аварійний сигнал «Термін служби модуля»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє, що сенсорний модуль перевищив рекомендований термін служби.  Сенсорний модуль слід замінити зразу ж, коли це безпечно (коли пацієнт не використовує його).  Затримка: 15000 годин використання або 7 років з дати виготовлення, залежно від того, що настане раніше.  Якщо аварійний сигнал призупинено, він відновиться через 4 години.	Натисніть кнопку «Призупинити аварійний сигнал», щоб закрити екран сигналу.  Зверніться до технічного фахівця, щоб якнайшвидше замінити сенсорний модуль.

### Пріоритетність аварійного сигналу: Низька

УМОВИ АВАРИЙНИХ СИГНАЛІВ	НЕОБХІДНІ ДІЇ
<b>Аварійний сигнал «Перевірити адаптер»</b> спрацьовує, коли зволожувач виявляє, що адаптер нагрівальної спіралі видиху відключений.  <b>Примітка.</b> За замовчуванням цей аварійний сигнал вимкнено. Його можна активувати через сервісне меню.  Затримка: <20 секунд	Підключіть адаптер нагрівальної спіралі видиху до сенсорного модуля та контуру видиху.

## Аварійні сигнали

### Інформаційні сигнали


<p><b>Тип повідомлення</b></p> <p><b>Зміст повідомлення</b></p> <p>Демонструє рішення — див. таблицю «Інформаційні сигнали» нижче.</p> <p><b>Вимкнення/увимкнення звуку аварійного сигналу</b></p>	 <b>Використання</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замініть сенсорний модуль. Термін дії сенсорного модуля спливає через 2 дні(в).</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0c080; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"><b>Нагадати пізніше</b></div>
--	---

ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ	МОЖЛИВІ ДІЇ
<p><b>Попередження «Термін служби сенсорного модуля»</b> спрацьовує, коли зволяючав автоматично виявляє, що незабаром спливає рекомендований термін служби сенсорного модуля.</p> <p>На цей момент залишковий термін служби сенсорного модуля становить один місяць; слід забезпечити наявність змінного сенсорного модуля.</p> <p>Затримка: 30 днів до закінчення терміну служби та відновлюється кожні 24 години або кожні 8 годин, якщо залишається менше 7 днів.</p>	<p>Натисніть кнопку «Нагадати пізніше», щоб закрити екран попередження.</p> <p>Зверніться до технічного фахівця, щоб якнайшвидше замінити сенсорний модуль.</p>

## Інформаційно-сервісне меню

### Екран «Параметри»

Екран «Параметри» містить додаткову інформацію про зволожувач; доступ до екрана здійснюється, натиснувши кнопку «Меню». Для навігації екранами слід натискати на кожен параметр.

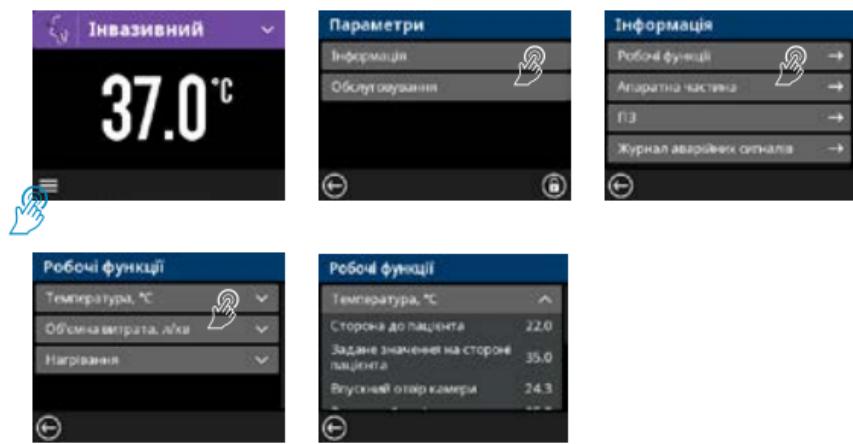

Функції обслуговування захищенні паролем, і доступ до них має здійснювати лише технічний персонал. Для отримання додаткової інформації зверніться до Технічного посібника для виробу.

**ПРИМІТКА.** Показники, що відображаються на сторінці «Робочі функції» у каталогі «Інформація», є додатковою інформацією, призначеною лише для усунення несправностей. Ці значення не призначені для коригування терапії пацієнта або для діагностики пацієнта.

## Інформаційно-сервісне меню

### Функція блокування екрану

Екран основа нагрівача F&P 950 можна заблокувати, щоб уникнути випадкових змін режимів або налаштувань. Дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію:


#### КРОК 1

Перейдіть до екрану «Параметри», торкнувшись піктограми меню в нижньому лівому куті екрана «Головний».



#### КРОК 2

Натисніть та утримуйте піктограму.

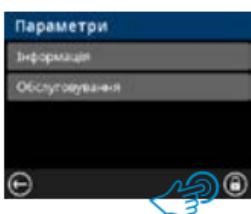


Утримуйте піктограму, поки анімація зворотного відліку не завершить один повний оберт.



#### КРОК 3

Коли екран заблоковано, відображається значок «блокування».

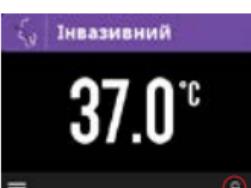

#### КРОК 4


Щоб розблокувати екран, один раз торкніться піктограми блокування.



Піктограма зміниться на «розблокування». Натисніть та утримуйте піктограму «розблокування».




Утримуйте піктограму, поки анімація зворотного відліку не завершить один повний оберт.

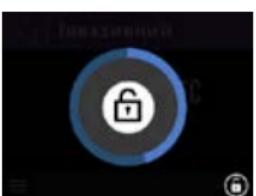

#### КРОК 5

Після розблокування основа нагрівача повернеться на головний екран, і користувач зможе змінити режим або налаштування.

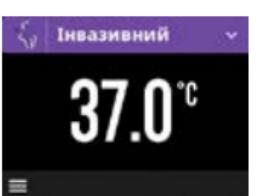

## Очищення та обслуговування

### Очищення

Очистіть основу нагрівача, сенсорний модуль або перехідник нагрівальної спіралі лінії видиху, використовуючи тканину, змочену ізопропиловим спиртом або нейтральним мийним засобом. Завжди перед чищенням від'єднуйте зволожувач від джерела живлення.

### ПРИМІТКИ.

- Не занурюйте та не автоклавуйте основу нагрівача, сенсорний модуль або адаптер нагрівальної спіралі лінії видиху.
- Не розпилюйте рідину у вентиляційні отвори або на електричні роз'єми. Порушення цієї заборони може спричинити непоправне пошкодження зволожувача.

### Регулярне обслуговування

Повний технічний опис, включно з даними про планове технічне обслуговування та сервісне обслуговування, міститься у технічному посібнику до виробу, який можна отримати у вашого постачальника або компанії Fisher & Paykel Healthcare.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час технічного обслуговування та сервісного обслуговування зволожувача необхідно дотримуватися технічного посібника до виробу. Порушення цих вимог може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди).

## Попередження, застереження та примітки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед експлуатацією обладнання зверніться до інструкцій із використання дихальних контурів, інтерфейсів та допоміжного знаряддя. Порушення цих вимог може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням шкоди пацієнтові).
- Цей виріб розроблений та перевірений лише для використання з допоміжним знаряддям та запасними частинами, схваленими компанією Fisher & Paykel Healthcare. Несхвалене допоміжне знаряддя або запасні частини, які використовуються зі зволожувачем, можуть погіршити експлуатаційні характеристики зволожувача або порушити безпеку (у тому числі потенційно завдати серйозної шкоди пацієнтові), або привести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості, що призведе до неправильної роботи.
- Цей виріб розроблено для подавання повітря і/або кисню. Він не підходить для подавання легкозаймистих газових сумішей анестетиків або гелієво-кисневої суміші. Порушення цих вимог може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням шкоди пацієнтові).
- Зволожувач завжди повинен стояти рівно та розташовуватися нижче пацієнта. Порушення цих вимог може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди пацієнтові).
- Перед використанням візуально огляньте компоненти та допоміжне знаряддя на наявність пошкоджень та замініть їх, якщо вони пошкоджені. Використання пошкоджених компонентів та допоміжного знаряддя може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди).
- Необхідно постійно проводити моніторинг стану пацієнта (наприклад, насычення киснем). Відсутність моніторингу стану пацієнта (зокрема, в разі зупинки потоку газу) може спричинити серйозну шкоду здоров'ю або смерть.
- Не торкайтесь одночасно електричних роз'ємів та пацієнта. Порушення цієї заборони може спричинити серйозну шкоду здоров'ю.
- Робота зволожувача поза рекомендованими умовами експлуатації (як описано в цій інструкції для користувача) може погіршити роботу зволожувача або порушити безпеку (включно з потенційною шкодою для пацієнта).
- Перевіряйте конденсат у контурі кожних шість годин, щоб запобігти оклюзії або накопиченню рідини. Дренуйте, якщо необхідно. Порушення цих вимог може негативно вплинути на роботу зволожувача або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди пацієнтові).
- Приберіть будь-які джерела займання, наприклад: цигарки, відкрите полум'я або матеріали, які легко займаються у середовищі з високою концентрацією кисню.
- Дотримуйтесь інструкцій постачальника кисневого обладнання; тримайте кисневі регулятори, клапани циліндров, трубки, з'єднання та все інше кисневе обладнання подалі від мастил, змащувальних засобів або масних речовин. Якщо ці речовини контактирують зі стисненим киснем, може статися мимовільне і потужне займання.
- Робота високочастотних хірургічних апаратів, короткохвильових чи мікрохвильових пристріїв поблизу зволожувача може негативно вплинути на його роботу. Якщо це сталося, зволожувач повітря слід перемістити від таких пристрій.
- Не використовуйте цей виріб у сканерах магнітно-резонансної томографії (МРТ) або поблизу них.
- Не підключайте зволожувач безпосередньо до системи газопроводів медичного призначення. Зволожувач призначений для підключення до вентилятора або змішувача газу для контролю тиску та витрати газу. Нездатність контролювати подачу газу під тиском може привести до травми пацієнта.
- Слід уникати використання цього обладнання поруч з іншим обладнанням, оскільки це може привести до неправильної роботи. Якщо таке використання є необхідним, перевірте все обладнання, щоб переконатися, що воно працює нормально.

## Попередження, застереження та примітки

---


### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Переконайтесь, що для пацієнтів, у яких дихальні шляхи шунтовані, встановлено Інвазивний режим. Тривалий вплив дихальної суміші зниженої вологості призведе до заподіяння шкоди пацієнту, у т. ч. до зниження мукоциліарного кліренсу, ателектазу або пневмонії.
- Не торкайтесь гарячої поверхні нагрівальної пластини, камери або зондів. Порушення цієї заборони може спричинити опіки шкіри.

### ПРИМІТКИ

- Для зрошення використовуйте воду, що є стерильною згідно зі стандартами Фармакопеї США (USP), або її еквівалент. Додавання інших речовин може зумовити небажані ефекти.
- Зволожувач дихальної суміші F&P 950 містить вбудовану систему програмного забезпечення, ліцензовану корпорацією Microsoft для Fisher & Paykel Healthcare. Ліцензія містить певні обмеження, які стосуються використання зволожувача дихальної суміші F&P 950. Відвідайте веб-сайт [www.fphcare.com/microsoftlicensing](http://www.fphcare.com/microsoftlicensing), щоб отримати додаткову інформацію про такі обмеження.
- Характеристики викидів цього обладнання роблять його придатним для використання в промислових районах та лікарнях (CISPR 11 клас А). При використанні в житловому середовищі (для якого зазвичай потрібен клас CISPR 11 класу В) це обладнання може не забезпечувати належного захисту послуг радіочастотного зв'язку. Користувачеві, можливо, доведеться вжити заходів щодо пом'якшення наслідків, як-от переміщення або переорієнтація обладнання.
- Якщо під час використання цього пристрою виникне серйозний інцидент, повідомте свого місцевого представника компанії Fisher & Paykel Healthcare, а для країн-членів Європейського Союзу — компетентний уповноважений орган у вашій країні.

## Значення символів

	Дотримуйтесь інструкцій із використання щодо безпеки		Див. інструкції з використання. <a href="http://www.fphcare.com/950IFU">www.fphcare.com/950IFU</a>		Виробник		Дата виготовлення		Номер за каталогом
	Код партії		Серійний номер		Робоча частина типу ВF		Обладнання II класу		Змінний струм
	Режим очікування (увімк./вимк.)		Класифікація IP		Температурні обмеження		Обмеження щодо вологості		USB 2.0
	WEEE (Директива щодо поводження з відходами електричного та електронного обладнання)*		Європейський представник*		Маркування CE 93/42/EEC*		Знак відповідності нормативним актам*		Підняти запобіжник для пальців
	Крихке, поводитись обережно		Зберігати сухим		Придатний для переробки		Застереження		Попередження
	Аварійний сигнал		Меню		Попередження: гаряча поверхня		Пауза звукового аварійного сигналу		Звуковий аварійний сигнал призупинено
	Інвазивний режим		Масковий режим		Режим Optiflow		Режим для немовлят		Інвазивний режим для немовлят
	Режим CPAP   NIV для немовлят		Режим Optiflow для немовлят		Помилка автентифікації сенсорного модуля		Попередження про термін служби сенсорного модуля		Прийняти
	Скасувати		Стрілка назад		Заблоковано		Розблоковано		Дата завершення терміну дії



позначка з UL\*

**MD**  
Медичний пристрій\*Rx only  
Для США: лише за рецептром\*

\* символ присутній на деяких моделях

## Технічні характеристики

### Технічні параметри виробу

Технічні характеристики основи нагрівача			
	Дорослий	Дитячий	Немовлята
<b>Розміри (лише для основи нагрівача)</b>	240 мм (Г) x 154 мм (Ш) x 253 мм (В)		
<b>Вага (лише для основи нагрівача та шнура живлення)</b>	3,45 кг		
<b>Частота живлення</b>	50/60 Гц		
<b>Напруга живлення</b>	<small>REF</small> 950AXX <sup>1</sup> 230 В <small>REF</small> 950JXX <sup>1</sup> 115 В <small>REF</small> 950GXX <sup>1</sup> 100 В		
<b>Клас потужності</b>	350 ВА		
<b>Максимальна довжина шнура живлення</b>	3,3 м		
<b>Рівень звукового тиску</b>	Аварійні сигнали перевищують 45 дБА на 1 м		
<b>Пауза звукового аварійного сигналу</b>	120 секунд		
<b>Максимальна температура поданого газу</b>	43 °C		
<b>Час досягнення заданої температури (потрібна витрата газу)</b>	<30 хвилин		
<b>Максимальна температура поверхні дихального контура (робоча частина)</b>	44 °C		
<b>Термін служби компонентів</b>	Основа нагрівача: 7 років		
<b>Показники вологості (крім випадків аварійного сигналу зволожувача, відключення електроживлення або електромагнітних перешкод)</b>	<b>Інвазивний режим:</b> >33 мг/л <b>Московський режим:</b> >12 мг/л <b>Режим Optiflow:</b> >12 мг/л	<b>Інвазивний режим:</b> >33 мг/л <b>Московський режим:</b> >12 мг/л <b>Режим Optiflow:</b> >12 мг/л	<b>Режим для немовлят:</b> >33 мг/л <b>Інвазивний режим:</b> >33 мг/л <b>Режим CPAP   NIV:</b> >12 мг/л <b>Режим Optiflow:</b> >12 мг/л
<b>Робочий діапазон потоку (л/хв, STPD)</b>	<b>Інвазивний режим:</b> 5-60 л/хв <b>Московський режим:</b> 5-120 л/хв <b>Режим Optiflow:</b> 5-70 л/хв	<b>Інвазивний режим:</b> 1-60 л/хв <b>Московський режим:</b> 1-60 л/хв <b>Режим Optiflow:</b> 1-60 л/хв	<b>Режим для немовлят:</b> 0,5-40 л/хв <b>Інвазивний режим:</b> 0,5-40 л/хв <b>Режим CPAP   NIV:</b> 0,5-40 л/хв <b>Режим Optiflow:</b> 0,5-36 л/хв

<sup>1</sup>ХХ<sup>1</sup> вказує код країни

## Технічні характеристики

### Умови експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДОРОСЛИЙ	ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ
Кімнатна температура	18-26 °C	20-26 °C
Температура вхідного газу	Мінімум = кімнатна температура Максимум = 10 °C вище кімнатної температури (при 30 % відносної вологості)	Мінімум = кімнатна температура Максимум = 10 °C вище кімнатної температури (при 30 % відносної вологості)
Розташування оператора	<1 м від основи нагрівача	<1 м від основи нагрівача
Атмосферний тиск:	Мінімум 70 кПа (що еквівалентно максимальній висоті 3000 м) Максимум 106 кПа	Мінімум 70 кПа (що еквівалентно максимальній висоті 3000 м) Максимум 106 кПа

### Умови зберігання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕННЯ
Температура	-20-60 °C
Вологість	10-95 % відносної вологості без конденсації

Утилізуйте відповідно до національних правил щодо утилізації електричного та електронного обладнання.

Зверніть увагу, що в сенсорному модулі є літієва батарея.



**Manufacturer** ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健(广州)有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** **EC REP** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

CE 0123

F&P, F&P 950 and Optiflow are trademarks of Fisher & Paykel Healthcare Limited.  
For patent information, see [www.fphcare.com/ip](http://www.fphcare.com/ip)

REF 902553 REV A 2021-12 © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Ltd